

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

16.08.2021

KUULHAAKESEADIS TÜÜP KB 8300X

OLULISED MÄRKUSED:

vt eraldi dokumenti BA_TASC_400002,

www.walterscheid.com/downloads/

KUULHAAKESEADIS KB 8300X

1. KIRJELDUS:

Kuulhaakeseadise mõõtmed ja kasutusala vastavad standardile ISO 24347, VO (EL) 2015/208 ja eeskirjale UNECE R147, klass a80.

Normaalses olekus on seade ühendatud ja lukustatud asendis.

Ainult ühendamiseks haakepeadega 80 (kuulhaagise varrega) vastavalt standardile ISO 24347 või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale nr 147, klass b80.

KB 8300X kuulhaakeseadist saab kasutada ainult kõrguse kiirreguleerimisega pukseerimisraamides.

TÖÖVAHEMIK:

Kasutamiseks põllu- või metsamajanduses kasutatavates sõidukites, iseliikuvatel töömasinatel või haagistel.

SAKSAMAA RIIKLIKU HEAKSKIITU NR:

M 10017

EÜ TÜÜBIKINNITUSE nr:

e1*2009/144*0483

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

- > Lub. D-väärtus: 118,2 kN
- > Lub. vertikaalkoormus: 3000 daN (kg)



TÄHTIS!

Selles kontekstis tuleb pöörata tähelepanu puksiirraami D-väärtusele ja suurimale vertikaalkoormusele. Madalam väärtus on kehtiv.



MÄRKUS.

Kui vastava kasutusriigi kehtivad riiklikud tüübiikinnituseeskirjad nõuavad nende parameetrite kasutamiseks täiendavat ametlikku heakskiitu, tuleb sellist heakskiitu taotleda.

Jõusirdevõlli kohal oleva haakeseadise kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu sõiduki tootja andmetele vertikaalkoormuste kohta.

VERSIOONID JA MÕÕTMED:

(Vt joonis 1)

Kuulhaakeseadist võib tarnida erinevates mõõtmetes vastavalt alltoodud tabelile.

Tüüp / Versioonid	Kogulaius Dim. A	Juhiku laius Dim. B	Tihvt- Ø- Dim. C	Juhiku vahekaugus puksiirraamis	Juhiku laius puksiirraamis	Auk - Ø puksiirraamis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8322X	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329X	329	31,7	25,0	330	32	26

Tabel 1



TÄHTIS!

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid.



Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

2. PAIGALDAMINE:

(Vt joonis 2)

**MÄRKUS.**

Haakeseadise paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid eeskirju (nt sõidukite õnnetuste vältimise eeskirju) ja sõiduki tootja kinnitusjuhiseid!

Haakeseadise kinnitamine sõidukile peab vastama määruse (EL) 2015/208 lisa 34 nõuetele.

**MÄRKUS.**

Järgida tuleb riiklike eeskirju. Näiteks: Saksamaal tuleb arvestada kohustust FZV §13 seoses juhiloo sisalduvate andmetega haagise lubatud massi ja lubatud vertikaalkoormuse kohta.

KUULHAAKSEADISE KINNITAMINE PUKSIIRRAAMI KÜLGE:

- > Eemaldage haakeraamilt võimalik kukkumiskaitse (kruvi M12, vedrutihvt vms).
- > Fikseeritud lukustustihvte (3) saab pärast lukustustihvtide (4) tõmbamist väljastpoolt sissepoole nihutada. Pärast lukustustihvtide sissepoole nihutamist tuleb lukustustihvtid uuesti vabastada, nii et lukustustihvtid jäävad sisemisse asendisse.
- > Lükake kuulliitmik (1) pukseerimisraami juhttrööbaste piludesse.
- > Nihutage lukustustihvte paremale ja vasakule, kasutades lukustustihvte vasakule ja paremale liugurisse.
- > Hoidke haakeseadist soovitud kõrgusel pukseerimisraamis. Tõmmates kinnitustihvte (4), lahkuvad lukustustihvtid (3) lõplikult lukustusasendist ja liiguvad vedrurõhu tõttu väljapoole. Kinnitage lukustustihvtid (3), vabastades lukustustihvtid (4) väljastpoolt vastastikku.
- > Liuguri juhik (125 mm pikk) ei tohi ulatuda üle pukseerimisraami juhtpilu, ei üleval ega all.

**HOIATUS.**

Haakimisel ja lahtihaakimisel tuleb järgida asjakohaseid ohutusnõudeid.

Mitte keegi ei tohi seista sõidukite vahel. Haakeseadist tohib kasutada ainult lukustatud olekus.

3. KIRJELDUS, KASUTAMINE JA HOOLDUS:

Vt manus või eraldi dokument BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/


**HOIATUS.****OHUTUSALASED MÄRKUSED:**

- > Kasutaja on kohustatud kasutama haakeseadist alati ideaalses seisukorras ja keelama selle volitamata isikute poolt kasutamise.
- > Tüübisildil näidatud koormusi ei tohi ületada.
- > Haakeseadise omavoliline ümberehitamine või muutmine ei ole lubatud.

4. PÖLLU- JA METSAMAJANDUSES KASUTATAVATE SÕIDUKITE HAAKSEADISE NÕUETEKOHASEKS TÖÖKS VAJALIKE ISELOOMULIKE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE


Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/download

JÕONIS 1

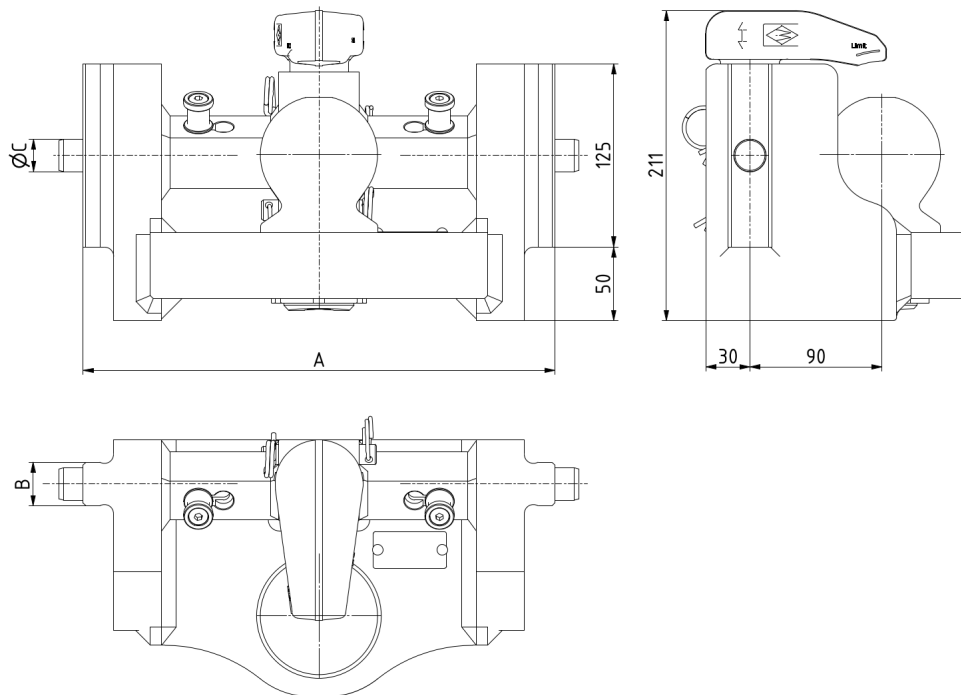

Mõõtmed

JOONIS 2

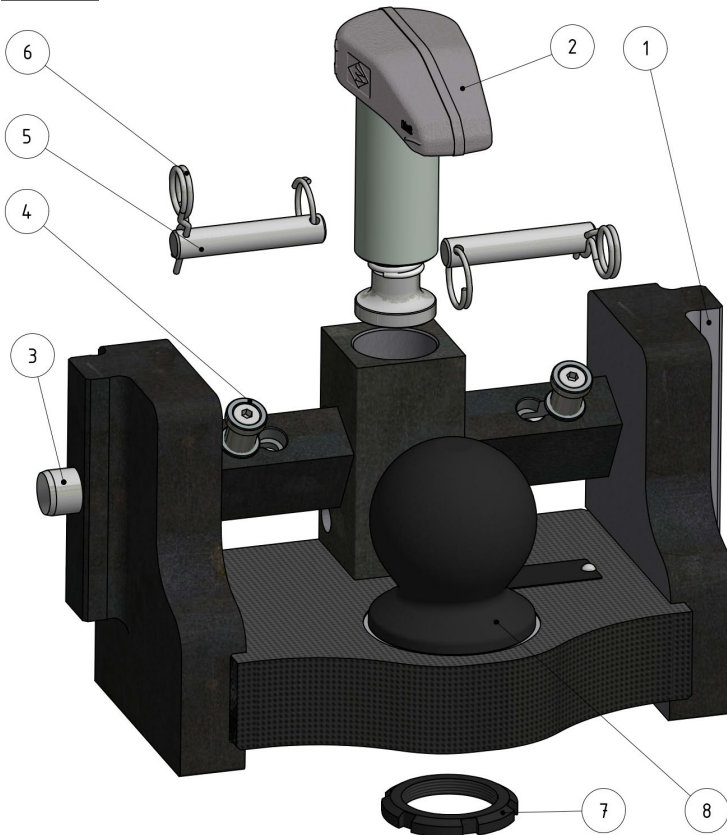

Kuulhaakeseadis KB8322X

Selgitus:

- 1 ... kuulhaakeseadis
- 2 ... fiksaator
- 3 ... lukustustihvt
- 4 ... kinnitustihvt
- 5 ... lukustustihvt
- 6 ... lukustustihvt
- 7 ... soonemutter
- 8 ... pall 80