

FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

2021. 08. 16.

KB 8300X típusú vonógömb-csatlakozó

FONTOS MEGJEGYZÉSEK:

lásd a különálló dokumentumot BA_TASC_400002,

www.walterscheid.com/downloads/

KB 8300X vonógömb-csatlakozó

1. LEÍRÁS:

A vonógömb-csatlakozó méretei és alkalmazási területe megfelel az ISO 24347 szabványnak, az (EU) 2015/208. sz. rendeletének és az ENSZ EGB (UN ECE) R147. sz. előírás a80 osztályának.

Normál állapotban az eszköz csatlakoztatva van, zárt helyzetben.

Csak az ISO 24347 szabvány vagy az ENSZ EGB (UN ECE) R147 sz. előírásának b80 osztálya szerinti 80-as kapcsolófejekhez (gömbös pótkocsi szár) való csatlakoztatáshoz.

A KB 8300X vonógömb típusú csatlakozó csak gyors magasság-beállítási vontatókeretben használható.

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY:

Használható mezőgazdasági vagy erdészeti járműveken, önjáró munkagépeken vagy pótkocsikon.

NÉMET NEMZETI JÓVÁHAGYÁSI SZ.:

M 10017

EK TÍPUS JÓVÁHAGYÁSI sz.:

e1*2009/144*0483

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

- > Megeng. D-érték: 118,2 kN
- > Megeng. függőleges terhelés: 3000 daN (kg)



FONTOS:

Figyelni kell a D értékre és a vontatókeret maximális függőleges terhelésére ebben a kontextusban. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes.



MEGJEGYZÉS:

Ha az érvényes nemzeti jóváhagyási szabályozások a vonatkozó használati országban további hivatalos jóváhagyásokat igényelnek az ezen paraméterek használatához, akkor ezeket a jóváhagyásokat kérvényezni kell.

A csatlakozás teljesítményleadó tengely csomópont feletti használata esetén vegye figyelembe a jármű gyártójának a függőleges terhelésekkel kapcsolatos adatait.

VERZIÓK ÉS MÉRETEK:

(Lásd az 1. ábrát)

A vonógömb-csatlakozó különböző méreteken szállítható, az alábbi táblázat szerint.

Típus/ Verziók	Teljes szélesség Méter A	Vezető szélessége Méter B	Csap-Ø- Méter C	A vezető távolsága a vontatókeretben	A vezető szélessége a vontatókeretben	Lyuk -Ø a vontató keretben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8322X	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329X	329	31,7	25,0	330	32	26

1. táblázat



FONTOS:

A sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és munkavédelmi cipőt az ebben a fejezetben leírt szét-/összeszerelési tevékenységek során.



Környezet:

A kenőanyagok a környezetbe kerülhetnek. Környezetszennyezés: Az erre a célra szolgáló tartályokba gyűjtse össze, tárolja, majd ártalmatlanítsa a kenőanyagokat.

2. FELSZERELÉS:

(Lásd a 2. ábrát)



MEGJEGYZÉS:

A csatlakozás felszerelésekor be kell tartani a vonatkozó előírásokat (pl. a járművek baleset-megelőzési előírásai) és a gépjármű gyártók mellékelt iránymutatásait!

A kapcsolófeje gépjárműhöz csatlakoztatását a 2015/208/EU rendelet 34. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően kell elvégezni.



MEGJEGYZÉS:

Be kell tartani a hivatalos nemzeti előírásokat. Például: Németországban figyelembe kell venni az FZV járműnyilvántartási rendelet 13. §-ában foglalt, a forgalmi engedélyben lévő, a megengedett pótkocsi tömegre, illetve a megengedett függőleges terhelésre vonatkozó adatokkal kapcsolatos kötelezettségeket.

A VONÓGÖMB-CSATLAKOZÓ RÖGZÍTÉSE A VONTATÓKERETHEZ:

- > Távolítsa el az esetlegesen meglévő leesés elleni védelmet a kapcsoló keretből (M12 csavar, rugós csap vagy hasonló).
- > A rögzített záró csapokat (3) kívülről belülré lehet tolni a tartó csapok (4) kihúzása után. Miután betolta a záró csapokat, a tartó csapokat ismét fel kell engedni, így a záró csapok a belső helyzetben maradnak.
- > Nyomja a vonógömb-csatlakozót (1) a vontatókeret vezetősíneinek nyílásaiba.
- > Tolja a rögzítőcsapokat jobbra és balra a rögzítőcsapok bal és jobb oldali használatával a csúszkába.
- > Tartsa a csatlakozót a kívánt magasságon a vontatókeretben. A tartó csapok (4) kihúzásakor a zárócsapok (3) elhagyják a végső záró helyzetet és kifelé mozdulnak a rugó nyomása miatt. Rögzítse a zárócsapokat (3) a tartó csapok (4) felengedésével a külső helyzetekben.
- > A csúszka vezetősíne (125 mm hosszú) nem lóghat túl a vontatókeret vezetősín nyílásain, sem felül, sem alul.



FIGYELEM:

A csatlakoztatás és a lecsatlakoztatás során be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat.

Senki sem tartózkodhat a járművek között. A csatlakozót csak zárt állapotban szabad működtetni.

3. LEÍRÁS, MŰKÖDTETÉS ÉS KARBANTARTÁS:

Lásd a mellékletet vagy a különálló dokumentumot BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/




**FIGYELEM:
BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK:**

- > A felhasználó köteles a kapcsolószerkezetet mindig tökéletes állapotban működtetni és meg kell tiltania annak illetéktelen személyek általi használatát.
- > A típus adattábláján feltüntetett terheket tilos túllépni.
- > A kapcsolószerkezet jogosulatlan átalakítása vagy módosítása nem megengedett.

**4. A JELLEMZŐ ÉRTÉKEK KISZÁMÍTÁSA A KAPCSOLÓSZERKEZET MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉHEZ
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI JÁRMŰVEKEN**


Lásd a mellékletet vagy a különálló dokumentumot BA_TASC_400029,
www.walterscheid.com/download

1. ÁBRA

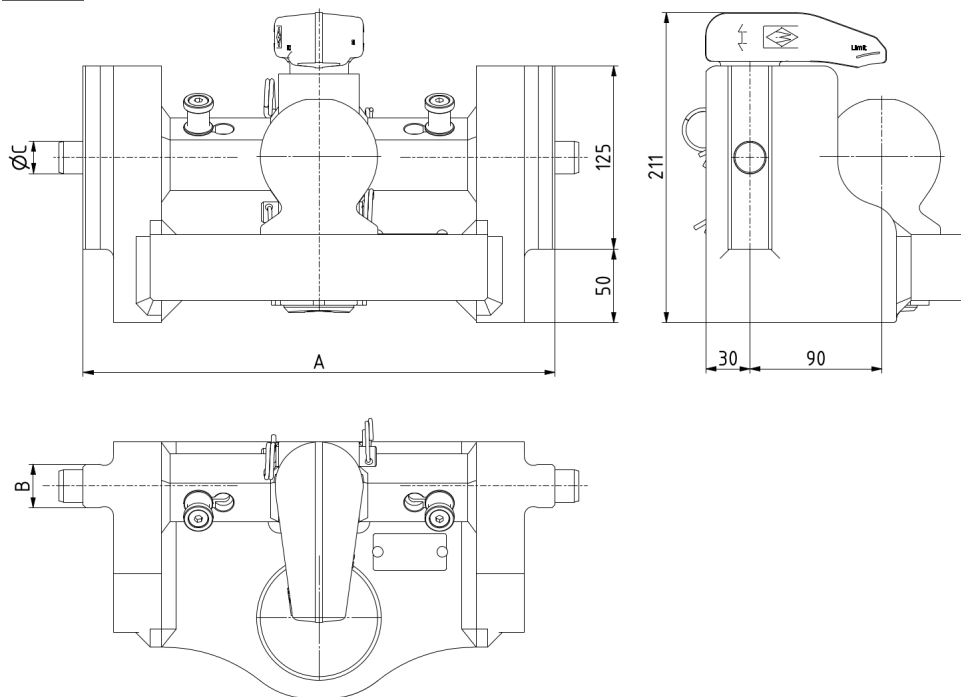

Méretetek

2. ÁBRA

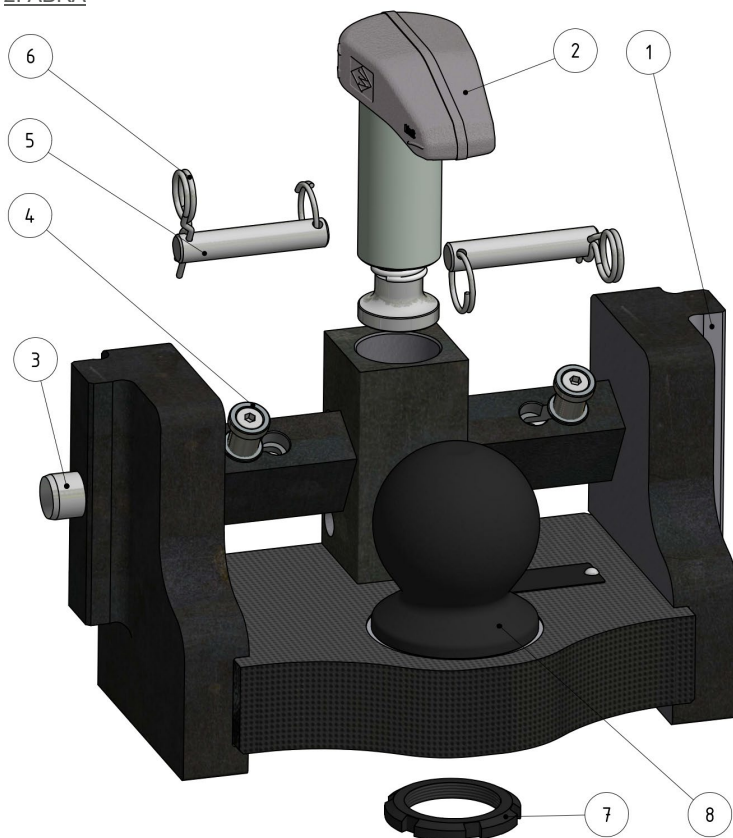

Vonógömb-csatlakozó KB8322XX

Jelmagyarázat:

- 1 ... vonógömb-csatlakozó
- 2 ... leszorító
- 3 ... zárócsap
- 4 ... tartó csap
- 5 ... zárócsap
- 6 ... tengelyszög
- 7 ... hornyolt anya
- 8 ... 80-as vonógömb