

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

16.08.2021

KUULHAAKESEADIS KB 8300

OLULISED MÄRKUSED:

vt eraldi dokumenti BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KUULHAAKESEADIS KB 8300

1. KIRJELDUS:

Kuulhaakeseadise mõõtmed ja kasutusala vastavad standardile ISO 24347, VO (EL) 2015/208 ja eeskirjale UNECE R147, klass a80.

Normaalses olekus on seade ühendatud ja lukustatud asendis.

Ainult ühendamiseks haakepeadega 80 (kuulhaagise varrega) vastavalt standardile ISO 24347 või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale nr 147, klass b80.

KB 8300 kuulhaakeseadist saab kasutada ainult kiire kõrguse reguleerimisega pukseerimisraamides.

TÖÖVAHEMIK:

Kasutamiseks põllu- või metsamajanduses kasutatavates sõidukites, iseliikuvatel töömasinatel või haagistel.

SAKSAMAA RIIKLIKU HEAKSKIIDU NR:

M 9689

EÜ TÜÜBIKINNITUSE nr:

e1*2009/144*0251

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

- > lubatav D-väärtus: 89,3 kN
- > lubatud vertikaalkoormus: 3000 daN (kg)



TÄHTIS!

Selles kontekstis tuleb pöörata tähelepanu püksiirraami D-väärtusele ja suurimale vertikaalkoormusele. Madalam väärtus on kehtiv.



MÄRKUS.

Kui vastava kasutusriigi kehtivad riiklikud tüübiikinnituseeskirjad nõuavad nende parameetrite kasutamiseks täiendavat ametlikku heakskiitu, tuleb sellist heakskiitu taotleda.

Jõusiirdevõlli kohal oleva haakeseadise kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu sõiduki tootja andmetele vertikaalkoormuste kohta.

VERSIOONID JA MÕÕTMED:

(Vt joonis 1)

Kuulhaakeseadist võib tarnida erinevates mõõtmetes vastavalt alltoodud tabelile.

Tüüp versioonid	Kogulaius Dim. A	Juhiku laius Dim. B	Tihvt- Ø- Dim. C	Juhiku vahekaugus püksiirraamis	Juhiku laius püksiirraamis	Auk - Ø püksiirraamis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,7	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,7	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,7	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	315	30,5	20,7
KB 8322	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,7	25,0	330	32	26
KB 8329/30	329	29,7	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,7	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,7	22,6	336	30	23

KB 8389	389	31,7	25,0	390	32	26
---------	-----	------	------	-----	----	----

Tabel 1



TÄHTIS!

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid.

Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

2. PAIGALDAMINE:

(Vt joonis 2)



MÄRKUS.

Haakeseadise paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid eeskirju (nt sõidukite õnnetuste vältimise eeskirju) ja sõiduki tootja kinnitusjuhiseid!

Haakeseadise kinnitamine sõidukile peab vastama määruse (EL) 2015/208 lisa 34 nõuetele.



MÄRKUS.

Järgida tuleb riiklikke eeskirju. Näiteks: Saksamaal tuleb arvestada kohustust FZV §13 seoses juhiloo sisalduvate andmetega haagise lubatud massi ja lubatud vertikaalkoormuse kohta.

KUULHAAKESEADISE KINNITAMINE PUKSIIRRAAMI KÜLGE:

- > Eemaldage haakeraamilt võimalik kukkumiskaitse (kruvi M12, vedrutihvt vms).
- > Eemaldage lukustustihvtide (3) tihvtid (4) ja tõmmake tihvtid välja.
- > Lükake kuulhaakeseadis (1) ülalt haakeraami juhttrööbaste piludesse.
- > Hoidke haakeseadise raamis soovitud kõrgusel. Kinnitage lukustustihvtid (3) tihvtide (4) abil vastastikku.
- > Liuguri juhik (120 mm pikk) ei tohi ulatuda üle raami juhtpilu, ei üleval ega all.



HOIATUS.

Haakimisel ja lahtihaakimisel tuleb järgida asjakohaseid ohutusnõudeid.

Mitte keegi ei tohi seista sõidukite vahel. Haakeseadist tohib kasutada ainult lukustatud olekus.

3. KIRJELDUS, KASUTAMINE JA HOOLDUS:

Vt manus või eraldi dokument BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/



HOIATUS.


OHUTUSALASED MÄRKUSED:

- > Kasutaja on kohustatud kasutama haakeseadist alati ideaalses seisukorras ja keelama selle volitamata isikute poolt kasutamise.
- > Tüübisildil näidatud koormusi ei tohi ületada.
- > Haakeseadise omavoliline ümberehitamine või muutmine ei ole lubatud.


4. PÕLLU- JA METSAMAJANDUSES KASUTATAVATE SÕIDUKITE HAAKESEADISE NÕUETEKOHASEKS TÖÖKS VAJALIKE ISELOOMULIKE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE

Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

JOONIS 1

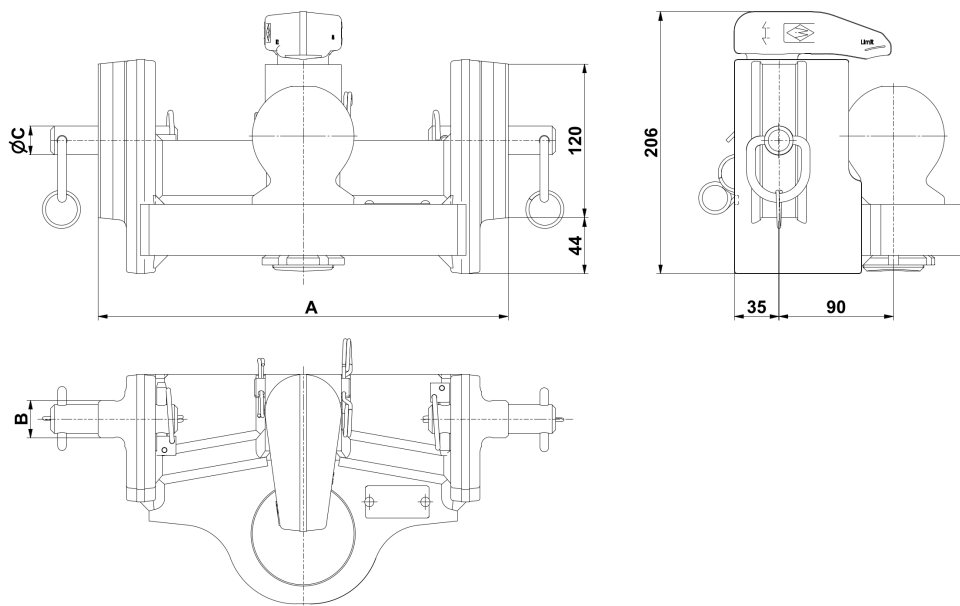

Mõõtmed

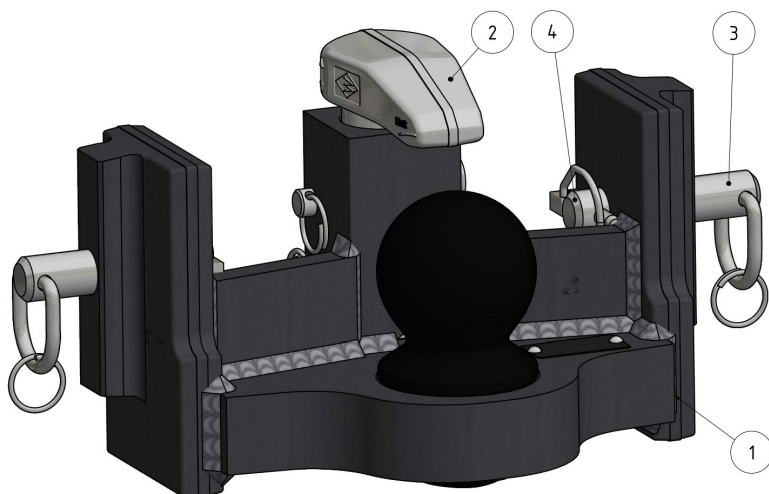JOONIS 2

Kuulhaakeseadis KB 8322

Selgitus:

- 1 kuulhaakeseadis
- 2 fiksaator
- 3 lukustustihvt
- 4 lukustustihvt