

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

21.04.2021

KUULHAAKESEADIS KI 8300

OLULISED MÄRKUSED:

vt eraldi dokumenti BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KUULHAAKESEADIS KI 8300

KIRJELDUS:

Kuulhaakeseadise mõõtmed ja rakendusala vastavad ISO 24347 eeskirjale VO (EL) 2015/208 ja eeskirjale UN ECE R147, klass a80.

Normaalses olekus on seade ühendatud ja lukustatud asendis.

Ainult ühendamiseks haakepeadega 80 (kuulhaagise varrega) vastavalt standardile ISO 24347 või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale nr 147, klass b80.

KI 8300 kuulhaakeseadist saab kasutada ainult kõrguse kiirreguleerimisega puksiirraamides.

TÖÖVAHEMIK:

Kasutamiseks põllu- või metsamajanduses kasutatavates sõidukites, iseliikuvatel töömasinatel või haagistel.

TÜÜBIKINNITUSED JA KARAKTERISTIKUD:

1. TÜÜBIKINNITUS UN/ECE R147:

Mehaanilise haakeseadise klassifikatsioon: a80

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

- > Lub. D-väärtus: 93,0 kN
- > Lub. Dc-väärtus: 93,0 kN
- > Lub. V-väärtus: 51,8 kN
- > Lub. vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)
- > Max kiirus: 60 km/h

R147 tüüvikinnitusmärk



147R-00 0019D

2. ELI TÜÜBIKINNITUS:

Ühendusseade vastavalt standardile VO(EU)2015/208:
kuulhaakeseadis

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

- > Lub. D-Value (D-väärtus): 97,1 kN
- > Lub. vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)

Tüüvikinnitusmärk:



00154ND

3. SAKSAMAA RIIKLIKU HEAKSKIIDU NR: M 9740

4. EÜ TÜÜBIKINNITUS nr:

e1*2009/144*2013/8*0334

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

- > Lub. D-Value (D-väärtus): 92,0 kN
- > Lub. vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)

samuti

5. EÜ TÜÜBIKINNITUS nr:

e1*89/173*2006/96*0410

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

- > Lub. D-Value (D-väärtus): 84,3 kN
- > Lub. vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)



MÄRKUS.

Kui vastava kasutusriigi kehtivad riiklikud tüübikinnituseeskirjad nõuavad nende parameetrite kasutamiseks täiendavat ametlikku heakskiitu, tuleb sellist heakskiitu taotleda.

Jõusirdevõlli kohal oleva haakeseadise kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu sõiduki tootja andmetele vertikaalkoormuste kohta.



TÄHTIS!

Selles kontekstis tuleb pöörata tähelepanu puksiirraami D-väärtusele ja suurimale vertikaalkoormusele. Madalam väärtus on kehtiv.

VERSIOONID JA MÕÖTMED:

(Vt joonis 1)

Kuulhaakeseadist võib tarnida erinevates mõõtmetes vastavalt alltoodud tabelile.

Tüüp/ Versioonid	Tüübikinnituse nr	Kogulaius Dim. A	Juhiku laius Dim. B	Tihvt- Ø- Dim. C	Juhiku vahekaugus haakeraami s	Juhiku laius haakeraami s	Augu Ø haakeraami s
	a. m.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KI 8309N	1,2,3,4	309	29,7	22	310	30	23
KI 8311N	5	311	29,7	22	312	30	23
KI 8314N	5	314	30,0	20	315	31	21
KI 8322N	1,2,3,4	322	29,7	22	323	30	23
KI 8329N	1,2,3,4	329	31,7	25	330	32	26
KI 8329/30	1,2,3,4	329	29,7	20	330	30	21
KI 8329/33	1,2,3,4	329	33,6	23	330	34	24
KI 8335N	1,2,3,4	335	29,7	22	336	30	23
KI 8389N	1,2,3,4	389	31,7	25	390	32	26
KI 8389/30	1,2,3,4	389	29,7	20	390	30	21



TÄHTIS!

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid.

Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

2. PAIGALDAMINE:

(Vt joonis 2)



MÄRKUS.

Haakeseadise paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid eeskirju (nt sõidukite õnnetuste vältimise eeskirju) ja sõiduki tootja kinnitusjuhiseid!

Haakeseadise kinnitamine sõidukile peab vastama määruse (EL) 2015/208 lisa 34 nõuetele.



MÄRKUS.

Järgida tuleb riiklikke eeskirju. Näiteks: Saksamaal tuleb arvestada kohustust FZV §13 seoses juhiloas sisalduvate andmetega haagise lubatud massi ja lubatud vertikaalkoormuse kohta.

KUULHAAKESADISE KINNITAMINE PUKSIIRRAAMI KÜLGE:

Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/



HOIATUS.

Haakimisel ja lahtihaakimisel tuleb järgida asjakohaseid ohutusnõudeid.

Mitte keegi ei tohi seista sõidukite vahel. Haakeseadist tohib kasutada ainult lukustatud olekus.

3. KIRJELDUS, KASUTAMINE JA HOOLDUS:

Vt manust või eraldi dokument BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/



HOIATUS.


OHUTUSALASED MÄRKUSED:

- > Kasutaja on kohustatud kasutama haakeseadist alati ideaalses seisukorras ja keelama selle volitamata isikute poolt kasutamise.
- > Tüübisildil näidatud koormusi ei tohi ületada.
- > Haakeseadise omavoliline ümberehitamine või muutmine ei ole lubatud.

4. PÖLLU- JA METSAMAJANDUSES KASUTATAVATE SÕIDUKITE HAAKESADISE NÕUETEKOHASEKS TÖÖKS VAJALIKE ISELOOMULIKE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE


Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads/

JÕONIS 1

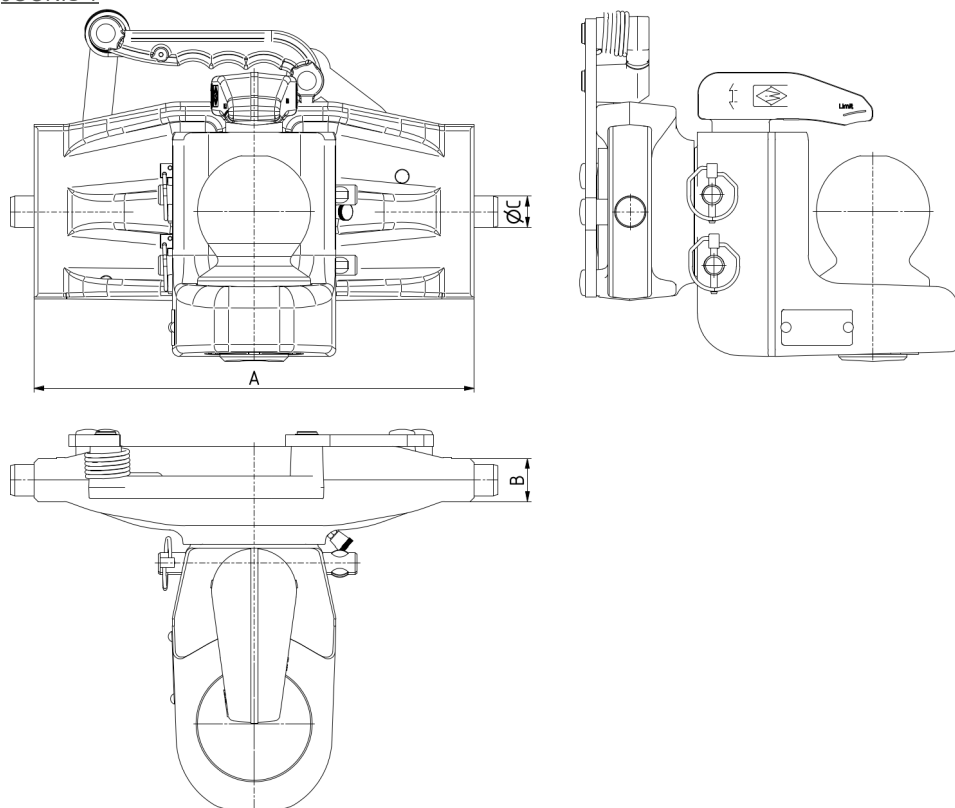

Mõõtmed

JONIS 2

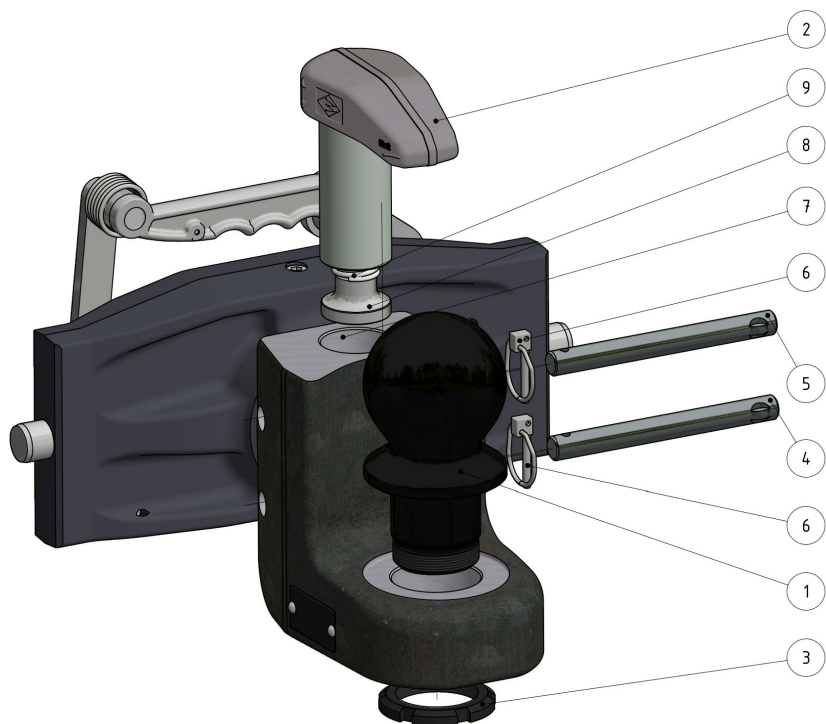

Selgitus:

- 1.... kuul 80
- 2.... fiksaator
- 3.... lukustusmutter
- 4.... lukustustihvti alaosa
- 5.... lukustustihvti ülaosa
- 6.... lukustustihvt
- 7.... laager
- 8.... seadekruvi
- 9.... hoidevedru