

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

6.12.2021

PÄÄSUOJUKSEN VARAOSASARJA (ZWS ET-KIT)

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA:

ks. erillinen asiakirja BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

PÄÄSUOJUUKSEN VARAOSASARJA (ZWS ET-KIT)

KÄYTTÖALA:

Voimanoton pääsuojuksen varaosasarja mahdollistaa vaurioituneen alkuperäisen voimanoton vaihtamisen.

TOIMITUKSEN LAAJUUS:

(ks. kuva 1)

Voimanoton pääsuojuksen varaosasarja sisältää voimanoton pääsuojuksen varsinaisen vaihdon, kaksi kiinnityskorvaketta, kaksi kuusiokolopulttia M8x20 – iso 4017 ja kaksi lukkomutteria M8 - iso 7040.

Mukana ovat myös tyypikilven nitit, ks. kohta 3.



TÄRKEÄÄ:

Tapaturmien välttämiseksi suojakäsineitä, suojalaseja ja turvakengkiä tulee käyttää kaikkien tässä luvussa kuvailtujen purku-/kokoonpanotoimien aikana.

Ympäristö:

Voiteluaineita saattaa päästä ympäristöön. Ympäristön saastuminen: Kerää, varastoi ja hävitä voiteluaineet sopivissa astioissa.

2. ASENNUS:

(ks. kuvat 2 ja 3)



HUOMAA:

Sarjaa asennettaessa tulee noudattaa asiaankuuluvia määräyksiä (esim. ajoneuvojen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn määräyksiä) ja ajoneuvojen valmistajien suuntaviivoja!



TÄRKEÄÄ:

Jos ajoneuvon omistajalla ei ole asianmukaisia ammattitaitoisia työntekijöitä ja tarvittavia teknisiä laitteita, asennus voidaan suorittaa vain erikoiskorjaamossa.

Walterscheid ei ota vastuuta edellä mainitun työn suorittamisesta.

- > Vaurioitunut alkuperäinen voimanoton pääsuojus on poistettava ensimmäisessä vaiheessa. Tällöin on **vältettävä** 25 mm:n pyöreän teräksen ja jousen vaurioitumista.
- > Kaksi kiinnityskorvaketta on kiinnitetty 25 mm:n pyöreään teräkseen, minkä jälkeen voimanoton pääsuojuksen varaosa on työnnettävä hinauskehikkoon (kuva 2).
- > On varmistettava, että oikeanpuoleinen kiinnityskorvake lepää tiukasti kiinnitysrousien vieressä ja voimanoton pääsuojuksen nokat ulottuvat kiinnityskorvakkeen loviin (kuva 3).
- > Viimeisenä vaiheena voimanoton pääsuojus ja kiinnityskorvakkeet pultataan tiukasti yhdessä mukana toimitettujen M8-ruuvien ja -muttereiden kanssa (kiristysmomentti: 25 Nm).



HUOMAA:

Vanhemmissa hinauskehikoissa kaksi putkea voidaan hitsata alkuperäiseen voimanoton pääsuojukseen yhden kappaleen taivutetun pääsuojuksen sijasta. Tässä tapauksessa (jäykkä) pelti takaosassa on poistettava ennen varaosasarjan asentamista kuvan 4 mukaisesti, jotta saadaan tilaa uudelle voimanoton pääsuojukselle.

3. SÄÄNTELYVAATIMUKSET:

Monissa tyyppihyväksytyissä hinauskehikoissa tyyppikilvet on niitattu pyörivään voimanoton pääsuojukseen. Näissä tapauksissa vaihtaminen edellyttää, että käyttäjä esittää valan nojalla vakuutuksen (vastaava lomake on esitetty asennusohjeissa), joka vahvistaa, että vastaava hinauskehikko on käytössä ja että voimanoton varaosasarja kiinnitetään vain tähän hinauskehikkoon. Lisäksi on vahvistettava, että alkuperäinen tyyppikilpi kiinnitetään samaan paikkaan uuteen voimanoton pääsuojukseen. Tätä tarkoitusta varten on käytettävä mukana toimitettuja niittejä. Katso myös hinauskehikon kokoamis- ja käyttöohjeet.

Jos alkuperäinen tyyppikilpi katoaa, on asennettava korvaava tyyppikilpi. Tätä varten ota yhteyttä Walterscheid GmbH -yhteykseen.

Yhteyden voi muodostaa palvelukumppanimme kautta Dingelstädtissä.

Tuotepalvelulinja: +49 (0) 36075 / 573-0

Yhteydenottolomake: <http://walterscheid-group.com/contact>

Seuraavassa taulukossa on esitetty voimanoton pääsuojuksen varaosasarjojen saatavuus:

HINAUSKEHIKON TYYPPI	KANSALLINEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ	EUROOPPALAINEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ
KU 303	M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303N	M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545 e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304	M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286



TÄRKEÄÄ:

Käytä vain alkuperäisiä Walterscheidin varaosia osia vaihtaessasi. Jos ajoneuvon omistajalla ei ole asianmukaisia ammattitaitoisia työntekijöitä ja tarvittavia teknisiä laitteita, vaihto voidaan suorittaa vain erikoiskorjaamossa.




VAROITUS:


TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA:

- > Käyttäjä on velvollinen käyttämään kytkintä aina täydellisessä kunnossa ja kieltämään sen käytön asiattomilta henkilöiltä.
- > Tyyppikilvessä kerrottuja kuormia ei saa ylittää.
- > Kytkimen luvaton muuntaminen tai muuttaminen (poikkeuskuva 4) ei ole sallittua.


Kuva 1 – ZWS ET-Kit

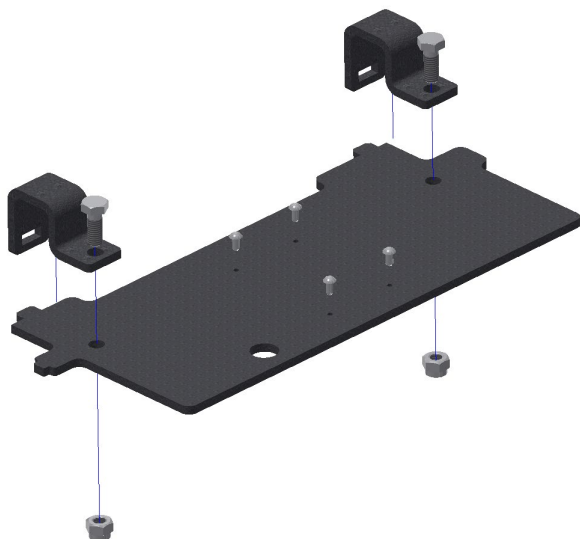


Kuva 2 – Asennus

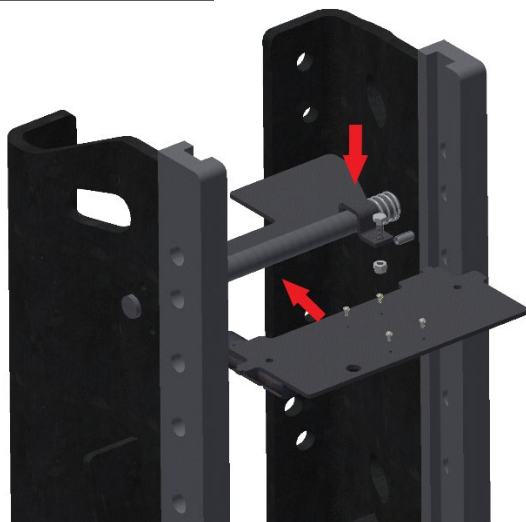

Kuva 3 – Asennus

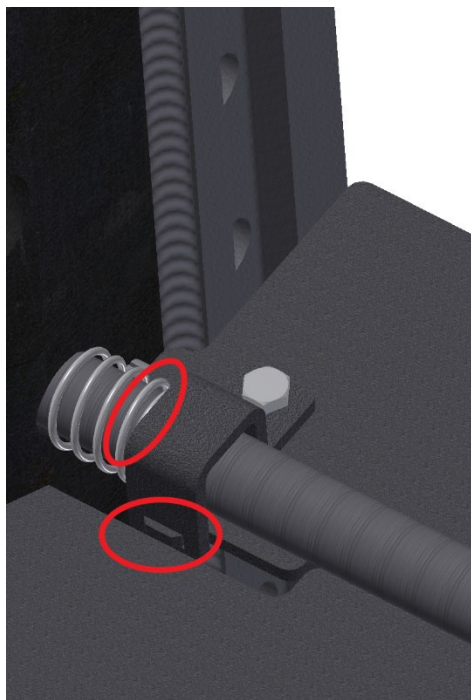

Kuva 4 – Asennus (voimanoton suojuksen työstö tarvittaessa)

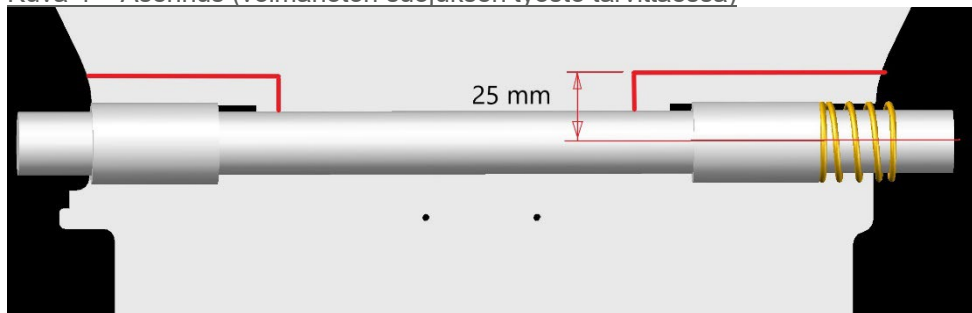

Tämä sivu pysyy tyhjänä.

Vakuutus valan sijasta

Tiedostojesi varten!
Toimitetaan tarvittaessa tutkimuslaitokselle.

Vahvistan täten,

(nimi ja osoite)

että käytän hinauskehikkoa

(tyyppi ja malli)

lupanumerolla

(tyyppihyväksyntänumero(t))

ajoneuvossa

(merkki ja nimi).

Vahvistan myös, että asennan yksinomaan voimanosan varaosasuojuksen, joka toimitettiin minulle edellä mainittuun hinauskehikkoon, ja että kiinnitän olemassa olevan tyyppikilven tähän voimanoton varaosasuojukseen asennusohjeiden mukaisesti. (Huomaa: Jos kokoonpano-ohjeita ei noudateta, laitteen käyttöluva umpeutuu!)

(Paikka, päiväys, allekirjoitus)

Tämä sivu pysyy tyhjänä.

Vakuutus valan sijasta

Lähetä takaisin osoitteeseen: **Walterscheid GmbH**
Hauptstraße 150
53797 Lohmar
Germany
Abteilung: Interner Vertrieb

Vahvistan täten,

(nimi ja osoite)

että käytän hinauskehikkoa

(tyyppi ja malli)

lupanumerolla

(tyyppihyväksyntänumero(t))

ajoneuvossa

(merkki ja nimi).

Vahvistan myös, että asennan yksinomaan varaosasuojuksen, joka toimitettiin minulle edellä mainittuun hinauskehikkoon, ja että kiinnitän olemassa olevan tyyppikilven tähän varaosasuojukseen asennusohjeiden mukaisesti. (Huomaa: Jos kokoonpano-ohjeita ei noudateta, laitteen käyttöluja umpeutuu!)

(Paikka, päiväys, allekirjoitus)

Tämä sivu pysyy tyhjänä.