

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNINGER

30.08.2021

HØJDEJUSTERBAR PLADE (SKYDER)

VIGTIG BEMÆRKNING:

se særskilt dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

HØJDEJUSTERBAR PLADE (SKYDER)

Den højdejusterbare skyder tilbydes kun med en anhængerkobling monteret. Se også installations- og betjeningsvejledning for den respektive anhængerkobling.

Højdejusterbare skydere kan kun bruges i bugserrammer med hurtig justering højdejustering.

1. MONTERING AF HØJDEJUSTERBAR SKYDER:

(Se figur 1)



BEMÆRKNING:

De relevante regler (f.eks. forskrifter for forebyggelse af ulykker for køretøjer) og køretøjsfabrikanternes retningslinjer for påmontering skal overholdes, når skyderen installeres!

Fastgørelsen af skyderen til køretøjet skal udføres i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2015/208, tillæg 34.



BEMÆRKNING:

Officielle nationale bestemmelser skal overholdes. For eksempel: I Tyskland skal forpligtelserne i §13 FZV med hensyn til dataene i billicensen vedrørende den tilladte anhængervægt samt den tilladte vertikale belastning tages i betragtning.

INSTALLATION:

- > Skub skyderen ovenfra ind i sporene på føringsskinne på bugserrammen.
- > Skift låsestifte (4) til højre og venstre ind i skyderen ved hjælp af håndtaget (3).
- > Flyt til den foretrukne højdeposition, slip håndtaget (3) og gå automatisk ind i de relevante huller i bugserrammen.
- > Generelt skal det kontrolleres efter hver justering af skyderen, om låsestifterne er korrekt fastgjort i hullerne i føringsskinne. Først da er den korrekte låsetilstand angivet.
- > Skydeføringen (120 mm lang) må ikke rage ud over bugserrammens føringsspor, både over og nedad.

2. BESKRIVELSE OG BETJENING AF HØJDEJUSTERBAR SKYDER:

2.1 HØJDEJUSTERING (SE OGSÅ INSTALLATION):

Ved at flytte håndtaget (3) op (udløsningslås) og til højre vil de to låsestifter (4) bevæge sig helt ind i skyderen (1). I denne position kan skyderen forskydes i føringsskinne i vertikal retning. Når håndtaget (3) bliver frigivet, skyderen vil automatisk gå ind i hullerne.



ADVARSEL:

Efter hver justering skal man være opmærksom på, at låsestifterne er gået ind i hullerne i føringsskinne og dyvelstiften (2) i håndtaget (3) i rillen eller hullet i toppen af den indre del. Først da er systemet låst ordentligt.

Anhængerkoblingen må kun betjenes i låst tilstand!

3. VEDLIGEHOLDELSE:

(se figur 1)

3.1 PLEJE:



VIGTIGT:

Plejeinstruktionerne skal følges for at forhindre beskadigelse af koblingen.

- > Eventuelt snavs og korrosion skal altid renses af skyderen for at sikre korrekt drift. Alle bevægelige dele af skyderen skal smøres regelmæssigt (afhængigt af længden af brug) og kontrolleres for nem bevægelse.
- > Gaffellejet smøres gennem smørenipplen (5) på skyderen. Dette bør ske to gange om året eller oftere i tilfælde af hyppig brug.
- > Undgå om muligt rengøring med en højtryksrenser. Hvis dette er uundgåeligt, smøres koblingen igen.
- > I tilfælde af reparationer (f.eks. udskiftning af forbindelsessystemet eller låsestiften), skal de nye dele smøres med frisk fedt. Til smøring en vandafvisende, multifunktionel fedt (Fedttype: lithium forårsæbende, konsistensklasse: NL-GI2) skal anvendes.

3.2 KONTROL:



VIGTIGT:

Kontrollen skal foretages med passende mellemrum for at undgå beskadigelse af koblingen.

1. Gaffelleje:
Den maksimale tilladte slitage i drejepunktet er 2 mm. Koblingen skal udskiftes, hvis det aksiale spil er større. Justeringsbolten under lejet bruges til at indstille det maksimale drejningsmoment. Hvis der ikke er nogen bevægelse, når strammingsmomentet (100 - 150 Nm) overskrides, skal koblingen repareres. Dette skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
2. Låsestifte (4):
Rengør låsestiften og mål dens diameter i midten af det fremspringende område. Slidgrænser: 22 mm låsestift = 21 mm, 25 mm stift = 24 mm. Låsestiften skal udskiftes, hvis dimensionerne er under grænserne.
3. Håndtag (3)
Forbindelsessystemet til aktivering af låsestifterne er monteret i håndtaget. Hvis der er mere end 1 mm mellem håndtaget og forbindelsesleddet, skal håndtaget inklusive forbindelsesleddet udskiftes.



VIGTIGT:

Brug kun originale Walterscheid-reservedele, når du udskifter dele. Hvis ejeren af køretøjet ikke har den nødvendige faglærte arbejdskraft og det nødvendige tekniske udstyr, må udskiftningen kun udføres af et specialiseret værksted.




ADVARSEL:

SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER:

- > Brugeren er forpligtet til altid at betjene koblingen i perfekt stand og forbyde uautoriserede personer at bruge den.
- > Belastningerne angivet på typeskiltet må ikke overskrides.
- > Uautoriseret ombygning eller ændring af koblingen er ikke tilladt.

Figur 1

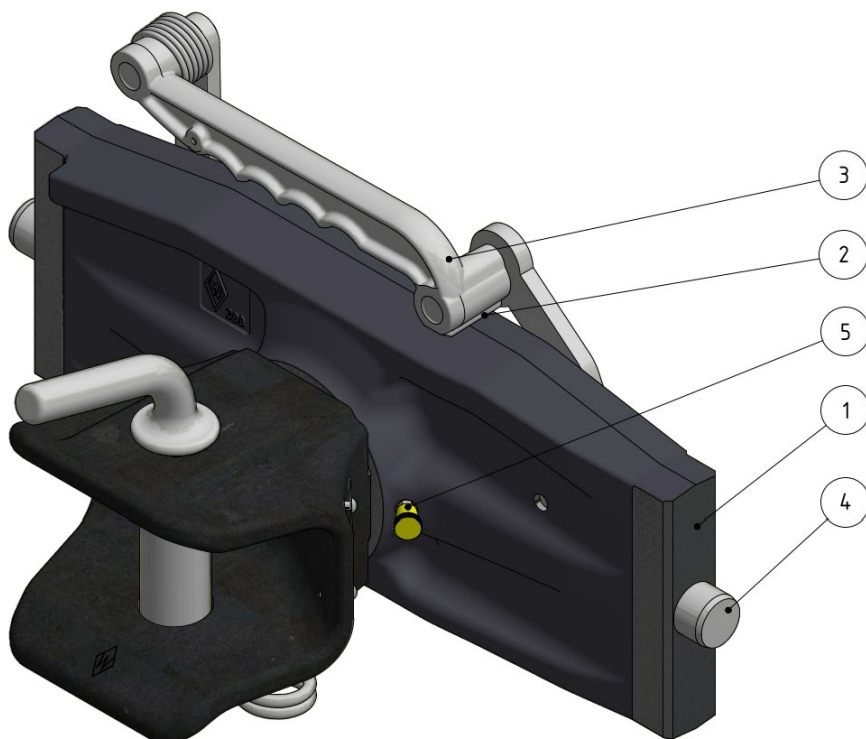

Forklaring:

- 1..... Skyder
- 2..... Fjederstift
- 3..... Håndtag
- 4..... Låsestifte
- 5..... Smørenippel for gaffelleje