

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-08-30

REGULIUOJAMO AUKŠČIO PLOKŠTĖ (SLANKIKLIS)

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

REGULIUOJAMO AUKŠČIO PLOKŠTĖ (SLANKIKLIS)

Reguliuojamo aukščio slankiklį galima naudoti tik su pritvirtintu priekabos sukabintuvu. Taip pat žr. atitinkamos priekabos sukabintuvo montavimo ir naudojimo instrukcijas.

Reguliuojamo aukščio slankiklius galima naudoti tik vilkimo rėmuose su greitai reguliuojamu aukščiu.

1. REGULIUOJAMO AUKŠČIO SLANKIKLIO MONTAVIMAS:

(Žr. 1 pav.)



PASTABA:

Montuojant slankiklį, reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų!

Slankiklį prie transporto priemonės reikia pritvirtinti pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.



PASTABA:

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

MONTAVIMAS:

- > Įstumkite slankiklį iš viršaus į vilkimo rėmo kreipiamųjų bėgelių angas.
- > Naudodami rankeną (3), paslinkite fiksavimo kaiščius (4) į dešinę ir į kairę į slankiklį.
- > Perkelkite į pageidaujamo aukščio padėtį, atleiskite rankeną (3) ir automatiškai įkiškite į atitinkamas vilkimo rėmo angas.
- > Paprastai, kiekvieną kartą suregulavus slankiklį reikia patikrinti, ar fiksavimo kaiščiai tinkamai įstatyti į kreipiamųjų bėgelių angas. Tik tada pateikiama tinkama blokavimo būseną.
- > Slankiklio (120 mm ilgio) kreiptuvus neturi išsikišti už vilkimo rėmo kreipiamųjų angų, tiek viršuje, tiek apačioje.

2. REGULIUOJAMO AUKŠČIO SLANKIKLIO APRAŠAS IR VEIKIMAS:

2.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS (TAIP PAT ŽR. MONTAVIMĄ):

Stumiant rankeną (3) aukštyn (atleidimo fiksavimas) ir dešinėn du fiksavimo kaiščiai (4) visiškai pasislinkę į slankiklį (1). Šioje padėtyje slankiklį galima pastumti kreipiamuosiuose bėgeliuose vertikalia kryptimi. Atleidus rankeną (3), slankiklis automatiškai užsifiksuos angose.



ĮSPĖJIMAS:

Po kiekvieno reguliavimo reikia atkreipti dėmesį, kad fiksavimo kaiščiai įsiterptų į kreipiamųjų bėgelių angas ir kreipiamasis kaištis (2) yra rankenoje (3) griovelyje arba angoje, vidinės dalies viršuje. Tik tada sistema bus tinkamai užrakinta.

Priekabos sukabintuvo įtaisą galima naudoti tik užrakintą!

3. PRIEŽIŪRA:

(Žr. 1 pav.)

3.1 PRIEŽIŪROS DARBAI:



SVARBU:

Būtina laikytis priežiūros instrukcijų, kad nepažeistumėte sukabintuvo.

- > Visus nešvarumus ir koroziją visada reikia nuvalyti nuo slankiklio, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas. Visos judančios slankiklio dalys turi būti reguliariai tepamos (atsižvelgiant į naudojimo trukmę) ir tikrinama, ar jos lengvai juda.
- > Šakutės guolis suteptamas per tepimo antgalį (5) ant slankiklio. Tai turėtų būti daroma du kartus per metus arba dažniau, jei dažnai naudojamas.
- > Jei įmanoma, venkite valyti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Jei tai neišvengiama, iš naujo suteptkite sukabintuvą.
- > Jei reikia atlikti remontą (pvz., pakeisti jungtį arba fiksavimo kaištį), suteptkite naujas dalis nauju tepalu. Tepimui turi būti naudojamas vandeniui atsparus universalus tepalas (tepalo tipas: muilintas ličio, konsistencijos klasė: reikia naudoti NL-GI2).

3.2 PATIKROS:



SVARBU:

Patikrinimai turi būti atliekami tinkamais intervalais, kad būtų išvengta sukabintuvo pažeidimo.

1. Šakutės guolis:
Didžiausias leidžiamas ašies nusidėvėjimas yra 2 mm. Jei ašinis laisvumas yra didesnis, sukabintuvą reikia pakeisti. Reguliavimo varžtas, esantis po guoliu, naudojamas didžiausiam sukimo momentui nustatyti. Jei viršijus fiksavimo momentą (100-150 Nm) niekas nejuda, sukabinimo įtaisą reikia pataisyti. Tai turi būti reguliariai tikrinama.
2. Fiksavimo kaiščiai (4):
Nuvalykite fiksavimo kaištį ir išmatuokite jo skersmenį išsikišusios srities viduryje. Nusidėvėjimo ribos: 22 mm fiksavimo kaištis = 21 mm, 25 mm kaištis = 24 mm. Fiksavimo kaištį reikia pakeisti, jei matmenys nesiekia ribų.
3. Rankena (3)
Fiksavimo kaiščių įjungimo jungtis sumontuota rankenoje. Jei laisvumas tarp rankenos ir jungties yra didesnis nei 1 mm, rankeną su jungtimi reikia pakeisti.



SVARBU:

Keisdami dalis naudokite tik originalias „Walterscheid“ atsargines dalis. Jei transporto priemonės savininkas neturi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir reikiamos techninės įrangos, pakeitimą gali atlikti tik specializuotos dirbtuvės.




ĮSPĖJIMAS:

SAUGOS PASTABOS:

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniais asmenimis.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

1 pav.

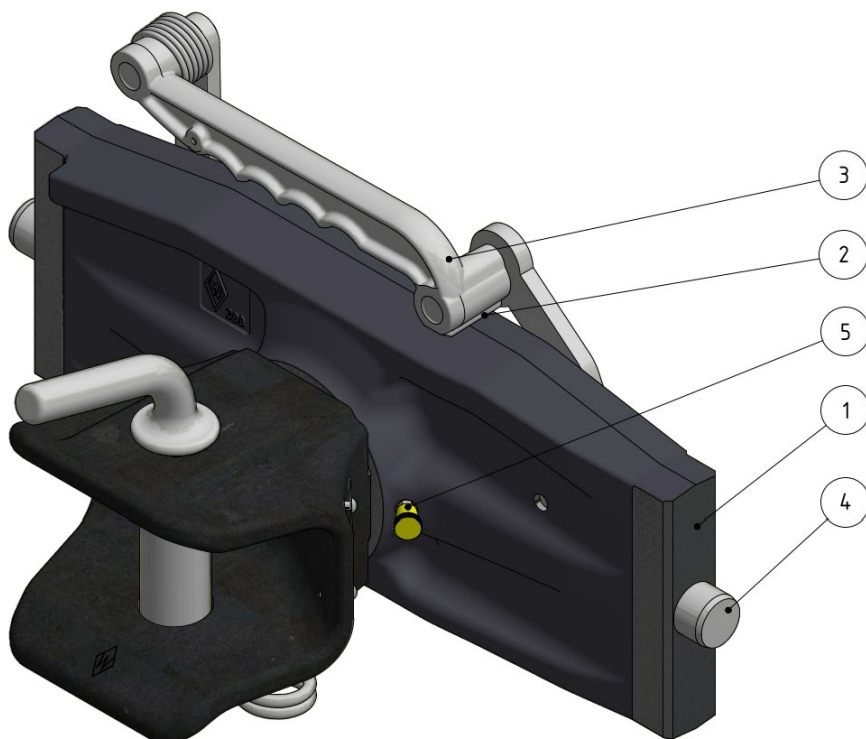

Legenda:

- 1 Slankiklis
- 2 Spyruoklinis kaištis
- 3 Rankena
- 4 Fiksavimo kaiščiai
- 5 Tepimo antgalis šakutės guoliui