

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

30.08.2021

HØYDEJUSTERBAR PLATE (GLIDER)

VIKTIGE MERKNADER:

se eget dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

HØYDEJUSTERBAR PLATE (GLIDER)

Den høydejusterbare glideren tilbys kun med tilhengerkobling montert. Se også installasjons- og driftsinstruksjoner for den respektive tilhengerkoblingen. and operating instructions for the respective trailer coupling.

Høydejusterbare glidere kan bare brukes i sleperammer med rask høydejustering.

1. INSTALLASJON AV HØYDEJUSTERBAR GLIDER:

(Se figur 1)



MERK:

De relevante forskriftene (f.eks. ulykkesforebyggende forskrifter for kjøretøy) og kjøretøyproduzentens retningslinjer for festing må overholdes når du installerer glideren! Festingen av glideren til kjøretøyet må utføres i samsvar med kravene i forordning (EU) 2015/208, tillegg 34.



MERK:

Offisielle nasjonale forskrifter må overholdes. For eksempel: I Tyskland gjelder kravene i §13 FZV angående data som finnes i vognkortet for tillatt tilhengervekt og tillatt vertikal last.

INSTALLASJON:

- > Skyv glideren ovenfra inn i sporene i føringsskinnene i sleperammen.
- > Skift låsestyrestiftene (4) til høyre og venstre inn i glideren ved hjelp av håndtaket (3).
- > Flytt til foretrukket høydeposisjon, slipp håndtaket (3) og gå automatisk inn i de aktuelle hullene i sleperammen.
- > Generelt skal det etter hver justering av glideren kontrolleres om låsestyrestiftene er riktig innkoplet i hullene i føringsskinnene. Først da gis riktig låsetilstand.
- > gliderens føring (120 mm lang) må ikke rage ut forbi sleperammens føringsspor, både over og nedover.

2. BESKRIVELSE OG DRIFT AV HØYDEJUSTERBAR GLIDER:

2.1 HØYDEJUSTERING (SE OGSÅ INSTALLASJON):

Ved å bevege håndtaket (3) opp (frigjør låsing) og til høyre vil de to låsestyrestiftene (4) bevege seg helt inn i glideren (1). I denne stilling kan glideren forskyves i føringsskinnene i vertikal retning. Når håndtaket (3) frigjøres, vil glideren automatisk gå i inngrep i hullene.



ADVARSEL:

Etter hver justering må det tas hensyn til at låsestyrestiftene har gått i inngrep med hullene i føringsskinnene og dyveltappen (2) i håndtaket (3) i sporet eller hullet på toppen av den indre delen. Først da er systemet låst ordentlig. Tilhengerkoblingen kan bare betjenes i låst tilstand!

3. VEDLIKEHOLD:

(se figur 1)

3.1 PLEIE:



VIKTIG:

Pleieanvisningene må følges for å forhindre skade på koblingen.

- > Eventuell smuss og korrosjon må alltid rengjøres fra glideren for å garantere riktig drift. Alle bevegelige deler av glideren må smøres regelmessig (avhengig av brukslengden) og kontrolleres for enkel bevegelse.
- > gaffellageret smøres gjennom smørenippelen (5) på glideren. Dette burde gjøres to ganger i året, eller oftere ved hyppig bruk.
- > Hvis mulig, unngå rengjøring med høytrykksspyler. Hvis dette er uunngåelig, smør koblingen på nytt.
- > I tilfelle reparasjoner (f.eks. utskifting av koblingen eller låsepinnen), smør de nye delene med nytt fett. For smøring et vanntett, multifunksjonsfett (Fett type: litium forsåpet, konsistens klasse: NL-GI2) må brukes.

3.2 KONTROLLER:



VIKTIG:

Kontrollene må utføres med passende mellomrom for å hindre skade på koplingen.

1. gaffellager:
Maksimal tillatt slitasje i tappen er 2 mm. Koblingen må skiftes ut hvis aksialslark er høyere. Justeringsbolten som er plassert under lageret brukes til å stille inn maksimalt dreiemoment. Hvis det ikke er noen bevegelse når låsemomentet (100 - 150 Nm) overskrides, må koblingen repareres. Dette må kontrolleres ved regelmessige intervaller.
2. Låsepinner (4):
Rengjør låsepinnen og mål diameteren midt i det utstikkende området. Slitasjegrenser: 22 mm låsestift = 21 mm, 25 mm stift = 24 mm. Låsepinnen må skiftes ut hvis dimensjonene er under grensene.
3. Håndtak (3)
Leddstykket for aktivering av låsepinnene er montert i håndtaket. Hvis spillet mellom håndtaket og koblingen er mer enn 1 mm, må håndtaket inkludert koblingen skiftes ut.



VIKTIG:

Bruk kun originale Walterscheid reservedeler når det skiftes deler. Hvis kjøretøyets eier ikke har de nødvendige kvalifiserte arbeiderne og det nødvendige tekniske utstyret, kan utskiftingen bare utføres av et spesialistverksted.




ADVARSEL:

SIKKERHETSMERKNADER:

- > Brukeren er forpliktet til alltid å betjene koblingen i perfekt stand og forby bruk av uautoriserte personer.
- > Belastningene gjengitt på typeskiltet kan ikke overskrides.
- > Uautorisert konvertering eller endring av koblingen er ikke tillatt.

Figur 1

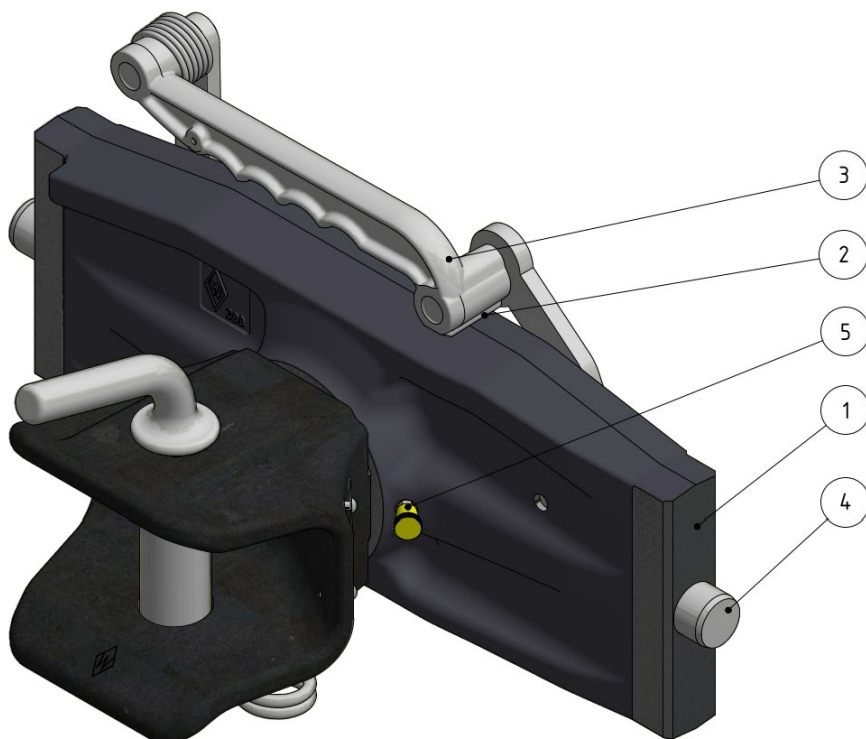

Oversikt:

- 1glider
- 2Fjærstift
- 3Håndtak
- 4Låsepinner
- 5Smørenippel for gaffellager