

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNINGER

21.09.2021

KOBLING AF PITONTYPEN

VIGTIG BEMÆRKNING:

se bilag eller separat dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KOBLING AF PITONTYPEN

Pitonformede koblinger kan leveres som højdejusterbare skydere, pitonformede trækstænger eller bugserramme med piton. Se også passende monterings- og betjeningsvejledning samt eksempler i figur 1.

DRIFTSOMRÅDE:

Til brug i landbrugs- eller skovbrugskøretøjer, selvkørende arbejdsmaskiner eller anhængere.

1. BESKRIVELSE:

Koblingsdimensioner af pitontypen og anvendelsesområde i overensstemmelse med ISO 6489-4, VO(EU) 2015/208 og FN/ECE-regulativ R147, klasse h.

I sin normale tilstand er enheden i koblet og låst position.

ANHÆNGERRINGE:

Kun til tilslutning med anhængerringe (trækøje) i henhold til ISO 5692-1 eller FN/ECE R147, klasse d50-1.



VIGTIGT:

For at undgå personskade skal beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og sikkerhedssko bæres under alle demonterings-/monteringshandlinger, der er beskrevet i dette kapitel.

Miljø:

Smøremidler kan komme ind i miljøet. Miljøforurening: Opsaml, opbevar og bortskaf smøremidler korrekt i egnede beholdere.

2. BETJENING:

(se figur 2)



ADVARSEL:

De relevante sikkerhedsforskrifter skal overholdes ved til- og frakobling.

Ingen må stå mellem køretøjerne. Koblingen må kun betjenes i låst tilstand.

Ved til- og frakobling skal trækstangen være så horisontal som muligt i forhold til koblingen.

2.1 KOBLING:

- > Fjern klemstiften (4) på holderstiften (3) og træk stiften ud. Som et alternativ til klemstiften kan der anvendes en fjederstrammerstift.
- > Drej holderen (2) gennem 90° til den laterale position.
- > Flyt trækstangen over pitonen (1).
- > Sænk trækstangen ved hjælp af trækstangsstøtten eller en lignende anordning.
- > Drej holderen (2) tilbage i kørselsretningen, så den er over anhængerringen.
- > Fastgør med holderstiften (3) og klemstiften/ fjederstrammerstiften (4). Kontroller den korrekte pasform på klemstiften.

2.2 FRAKOBLING:

- > Brug understøttende donkrafte eller lignende for at forhindre anhængerens i at rulle væk.
- > Fjern klemstiften / fjederstrammerstiften (4) på holderstiften (3) og træk holderstiften ud.
- > Drej holderen (2) gennem 90° til den laterale position.

- > Trækstangen hæves ved hjælp af trækstangsstøtten.
- > Flyt traktoren fremad.
- > Drej holderen (2) i kørselsretningen, og fastgør den med holderstiften (3) og klemstiften / fjederstrammerstiften (4). Kontroller den korrekte pasform på klemstiften.

3. VEDLIGEHOLDELSE:

(se figur 2)

3.1 PLEJE:

- > Holderen (2) skal trækkes helt ud med jævne mellemrum, afhængigt af brugshyppigheden, og snavs i lejet skal fjernes. Begge holderstifte skal fjernes på forhånd til dette formål. Derefter smøres lejet igen.
- > Koblingen skal smøres med vandafvisende, multifunktionelt fedt (Fedttype: lithiumforsæbet, konsistensklasse: NL-GI2).

3.2 KONTROL:

- > Piton (1):
Min. diameter ved pitonen er 41,5 mm, målt 15 mm over pitonsadelpladen. Hvis den er nået, skal koblingen af pitontypen udskiftes. En separat Walterscheid testmåler kan bruges til komfortabelt at kontrollere slidgrænsen.
- > Højdespil:
(se figur 3)
Hvis højdespillet mellem piton og holder er større end 10 mm i lukket tilstand, skal de relevante dele, såsom holder (2) eller pitonformet kobling (1), udskiftes.



VIGTIGT:

Brug kun originale Walterscheid-reservedele, når du udskifter dele. Hvis ejeren af køretøjet ikke har den nødvendige faglærte arbejdskraft og det nødvendige tekniske udstyr, må udskiftningen kun udføres af et specialiseret værksted.



ADVARSEL:

SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER:

- > Brugeren er forpligtet til altid at betjene koblingen i perfekt stand og forbyde uautoriserede personer at bruge den.
- > Belastningerne angivet på typeskiltet må ikke overskrides.
- > Uautoriseret ombygning eller ændring af koblingen er ikke tilladt.

Figur 1 – Eksempler på samlinger med piton



Bugserramme med piton




Piton trækstang



højdejusterbar pitonramme

Figur 2

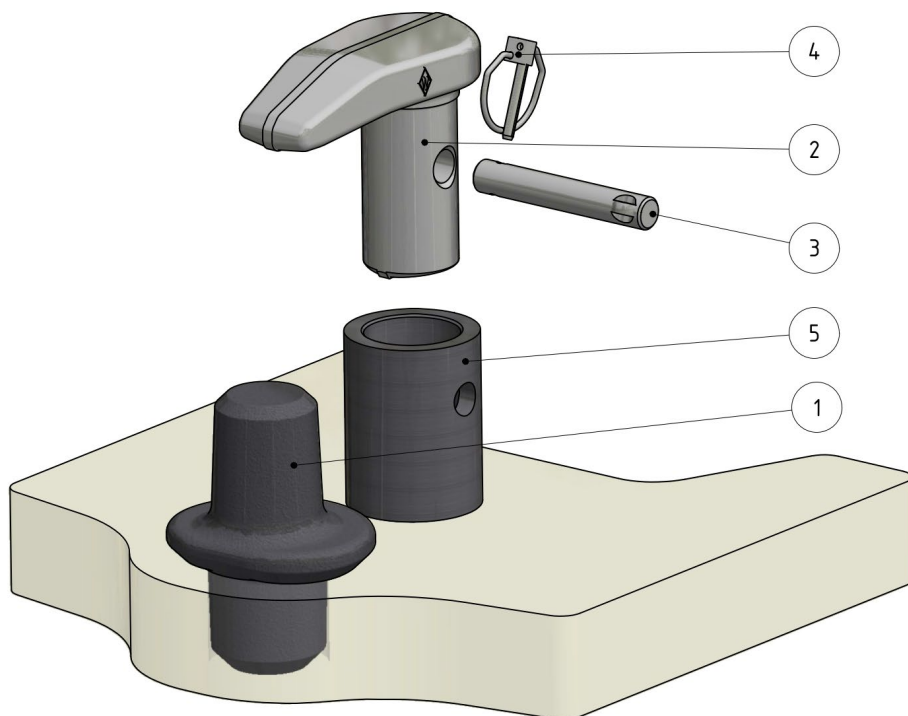

Piton-Fix med drejelig holder

Forklaring:

- 1.. piton
- 2.. holder
- 3.. låsestift
- 4.. klemstift
- 5.. leje

Figur 3

