

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

21.09.2021

PITON-TÜÜPI HAAKESEADIS

OLULISED MÄRKUSED:

vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

PITON-TÜÜPI HAAKESEADIS

Piton-tüüpi haakeseadiseid saab tarnida reguleeritava kõrgusega liugurina, piton-tüüpi veotislina või piton-tüüpi pukseerimisraamina. Vt ka asjakohaseid montaaži- ja kasutusjuhendeid ning joonisel 1 olevaid näiteid.

TÖÖVAHEMIK:

Kasutamiseks põllu- või metsamajanduses kasutatavates sõidukites, iseliikuvatel töömasinatel või haagistel.

1. KIRJELDUS:

Piton-tüüpi haakeseadise mõõtmed ja kasutusala vastavad standardile ISO 6489-4, VO (EL) 2015/208 ja eeskirjale UNECE R147, klass h.

Normaalses olekus on seade ühendatud ja lukustatud asendis.

VEORÕNGAD:

Ainult ühendamiseks veorõngastega vastavalt standardile ISO 5692-1 või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale nr 147, klass d50-1.



TÄHTIS!

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatsid.

Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

2. KASUTAMINE:

(vt joonis 2)



HOIATUS.

Haakimisel ja lahtihaakimisel tuleb järgida asjakohaseid ohutusnõudeid.

Mitte keegi ei tohi seista sõidukite vahel. Haakeseadist tohib kasutada ainult lukustatud olekus.

Haakimisel ja lahtihaakimisel peab haakeseadis olema haakeseadise suhtes võimalikult horisontaalne.

2.1 ÜHENDAMINE:

- > Eemaldage kinnitustihvti (3) tihvt (4) ja tõmmake tihvt välja. Alternatiivina lukustustihvtile võib kasutada vedrutihvti.
- > Pöörake fiksaator (2) läbi 90° külgmisesse asendisse.
- > Liigutage veotisliit üle pitoni (1).
- > Langetage veotisliit, kasutades veotislii tuge või muud sarnast seadet.
- > Pöörake hoidik (2) tagasi liikumissuunda nii, et see oleks haagise rõngast kõrgemal.
- > Kinnitage kinnitustihvtiga (3) ja lukustustihvti /vedrutihvtiga (4). Kontrollige lukustustihvti õiget sobivust.

2.2 LAHTIÜHENDAMINE:

- > Kasutage tungraudasid vms, et takistada haagist liikumast.
- > Eemaldage kinnitustihvti (3) lukustustihvt/vedruotsiku tihvt (4) ja tõmmake kinnitustihvt välja.
- > Pöörake fiksaator (2) läbi 90° külgmisesse asendisse.
- > Tõstke veotiisli veotiisli toe abil üles.
- > Liigutage traktorit ettepoole.
- > Pöörake fiksaator (2) liikumissuunda ja kinnitage kinnitustihvti (3) ja lukustustihvti /vedrutihtvi (4) abil. Kontrollige lukustustihvti õiget sobivust.

3. HOOLDUS:

(vt joonis 2)

3.1 PUHASTAMINE:

- > Kinniti (2) tuleb korrapäraste ajavahemike järel välja tõmmata, olenevalt kasutussagedusest, ning laagris olev mustus tuleb kõrvaldada. Selleks tuleb mõlemad kinnitustihvtid eelnevalt eemaldada. Seejärel määrige laager uuesti.
- > Ühenduslüli tuleb määrida veekindla mitmeotstarbelise määrdega (määrde tüüp: liitiumiga seebistatud, konsistentsiklass: NL-GI2).

3.2 KONTROLLIMINE:

- > Piton (1):
Minimaalne läbimõõt pitoni juures on 41,5 mm, mõõdetuna 15 mm pitoni sadulaplaadist kõrgemal. Selle ületamisel tuleb piton-tüüpi haakeseadis välja vahetada. Kulumispiiri kontrollimiseks saab kasutada eraldi saadaolevat Walterscheidi katsemõõdikut.
- > Kõrguse lõtk:
(vt joonis 3)
Kui süvendi ja kinniti vaheline kõrguse lõtk on suletud olekus üle 10 mm, tuleb vahetada vastavad osad, näiteks kinniti (2) või süvenditüüpi haakeseadis (1).



OLULINE:

Kasutage osade vahetamisel ainult Walterscheidi originaalvaruosi. Kui sõiduki omanikul ei ole sobivaid kvalifitseeritud töötajaid ega vajalikke tehnilisi seadmeid, võib asendamist teostada ainult spetsialiseerunud töökoda.



HOIATUS.

OHUTUSALASED MÄRKUSED:

- > Kasutaja on kohustatud kasutama haakeseadist alati ideaalses seisukorras ja keelama selle volitamata isikute poolt kasutamist.
- > Tüübisildil näidatud koormusi ei tohi ületada.
- > Haakeseadise omavoliiline ümberehitamine või muutmine ei ole lubatud.

Joonis 1 – Näited pitoniga koostude kohta



Puksiirraam pitoniga




Piton veotiisel



Reguleeritava kõrgusega pitonraam

Joonis 2

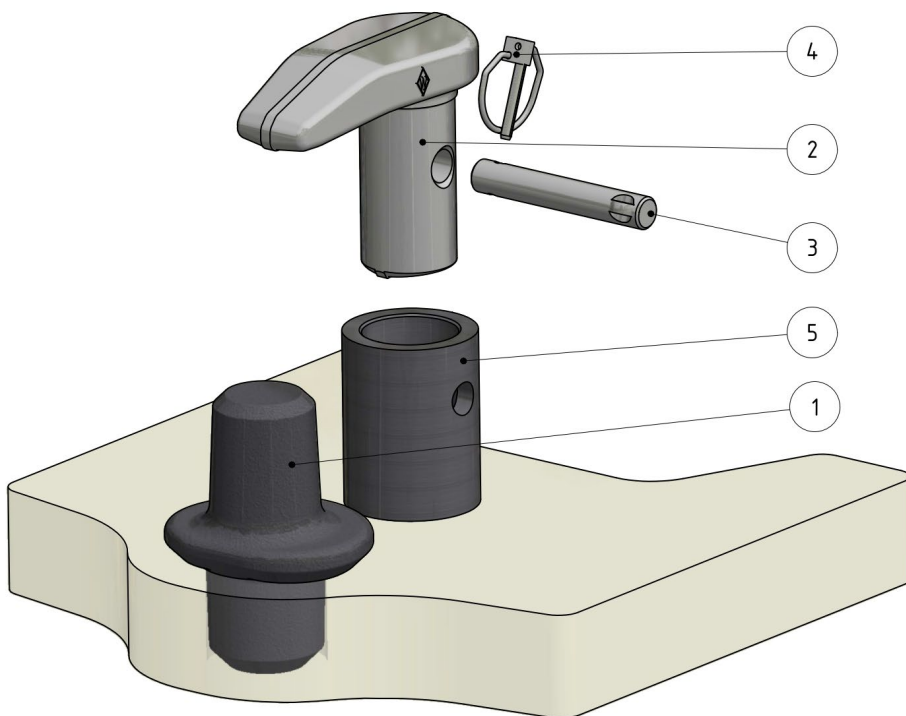

Piton-Fix koos pööratava fiksaatoriga

Selgitus:

- 1.. piton
- 2.. fiksaator
- 3.. lukustustihvt
- 4.. lukustustihvt
- 5.. laager

Joonis 3

