

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

PITON-TYPE KOBLING

VIKTIGE MERKNADER:

se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

PITON-TYPE KOBLING

Piton-type koblinger kan leveres som høydejusterbar glider, piton-type trekkstang eller sleperamme med piton. Se også passende monterings- og bruksanvisninger samt eksempler i figur 1.

DRIFTSOMRÅDE:

Til bruk på landbruks- eller skogbrukskjøretøyer, selvgående arbeidsmaskiner eller tilhengere.

1. BESKRIVELSE:

Koblingsdimensjoner og bruksområde av pitontypen i samsvar med ISO 6489-4, VO (EU) 2015/208 og forskrift UN ECE R147, klasse h.

I sin normale tilstand er koblingen i koblet og låst stilling.

TRENERRINGER:

Bare for tilkobling til trenerringer (trekkøye) i henhold til ISO 5692-1 eller UN ECE R147, klasse d50-1.



VIKTIG:

For å unngå skader må vernehansker, vernebriller og vernesko brukes under demontering/montering forklart i dette kapitlet.

Miljø:

Smøreoljer kan slippes ut i omgivelsene. Miljøforurensning: Smøreoljer må samles inn, lagres og korrekt kasseres i egnete beholdere.

2. DRIFT:

(se figur 2)



ADVARSEL:

De relevante sikkerhetsforskriftene må overholdes ved til- og frakobling.

Ingen må stå mellom kjøretøyene. Kobling kan kun brukes i låst tilstand.

Under kobling og frakobling må trekkstangen være så horisontal som mulig i forhold til koblingen.

2.1 KOBLING:

- > Fjern akselpinnen (4) på holdertappen (3) og trekk ut tappen. Som et alternativ til linketappen kan det benyttes en fjærstift.
- > Drei holderen (2) gjennom 90° til sidestilling.
- > Flytt trekkstangen over pitonen (1).
- > Senk trekkstangen ved hjelp av trekkstangstøtten eller en lignende anordning.
- > Drei holderen (2) tilbake i bevegelsesretningen slik at den er over tilhengerringen.
- > Fest med holdepinnen (3) og akselpinnen/ fjærbolten (4). Kontroller at linketappen sitter riktig.

2.2 FRAKOBLING:

- > Bruk støttende jekker eller lignende for å stoppe tilhengeren fra å rulle.
- > Fjern akselpinnen / fjærbolten (4) på holdebolten (3) og trekk ut holdebolten.
- > Drei holderen (2) gjennom 90° til sidestilling.
- > Hev trekkstangen ved hjelp av trekkstangstøtten.
- > Flytt traktoren fremover.

- > Drei holderen (2) i bevegelsesretningen og fest den med holdertappen (3) og akselpinnen/ fjærbolten (4). Kontroller at linketappen sitter riktig.

3. VEDLIKEHOLD:

(se figur 2)

3.1 PLEIE:

- > Holderen (2) bør trekkes helt ut med jevne mellomrom, avhengig av bruksfrekvensen, og eventuell smuss i lageret må elimineres. Begge holdepiner må fjernes på forhånd for dette formålet. Deretter smør du lageret på nytt.
- > Koblingen må smøres med vannbestandig multifunksjonsfett (Smøretype: såpeholdig litium, konsistensklasse: NL-GI2).

3.2 KONTROLLER:

- > Piton (1):
Min. diameter ved pitonen er 41,5 mm, målt 15 mm over pitonlagerplaten. Hvis den nås, må koblingen av pitontypen byttes ut. En separat tilgjengelig Walterscheid-testmåler kan brukes til komfortabel kontroll av slitasjegrensen.
- > Høydeslark:
(se figur 3)
Dersom høydespillet mellom piton og holderen overstiger 10 mm i lukket tilstand, skal egnede deler som holderen (2) eller koblingen (1) av pitontypen skiftes ut.



VIKTIG:

Bruk kun originale Walterscheid reservedeler når det skiftes deler. Hvis kjøretøyets eier ikke har de nødvendige kvalifiserte arbeiderne og det nødvendige tekniske utstyret, kan utskiftingen bare utføres av et spesialistverksted.



ADVARSEL:

SIKKERHETSMERKNADER:

- > Brukeren er forpliktet til alltid å betjene koblingen i perfekt stand og forby bruk av uautoriserte personer.
- > Belastningene gjengitt på typeskiltet kan ikke overskrides.
- > Uautorisert konvertering eller endring av koblingen er ikke tillatt.

Figur 1 – Eksempler på montasjer med piton



Sleperamme med piton




Piton trekkstang



Høydejusterbar pitonramme

Figur 2

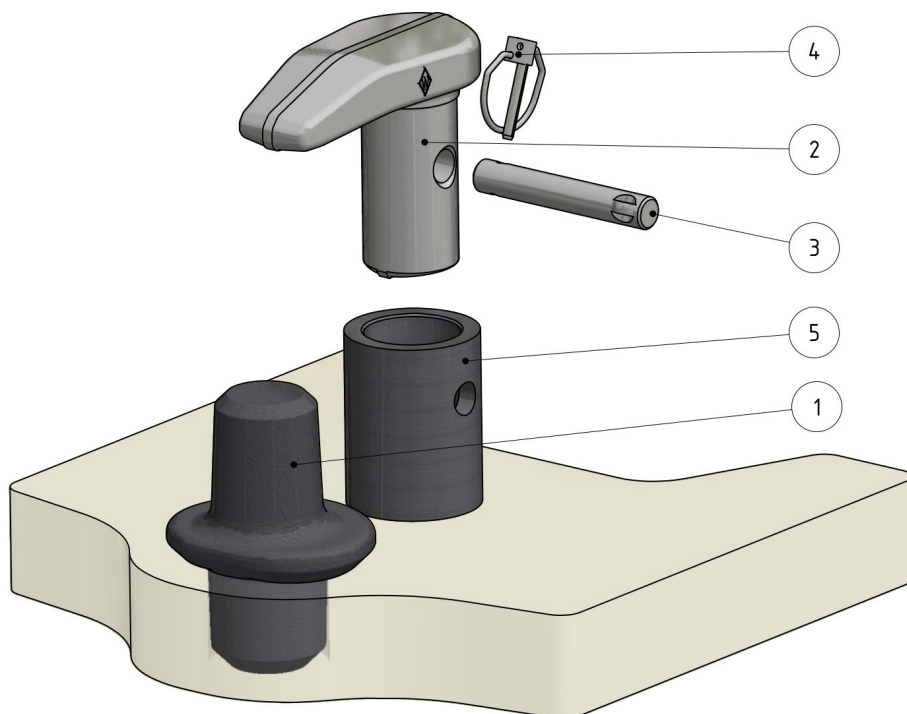

Piton-Fix med dreibar holder

Oversikt:

- 1.. piton
- 2.. holder
- 3.. låsepinne
- 4.. akselpinne
- 5.. lager

Figur 3

