

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN DELOVANJE

21.09.2021

SPOJ PITON

POMEMBNE OPOMBE:

glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

SPOJ PITON

Sklopke tipa Piton- se lahko dobavijo kot drsnik, nastavljen po višini, vlečno gred ali vlečni okvir s pitonom. Glejte tudi ustrezna navodila za montažo in uporabo ter primere na sliki 1.

DELOVNO OBMOČJE:

Za uporabo na kmetijskih ali gozdarskih vozilih, delovnih strojih z lastnim pogonom ali traktorjih.

1. OPIS:

Dimenzije sklopke tipa piton in področje uporabe v skladu s standardom ISO 6489-4, VO (EU) 2015/208 in pravilnikom UN ECE R147, razred h.

V normalnem stanju je naprava v spojenem in zaklenjenem položaju.

VLEČNI OBROČI:

Samo za povezavo z obroči za pritrditev (vlečno uho) v skladu s standardom ISO 5692-1 ali UN ECE R147, razred d50-1.



POMEMBNO:

Da bi preprečili nesreče, med sestavljanjem in razstavljanjem opisanim v tem poglavju, nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje.

Okolje:

Maziva lahko vstopijo v okolje. Onesnaževanje okolja: Zberite, skladiščite in primerno odstranite maziva v primernih vsebnikih.

2. POSTOPEK:

(glej sliko 2)



OPOZORILO:

Pri priklopljanju in odklopljanju je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise.

Nihče ne sme stati med vozili. S spojem lahko upravljate samo v zaklenjenem položaju.

Pri spenjanju in odklopljanju mora biti vlečni drog čim bolj vodoraven glede na sklopko.

2.1 SPENJANJE:

- > Odstranite povezovalni zatič (4) zadrževalnega zatiča (3) in izvlecite zatič. Kot alternativa povezovalnemu zatiču se lahko uporabi vzmetni zatič.
- > Držalo (2) zavrtite za 90° v stranski položaj.
- > Premaknite vlečno palico nad piton (1).
- > Vlečno gred spustite s pomočjo opore vlečnega gredi ali podobne naprave.
- > Držalo (2) zavrtite nazaj v smer vožnje, tako da je nad obročem priklopnika.
- > Pritrdite s zaklopnim zatičem (3) in pritrdilnim zatičem / vzmetnim zatičem (4). Preverite pravilno prileganje zatičev.

2.2 ODKLOP:

- > Uporabite podporne dvigalke ali podobno, da preprečite kotaljenje prikolice.
- > Odstranite pritrdilni zatič / vzmetni zatič (4) pritrdilnega zatiča (3) in izvlecite pritrdilni zatič.
- > Držalo (2) zavrtite za 90° v stranski položaj.

- > Dvignite vlečni drog s pomočjo opore vlečnega droga.
- > Premaknite traktor naprej.
- > Obrnite držalo (2) v smer vožnje in ga pritrdite s pritrdilnim zatičem (3) in spojnim zatičem / vzmetnim zatičem (4). Preverite pravilno prileganje zatičev.

3. VZDRŽEVANJE:

(glej sliko 2)

3.1 NEGA:

- > Zadrževalnik (2) je treba v rednih časovnih presledkih popolnoma izvleči, odvisno od pogostosti uporabe, morebitno umazanijo v ležaju pa je treba odstraniti. V ta namen je treba oba pritrdilna zatiča predhodno odstraniti. Nato ponovno namažite ležaj.
- > Sklopka mora biti mazana z vodoodporno, večnamensko mastjo (Vrsta masti: litijeva saponificirana, konzistenčni razred: NL-GI2).

3.2 PREVERJANJA:

- > Piton (1):
Min. premer na pitonu je 41,5 mm, merjeno 15 mm nad ploščo sedla jame. Če je dosežen, je treba zamenjati sklopko vrste piton. Lahko uporabite ločeno razpoložljiv preskusni merilnik Walterscheid, da z lahkoto preverite meje obrabe.
- > Višina predvajanja:
(Glej sliko 3)
Če višinska razlika med pitonom in držalom presega 10 mm v zaprtem stanju, je treba zamenjati ustrezne dele, kot sta držalo (2) ali sklopka tipa pitona (1).



POMEMBNO:

Pri zamenjavi uporabite originalne nadomestne dele Walterscheid. Če lastnik vozila nima ustreznih usposobljenih delavcev in potrebne tehnične opreme, lahko zamenjavo opravi le specializirana delavnica.



OPOZORILO:

VARNOSTNE OPOMBE:

- > Uporabnik je dolžan vedno upravljati sklopko v brezhibnem stanju in prepovedati njeno uporabo nepooblaščenim osebam.
- > Obremenitve navedene na tipski ploščici se ne sme prekoračiti.
- > Nepooblaščen predelava ali sprememba sklopke ni dovoljena.

Slika 1 – Primeri sklopov s pitonom



Vlečni okvir s pitonom




Gred piton



Višinsko nastavljiv okvir piton

Slika 2

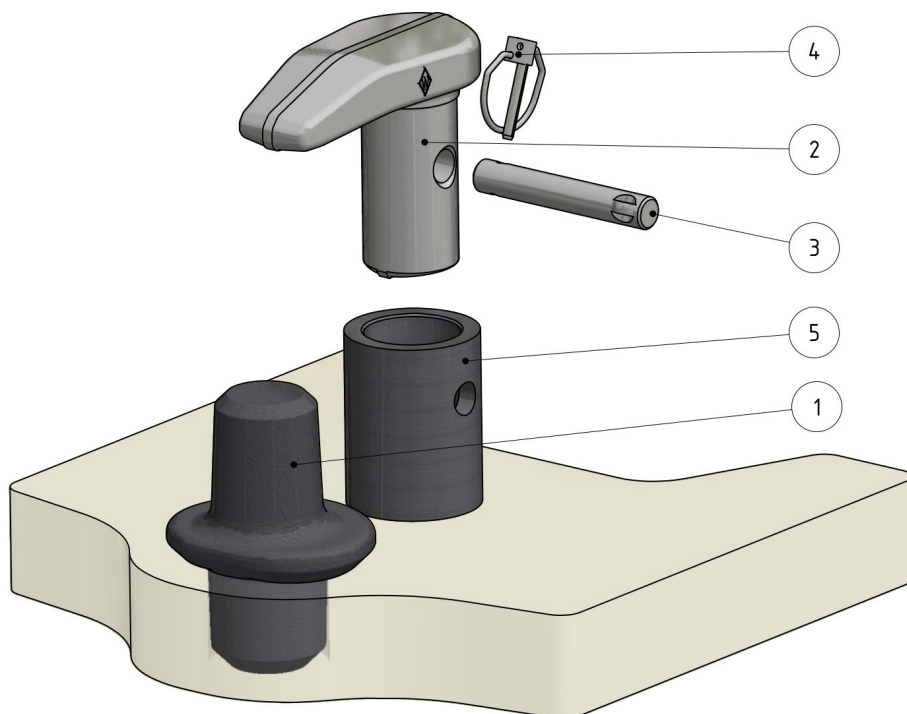

Piton-Fix z vrtljivim držalom

Legenda:

- 1.. piton
- 2.. držalo
- 3.. zaporni zatič
- 4.. povezovalni zatič
- 5.. ležaj

Slika 3

