

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

20.11.2020

AUTOMAATNE HAAGISE HAAKESEADIS KU 2000/760

OLULISED MÄRKUSED:

vt eraldi dokumenti BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMAATNE HAAGISE HAAKESEADIS KU 2000/760

1. TEHNILISED ANDMED JA NIMETUSED:

KIRJELDUS:

(Vt joonis 1)

Haakeseadis on automaatne haagise haakeseadis, mille kahvli mõõtmed ja rakendusala vastavad standarditele DIN 11028, RREG 2009/144/EÜ, VO (EL) 2015/208 ja eeskirjale UNECE R147, klass c40. Selle konstruktsioon sisaldab päästikoova süsteemi, st haakimisprotseduur käivitub haagise rõnga liigutamisega kahvlisse ja päästikhooba tagasi vajutades. Normaalses olekus on haakeseadis suletud ja lukustatud asendis.

Automaatse haagise haakeseadist saab pöörata 360° võrra, selleks vajalik pöördemoment on 100-150 Nm.

TÖÖVAHEMIK:

Kasutamiseks põllu- või metsamajanduses kasutatavates sõidukites, iseliikuvatel töomasinatel või haagistel.

TÜÜBIKINNITUSED JA KARAKTERISTIKUD:

EÜ TÜÜBIKINNITUSE nr:

e1*2009/144*0643

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

- > lubatav D-väärtus: 65,7 kN
- > lubatud vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)
- > max kiirus: 40 km/h



MÄRKUS.

Kui vastava kasutusriigi kehtivad riiklikud tüüvikinnituseeskirjad nõuavad nende parameetrite kasutamiseks täiendavat ametlikku heakskiitu, tuleb sellist heakskiitu taotleda.

Jõusirdevõlli kohal oleva haakeseadise kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu sõiduki tootja andmetele vertikaalkoormuste kohta.

Tüüp/ versioonid	Haakeseadise tihvti Ø
	[mm]
KU2000/760NA	32
KU2000/760NB	37

HAAGISE RÕNGAD:

Kõik versioonid sobivad ühendamiseks haagise rõngastega vastavalt standarditele ISO 5692-1, ISO 8755 ja ISO 5692-2.



TÄHTIS!

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid.



Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

2. PAIGALDAMINE:

(Vt joonised 1 ja 2)



MÄRKUS.

Haakeseadise paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid eeskirju (nt sõidukite õnnetuste vältimise eeskirju) ja sõiduki tootja kinnitustühiseid!

Haakeseadise kinnitamine sõidukile peab vastama määruse (EL) 2015/208 lisa 34 nõuetele.



MÄRKUS.

Järgida tuleb riiklikke eeskirju. Näiteks: Saksamaal tuleb arvestada kohustust FZV §13 seoses juhiloo sisalduvate andmetega haagise lubatud massi ja lubatud vertikaalkoormuse kohta.

HAAKESADISE KINNITUS:

- > Hoidke haakeseadist kinnitussavade samal joonel sõidukil oleva klambri vastavate aukudega.
- > Sisestage kinnitustihvtid (ei kuulu tarnekomplekti – sõiduki osa) läbi sõiduki haakeseadme ja klambri.
- > Kinnitage tihvtid kaasasolevate klambrite või lukustustihvtidega (ei kuulu tarnekomplekti).



HOIATUS.

Haakimisel ja lahtihaakimisel tuleb järgida asjakohaseid ohutusnõudeid.

Mitte keegi ei tohi seista sõidukite vahel. Haakeseadist tohib kasutada ainult lukustatud olekus.

3. KIRJELDUS, KASUTAMINE JA HOOLDUS:

Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/



HOIATUS.

OHUTUSALASED MÄRKUSED:

- > Kasutaja on kohustatud kasutama haakeseadist alati ideaalses seisukorras ja keelama selle volitamata isikute poolt kasutamise.
- > Tüübisildil näidatud koormusi ei tohi ületada.
- > Haakeseadise omavoliline ümberehitamine või muutmine ei ole lubatud.

4. PÖLLU- JA METSAMAJANDUSES KASUTATAVATE SÕIDUKITE HAAKESADISE NÕUETEKOHASEKS TÖÖKS VAJALIKE ISELOOMULIKE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE


Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

JONIS 1



Tüüp: KU2000/760NB

JONIS 2

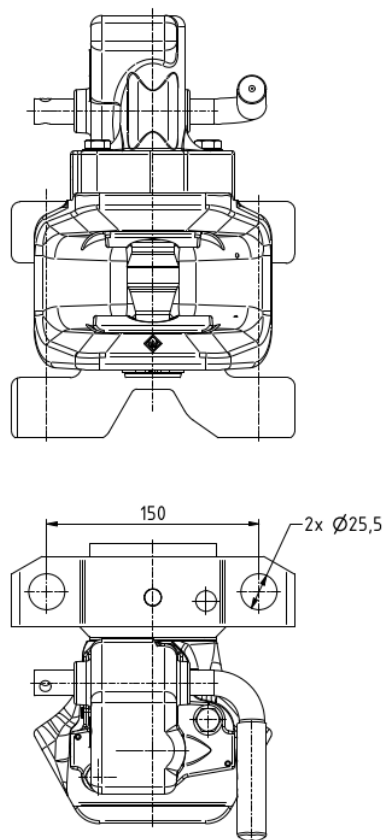

Mõõtmed