

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN DELOVANJE

22.02.2021

SAMODEJNA PRIKLOPNA SKLOPKA KU 2000X

POMEMBNE OPOMBE:

glej ločen dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMATISCHE ANHÄNGEKUPPLUNG KU 2000X

1.

SAMODEJNA PRIKLOPNA SKLOPKA KU 2000X

1. TEHNIČNI PODATKI IN OZNAČBE:

OPIS:

(Glej sliko 1)

Sklopka je avtomatska priklopna sklopka, njene mere in področje uporabe so v skladu z DIN 11028 ter RREG 2009/144/ES, VO (EU) 2015/208 in pravilnikom UN ECE R147, razred c40.

Njegova zasnova vključuje sistem sprožilca vzvoda, tj. postopek spajanja se sproži s premikanjem obroča priklopnika v ključavnico in pritiskom nazaj na ročico sprožilca. V normalnem stanju je sklopka v zaprtem in zaklenjenem položaju.

Samodejno spenjanje priklopnika se lahko vrti za 360°, pri čemer je za ta namen potreben navor 100 - 150 Nm.

Priklop priklopnika je na voljo le v drsniku, nastavljen po višini, in ga je mogoče upravljati le v hitro nastavljivih vlečnih okvirjih.

DELOVNO OBMOČJE:

Za uporabo nakmetijskih ali gozdarskih vozil, delovnih strojih na lastni pogon ali traktorjih.

VRSTA HOMOLOGACIJE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | NEMŠKA ŠT. HOMOLOGACIJE: | M 9882 |
| | ZNAČILNE VREDNOSTI: | |
| | > Dov. Vrednost D: 118,2 kN | |
| | > Dov. navpična obremenitev: 2000 daN (kg) | |
| | Alternativno: | |
| | > Dov. Vrednost D: 124,2 kN | |
| | > Dov. navpična obremenitev: 2000 daN (kg) | |
| | > Največja hitrost: 40 km/h | |
| 2. | ŠT. ODOBRITEVE ES: | e1*89/173*2006/26*0398 |
| | ZNAČILNE VREDNOSTI: | |
| | > Dov. Vrednost D: 124,2 kN | |
| | > Dov. navpična obremenitev: 2000 daN (kg) | |



OPOMBA:

Če veljavni nacionalni predpisi o odobritvi zadevne države uporabe zahtevajo dodatne uradne odobritve za uporabo teh parametrov, je treba zanje zaprositi.

Pri uporabi sklopke nad kardansko gredjo je treba upoštevati podatke proizvajalca vozila o navpičnih obremenitvah.



POMEMBNO:

V tem okviru je treba paziti na vrednost D in največjo navpično obremenitev vlečnega okvirja. V vsakem primeru velja nižja vrednost.

DRSNIKI

(Glej sliko 2)

Sklopka priklopnika bo nameščena v drsnikih, nastavljivih po višini, z različnimi skupnimi širinami drsnika:

Širina Dim. A	Vodilo Dim. B	Zatič-Ø- Dim. C	Razmak vodil v vlečnem okvirju	Širina vodil v vlečnem okvirju	Luknja -Ø v vlečnem okvirju
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
309	29,7	22	310	30	23
322	29,7	22	323	30	23
329	31,7	25	330	32	26
335	29,7	22	336	30	23
389	31,7	25	390	32	26

Tabela 1

RAZLIČICE (= OZNAKA NAROČILA):

Spojke so na voljo v treh različicah: NA, NA5 in NB:

NA = premer spojnega zatiča 32 mm, NB = premer spojnega zatiča 37 mm, 5 = spojna točka, primerna za posebne namene.

Oznake so izražene kot sledi: IN2000/xxxYY, pri čemer xxx predstavlja skupno širino in YYY različico.

Primeri:

IN2000/335NA5

IN2000 = avtomatska sklopka serije IN2000

335 = skupna širina drsnika

NA = Ø 32 mm spojni zatič

5 = primerno za 50 mm priklopne obroče

TRAKTORSKI OBROČI:

Vse različice so primerne za priključitev na obroče priklopnika v skladu z ISO 5692-1, ISO 8755 in ISO 5692-2.



POMEMBNO:

Da bi preprečili nesreče, med sestavljanjem in razstavljanjem opisanim v tem poglavju, nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje.



Okolje:

Maziva lahko vstopijo v okolje. Onesnaževanje okolja: Zberite, skladiščite in primerno odstranite maziva v primernih vsebnikih.

2. NAMESTITEV:



OPOMBA:

Pri namestitvi spoja je treba upoštevati ustrezne predpise (npr. predpise o preprečevanju nesreč za vozila) in smernice za pritrditev proizvajalcev vozil!

Pritrditev naprave za spenjanje na vozilo mora biti izvedena v skladu z zahtevami iz Dodatka 34 k Uredbi (EU) 2015/208.

**OPOMBA:**

Upoštevati je treba uradne nacionalne predpise. Na primer: v Nemčiji je treba upoštevati obveznosti iz §13 FZV v zvezi s podatki v avtomobilskem dovoljenju glede dovoljene teže priklopnika in dovoljene navpične obremenitve.

PRITRDITEV SKLOPKE V VLEČNI OKVIR:

Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/

**OPOZORILO:**

Pri priklopljanju in odklopljanju je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise. Nihče ne sme stati med vozili. S spojem lahko upravljate samo v zaklenjenem položaju.

3. OPIS, DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE:

Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/


**OPOZORILO:****VARNOSTNE OPOMBE:**

- > Uporabnik je dolžan vedno upravljati sklopko v brezhibnem stanju in prepovedati njeno uporabo nepooblaščenim osebam.
- > Obremenitve navedene na tipski ploščici se ne sme prekoračiti.
- > Nepooblaščen predelava ali sprememba sklopke ni dovoljena.

4. IZRAČUN KARAKTERISTIČNIH VREDNOSTI ZA PRAVILNO DELOVANJE SPOJNE PLOŠČE NA KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH VOZILIH


Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

SLIKA 1

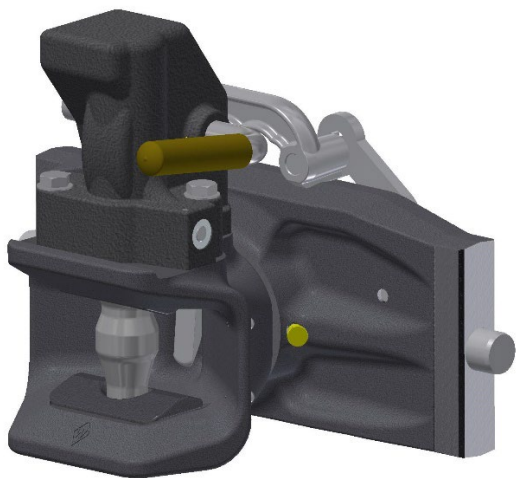

Vrsta: IN 2000/329XB

SLIKA 2

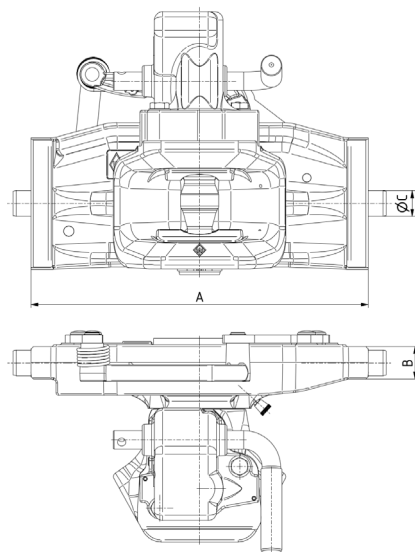

Dimenzije