

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

26.02.2021

MITTEAUTOMAATNE HAAGISE HAAKESEADIS KU 5400

OLULISED MÄRKUSED:

vt eraldi dokumenti BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MITTEAUTOMAATNE HAAGISE HAAKESEADIS KU 5400

1. TEHNILISED ANDMED JA NIMETUSED:

KIRJELDUS:

(vt joonis 1)

Haakeseadis on mitteautomaatne haagise haakeseadis, mille kahvli mõõtmed ja rakendusala vastavad standarditele DIN 11028, RREG 2009/144/EÜ, VO (EL) 2015/208 ja eeskirjale UNECE R147, klass c40. Normaalses olekus on haakeseadis suletud ja lukustatud asendis.

Haagise haakeseadist saab pöörata 360° võrra, selleks vajalik pöördemoment on 100-150 Nm.

Haagise haakeseadist pakutakse ainult reguleeritava kõrgusega liuguris ja seda saab kasutada ainult kiiresti reguleeritava kõrgusega puksiirraamides.

TÖÖVAHEMIK:

Kasutamiseks põllu- või metsamajanduses kasutatavates sõidukites, iseliikuvatel töömasinatel või haagistel.

TÜÜBIKINNITUSED JA KARAKTERISTIKUD:

1. **SAKSAMAA TÜÜBIKINNITUSNUMBER:** M 9883
ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:
- > Lub. D-väärtus: 118,2 kN
 - > Lub. vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)
- Teise võimalusena:
- > Lub. D-väärtus: 124,2 kN
 - > Lub. vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)
 - > max kiirus: 40 km/h
2. **EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR:** e1*2009/144*0097
ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:
- > Lub. D-väärtus: 124,2 kN
 - > Lub. vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)



MÄRKUS.

Kui vastava kasutusriigi kehtivad riiklikud tüüvikinnituseeskirjad nõuavad nende parameetrite kasutamiseks täiendavat ametlikku heakskiitu, tuleb sellist heakskiitu taotleda.

Jõusiirdevõlli kohal oleva haakeseadise kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu sõiduki tootja andmetele vertikaalkoormuste kohta.



TÄHTIS!

Selles kontekstis tuleb pöörata tähelepanu puksiirraami D-väärtusele ja suurimale vertikaalkoormusele. Madalam väärtus on kehtiv.

LIUGURID

(vt joonis 2)

Haagise haakeseadis paigaldatakse erinevatesse liuguri kogulaiusesse:

Laius Dim. A	Juhik Dim. B	Tihvt-Ø- Dim. C	Juhiku vahekaugus puksiirraamis	Juhiku laius puksiirraamis	Auk - Ø puksiirraamis
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
309	29,7	22	310	30	23
322	29,7	22	323	30	23
329	31,7	25	330	32	26
335	29,7	22	336	30	23
389	31,7	25	390	32	26

Tabel 1

VERSIONID (= TELLIMUSE NIMETUS):

Ühendused on saadaval versioonides NB (tavaline tihvt) ja STB (pesa tihvt).

Nimetusi väljendatakse alati järgmiselt: **IN5400**/xxxYYY, kus xxx tähistab kogulaiust ja YYY versiooni.

Näited:

IN5400/322STB

IN5400 = KU5400 seeria mitteautomaatne haakimine

322 = liuguri kogulaius

STB = pesa tihvt

HAAGISE RÕNGAD:

Kõik versioonid sobivad ühendamiseks haagise rõngastega vastavalt standarditele ISO 5692-1, ISO 8755, ISO 1102 ja ISO 5692-2.



TÄHTIS!

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid.

Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

2. PAIGALDAMINE:



MÄRKUS.

Haakeseadise paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid eeskirju (nt sõidukite õnnetuste vältimise eeskirju) ja sõiduki tootja kinnitusjuhiseid!

Haakeseadise kinnitamine sõidukile peab vastama määruse (EL) 2015/208 lisa 34 nõuetele.



MÄRKUS.

Järgida tuleb riiklikke eeskirju. Näiteks: Saksamaal tuleb arvestada kohustust FZV §13 seoses juhiloas sisalduvate andmetega haagise lubatud massi ja lubatud vertikaalkoormuse kohta.

HAAKESEADISE KINNITAMINE PUKSEERIMISRAAMILE:

Vt manus või eraldi dokument BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/

**HOIATUS.**

Haakimisel ja lahtihaakimisel tuleb järgida asjakohaseid ohutusnõudeid.

Mitte keegi ei tohi seista sõidukite vahel. Haakeseadist tohib kasutada ainult lukustatud olekus.

3. KIRJELDUS, KASUTAMINE JA HOOLDUS:

Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400026, www.walterscheid.com/downloads/

**HOIATUS.****OHUTUSALASED MÄRKUSED:**

- > Kasutaja on kohustatud kasutama haakeseadist alati ideaalses seisukorras ja keelama selle volitamata isikute poolt kasutamise.
- > Tüübisildil näidatud koormusi ei tohi ületada.
- > Haakeseadise omavoliline ümberehitamine või muutmine ei ole lubatud.

4. PÖLLU- JA METSAMAJANDUSES KASUTATAVATE SÕIDUKITE HAAKESEADISE NÕUETEKOHASEKS TÖÖKS VAJALIKE ISELOOMULIKE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE


Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

JOONIS 1



Tüüp: IN 5400/389STB

JOONIS 2

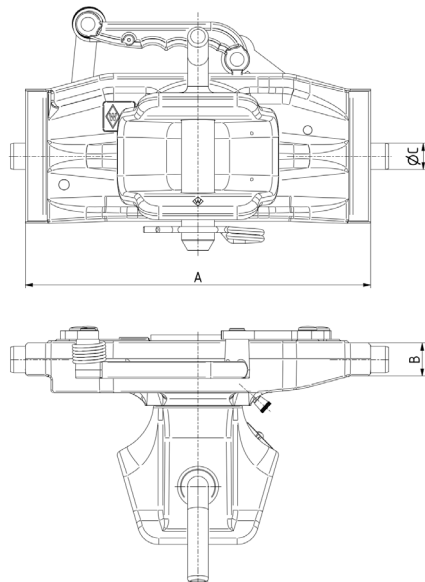

Mõõtmed