



UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

26.02.2021.

NEAUTOMĀTISKA PIEKABES SAKABE KU 5400

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

NEAUTOMĀTISKA PIEKABES SAKABE KU 5400

1. TEHNISKIE DATI UN APZĪMĒJUMI:

APRAKSTS:

(skatīt 1. attēlu)

Sakabe ir neautomātiska piekabes sakabe, kuras skavas izmēri un pielietojuma joma atbilst DIN 11028, kā arī RREG 2009/144/EK, VO (ES) 2015/208 un ANO EEK Noteikumu R147 c40 klasei.

Normālā stāvoklī sakabe ir aizvērtā un bloķētā stāvoklī.

Piekabes sakabi var pagriezt par 360°, šim nolūkam nepieciešamais griezes moments ir 100-150 Nm.

Piekabes sakabe tiek piedāvāta tikai uzstādīta augstumā regulējamā slīdnī, un to var darbināt tikai ātri augstumā regulējamās vilkšanas rāmjos.

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājēja mašīnās vai piekabēs.

TIPA APSTIPRINĀJUMS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- VĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA NR.:** M 9883
RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:
 - > Piel. D vērtība : 118,2 kN
 - > Piel. vertikālā slodze: 2000 daN (kg)
 Alternatīvi:
 - > Piel. D vērtība : 124,2 kN
 - > Piel. vertikālā slodze: 2000 daN (kg)
 - > maks. ātrums: 40km/h
- EK APSTIPRINĀJUMA NR.:** e1*2009/144*0097
RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:
 - > Piel. D vērtība : 124,2 kN
 - > Piel. vertikālā slodze: 2000 daN (kg)



PIEZĪME:

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa. Lietojot sakabi virs jūgvārpstas, jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa ražotāja datiem par vertikālajām slodzēm.



SVARĪGI:

Šajā kontekstā ir jāpievērš uzmanība D vērtībai un vilkšanas rāmja maksimālajai vertikālajai slodzei. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība.

SLĪDNĪ

(skatīt 2. attēlu)

Piekabes sakabe tiks uzstādīta dažādos kopējos slīdņa platumos:

Platums Izm. A	Vadotne Izm. B	Tapa-Ø- Izm. C	Vadotnes atstarpe vilkšanas rāmī	Vadotnes platums vilkšanas rāmī	Caurums -Ø vilkšanas rāmī
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

309	29,7	22	310	30	23
322	29,7	22	323	30	23
329	31,7	25	330	32	26
335	29,7	22	336	30	23
389	31,7	25	390	32	26

1. tabula

VERSIJAS (= PASŪTĪJUMA APZĪMĒJUMS):

Savienojumi ir pieejami versijās NB (parastā tapa) un STB (ligzdas tapa).

Apzīmējumus vienmēr izsaka šādi: **IN5400**/xxxYY, kur xxx apzīmē kopējo platumu un YYY versiju.

Piemēri:

IN5400/322STB

IN5400 = KU5400 sērijas automātiskā sakabe

322 = slīdņa kopējais platums

STB = ligzdas tapa

PIEKABES GREDZENI:

Visas versijas ir piemērotas savienošanai ar piekabes gredzeniem saskaņā ar ISO 5692-1, ISO 8755, ISO 1102 un ISO 5692-2.



SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.

Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:



PIEZĪME:

Uzstādot sakabi, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi! Sakabes piestiprināšana transportlīdzeklī jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.



PIEZĪME:

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

SAKABES PIEVIEŅOŠANA VILKŠANAS RĀMIM:

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/

**BRĪDINĀJUMS:**

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi. Nevienam nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

3. APRAKSTS, DARBĪBA UN APKOPE:

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400026, www.walterscheid.com/downloads/


**BRĪDINĀJUMS:****DROŠĪBAS PIEZĪMES:**

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

4. RAKSTURĪGO VĒRTĪBU APRĒĶINS PAREIZAI SAKABES DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM


Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1. ATTĒLS

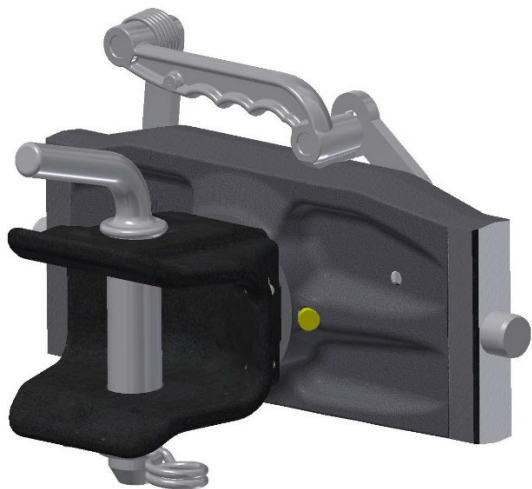

Tips: IN 5400/389STB

2. ATTĒLS

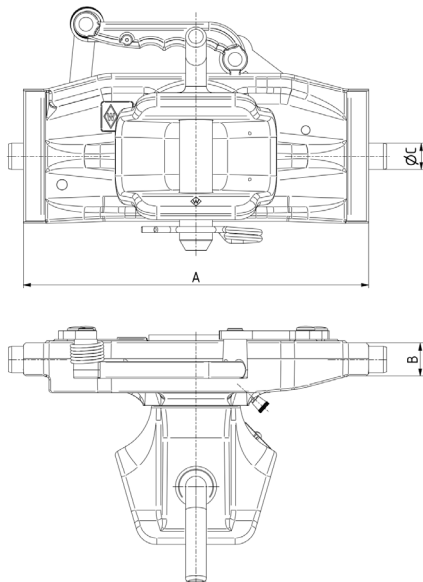

Izmēri