

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-02-26

NEAUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU 5400

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

NEAUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU 5400

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:

(žr. 1 pav.)

Sukabintuvas yra neautomatinis priekabos sukabintuvas, jo šakutės matmenys ir naudojimo sritis atitinka DIN 11028, taip pat RREG 2009/144/EB, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 c40 klasę.

Įprastoje būsenoje sukabintuvas yra uždarytas ir užfiksuotas.

Priekabos sukabinimo įtaisą galima pasukti 360° kampu, šiam tikslui reikalingas 100-150 Nm sukimo momentas.

Priekabos sukabinimo įtaisą galima montuoti tik reguliuojamo aukščio slankiklyje ir jį galima naudoti tik greitai reguliuojamo aukščio vilkimo rėmuose.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

1. **VOKIETIJOS PATVIRTINIMO NR.:** M 9883
BŪDINGOSIOS VERTĖS:
- > Leidž. D vertė: 118,2 kN
 - > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)
- Arba:
- > Leidž. D vertė: 124,2 kN
 - > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)
 - > maks. greitis: 40 km/val.
2. **EB PATVIRTINIMO NR.:** e1*2009/144*0097
BŪDINGOSIOS VERTĖS:
- > Leidž. D vertė: 124,2 kN
 - > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.



SVARBU:

Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį į D vertę ir didžiausią vertikalią vilkimo rėmo apkrovą. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju.

SLANKIKLIAI

(žr. 2 pav.)

Priekabos sukabintuvo bendrasis slankiklio plotis bus skirtingas:

Plotis Matm. A	Kreiptu vas Matm. B	Kaištis, Ø- Matm. C	Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	Anga vilkimo rėme Ø
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
309	29,7	22	310	30	23
322	29,7	22	323	30	23
329	31,7	25	330	32	26
335	29,7	22	336	30	23
389	31,7	25	390	32	26

1 lentelė

VERSIJOS (= UŽSAKYMO ŽYMĖJIMAS):

Yra NB (įprasto kaiščio) ir STB (šakinio kaiščio) versijų sukabintuvų.

Žymėjimai visada nurodomi taip: **IN5400/xxxYY**, čia xxx reiškia bendrą plotį, o YYY – versiją.

Pavyzdžiai:

IN5400/322STB

IN5400 = KU5400 serijos neautomatinis sukabintuvas

322 = bendras slankiklio plotis

STB = šakinis kaištis

PRIEKABOS ŽIEDAI:

Visos versijos yra tinkamos jungti prie priekabos žiedų pagal ISO 5692-1, ISO 8755, ISO 1102 ir ISO 5692-2.



SVARBU:

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS:



PASTABA:

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.



PASTABA:

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

SUKABINIMO ĮTAISO PRITVIRTINIMAS PRIE VILKIMO RĖMO:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/

**ĮSPĖJIMAS:**

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių.

Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400026, www.walterscheid.com/downloads/

**ĮSPĖJIMAS:****SAUGOS PASTABOS:**

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniais asmenimis.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI


Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.



Tipas: IN 5400/389STB

2 PAV.

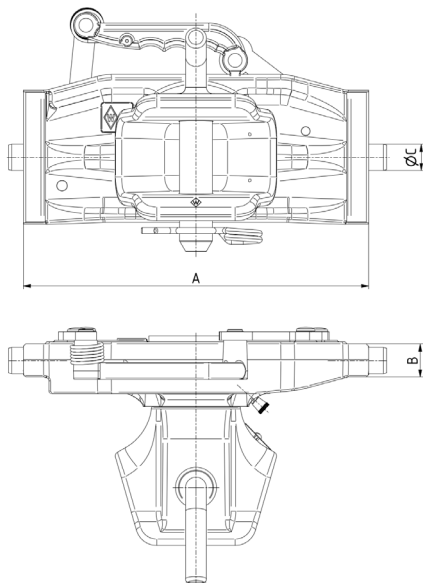

Matmenys