

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN DELOVANJE

26.02.2021

NEAVTOMATSKA PRIKLOPNA SKLOPKA KU 5400

POMEMBNE OPOMBE:

glej ločen dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

NEAVTOMATSKA PRIKLOPNA SKLOPKA KU 5400

1. TEHNIČNI PODATKI IN OZNAČBE:

OPIS:

(Glej sliko 1)

Sklopka je neavtomatska priklopna sklopka, njene mere in področje uporabe so v skladu z DIN 11028 ter RREG 2009/144/ES, VO (EU) 2015/208 in pravilnikom UN ECE R147, razred c40.

V normalnem stanju je sklopka v zaprtem in zaklenjenem položaju.

Sklopka priklopnika se lahko vrti za 360°, pri čemer je za ta namen potreben navor 100 - 150 Nm.

Priklop priklopnika je na voljo le v drsniku, nastavljivem po višini, in ga je mogoče upravljati le v hitro nastavljivih vlečnih okvirjih.

DELOVNO OBMOČJE:

Za uporabo nakmetijskih ali gozdarskih vozil, delovnih strojih na lastni pogon ali traktorjih.

VRSTA HOMOLOGACIJE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

1. **NEMŠKA ŠT. HOMOLOGACIJE:** **M 9883**
ZNAČILNE VREDNOSTI:
 - > Dov. Vrednost D: 118,2 kN
 - > Dov. navpična obremenitev: 2000 daN (kg)
 Alternativno:
 - > Dov. Vrednost D: 124,2 kN
 - > Dov. navpična obremenitev: 2000 daN (kg)
 - > Največja hitrost: 40 km/h
2. **ŠT. ODOBRITEVE ES:** **e1*2009/144*0097**
ZNAČILNE VREDNOSTI:
 - > Dov. Vrednost D: 124,2 kN
 - > Dov. navpična obremenitev: 2000 daN (kg)



OPOMBA:

Če veljavni nacionalni predpisi o odobritvi zadevne države uporabe zahtevajo dodatne uradne odobritve za uporabo teh parametrov, je treba zanje zaprositi.

Pri uporabi sklopke nad kardansko gredjo je treba upoštevati podatke proizvajalca vozila o navpičnih obremenitvah.



POMEMBNO:

V tem okvirju je treba paziti na vrednost D in največjo navpično obremenitev vlečnega okvirja. V vsakem primeru velja nižja vrednost.

DRSNIKI

(Glej sliko 2)

Priklop priklopnika bo nameščen v različnih skupnih širinah drsnika:

Širina Dim. A	Vodilo Dim. B	Zatič-Ø- Dim. C	Razmak vodil v vlečnem okvirju	Širina vodil v vlečnem okvirju	Luknja -Ø v vlečnem okvirju
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
309	29,7	22	310	30	23

322	29,7	22	323	30	23
329	31,7	25	330	32	26
335	29,7	22	336	30	23
389	31,7	25	390	32	26

Tabela 1

RAZLIČICE (= OZNAKA NAROČILA):

Spojke so na voljo v različicah NB (običajni zatič) in STB (vtični zatič).

Oznake so izražene kot sledi: **IN5400/xxxYY**, pri čemer xxx predstavlja skupno širino in YYY različico.

Primeri:

IN5400/322STB

IN5400 = neavtomatska sklopka serije KU5400

322 = skupna širina drsnika

STB = Zatič vtičnice

TRAKTORSKI OBROČI:

Vse različice so primerne za priključitev na obroče priklopnika v skladu z ISO 5692-1, ISO 8755, ISO 1102 in ISO 5692-2.



POMEMBNO:

Da bi preprečili nesreče, med sestavljanjem in razstavljanjem opisanim v tem poglavju, nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje.

Okolje:

Maziva lahko vstopijo v okolje. Onesnaževanje okolja: Zberite, skladiščite in primerno odstranite maziva v primernih vsebnikih.

2. NAMESTITEV:



OPOMBA:

Pri namestitvi spoja je treba upoštevati ustrezne predpise (npr. predpise o preprečevanju nesreč za vozila) in smernice za pritrditev proizvajalcev vozil!

Pritrditev naprave za spenjanje na vozilo mora biti izvedena v skladu z zahtevami iz Dodatka 34 k Uredbi (EU) 2015/208.



OPOMBA:

Upoštevati je treba uradne nacionalne predpise. Na primer: v Nemčiji je treba upoštevati obveznosti iz §13 FZV v zvezi s podatki v avtomobilskem dovoljenju glede dovoljene teže priklopnika in dovoljene navpične obremenitve.

PRITRDITEV SKLOPKE V VLEČNI OKVIR:

Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/



OPOZORILO:

Pri priklopljanju in odklopljanju je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise.

Nihče ne sme stati med vozili. S spojem lahko upravljate samo v zaklenjenem položaju.

3. OPIS, DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE:

Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400026, www.walterscheid.com/downloads/



OPOZORILO:

VARNOSTNE OPOMBE:

- > Uporabnik je dolžan vedno upravljati sklopko v brezhibnem stanju in prepovedati njeno uporabo nepooblaščenim osebam.
- > Obremenitve navedene na tipski ploščici se ne sme prekoračiti.
- > Nepooblaščen predelava ali sprememba sklopke ni dovoljena.

4. IZRAČUN KARAKTERISTIČNIH VREDNOSTI ZA PRAVILNO DELOVANJE SPOJNE PLOŠČE NA KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH VOZILIH


Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

SLIKA 1



Vrsta: IN 5400/389STB

SLIKA 2

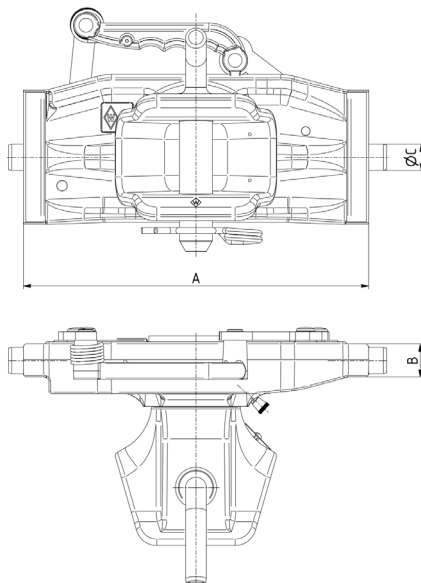

Dimenzije