MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2022-03-18

PRIEKABOS SUKABINTUVAS SU NESISUKANČIA ŠAKUTE KU338

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

Walterscheid GmbH | Hauptstraße 150 | D-53797 Lohmar
Tel.: +49 2246 12-0 | Faksas: +49 2246 12-3501
www.walterscheid.com

PRIEKABOS SUKABINTUVAS SU NESISUKANČIA ŠAKUTE KU338

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:
Sukabintuvas yra neautomatinis flanšinis sukabintuvas su nesukamąja šakute pagal ISO 6489-5 ir VO (ES) 2015/208, 34 priedo 1d pav. ir JT EEK taisyklės Nr. 147 q klasę.

VEIKIMO DIAPAZONAS:
Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

PRIEKABOS ŽIEDAI:
Žr. 1 lentelę

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:
Pakeitimai, leistina D vertė ir statinė vertikali apkrova sukabinimo taške pagal šią lentelę:

Tipas / versija	Leistina D vertė	Leistina vertikali apkrova	Forma pagal ISO 6489-5	kaištis ∅	Priekabos žiedas pagal ISO 5692-3	patvirtinimo ženklas pagal taisyklę Nr. 147
	[kN]	[daN]		[mm]		
KU338/28-4	42,2	1500	x	28	X	E1 147R-00 0024D
KU338/43-4	87,2	2500	y	43	Y	E1 147R-00 0023D
KU338/50-4	87,2	2500	z	50	Z	E1 147R-00 0023D

1 lentelė

PASTABA:
Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.
Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.

SVARBU:
Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį į D vertę ir didžiausią vertikalią vilkimo rėmo apkrovą. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju.

JUNGĖS:

Jungės dydis	Angų modelis A x B	Angos skersmuo C	Tvirtinimo varžtai
	[mm]	[mm]	
4	140x80	17	M 16
45	140x80	21	M 20
5	160x100	21	M 20

2 lentelė

Flanšų dydžiai, atitinkantys klases pagal direktyvą 94/20/EB ir EEK taisyklę Nr. 55. 45 dydis yra 4 ir 5 dydžio derinys.

VERSIJOS (= UŽSAKYMO ŽYMĖJIMAS):
(žr. 1 pav.)
Žymėjimai visada nurodomi taip: KU338/BB-FF, čia BB atitinka kaiščio tipą, o FF – flanšo dydį.

Pavyzdys: KU338/43-4
KU338 = KU338 serijos neautomatinis flanšinis sukabintuvas
43 = kaiščio skersmuo
-4 = 4 dydžio jungė

SVARBU:
Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:
Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS:
(žr. 1 pav.)

PASTABA:
Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.

PASTABA:
Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

SUKABINTUVO TVIRTINIMAS:
Sukabinimo įtaisas prie transporto priemonės tvirtinamas 4 varžtais pagal ISO 4762. Norint gauti tinkamą priveržimo momentą, reikia naudoti dinamometrinį raktą. Paprastai, varžtai neįtraukiami į

tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

Jei specifikacijų nėra, žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/

3. NAUDOJIMAS:
(žr. 1 pav.)

ĮSPĖJIMAS:
Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių.
Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

Sukabinant ir atkabinant standžioji vilktis sukabintuvo atžvilgiu turi būti kuo horizontalesnėje padėtyje.

3.1 SUKABINIMAS IR SUKABINTUVO ATIDARYMAS:
Naudokite atraminius kėliklius ar panašius įrenginius, kad sustabdytumėte priekabos riedėjimą. Sukabinimas ir atkabinimas atliekami atitinkamai ištraukiant sukabinimo kaištį (2) iš šakutės (1) angos. Sukabinimo kaištis turi būti apsaugotas nuo netyčinio nuėmimo ar atsilaisvinimo. Tai bus pasiekta fiksuojant spyruokliniu kaiščiu (3). Niekada neatjunkite, jei priekaba įtempta arba spaudžiama.
Standžiosios vilkties priekabos žiedas visada turi remtis į šakutės (2) kūgį, kai traktorius važiuoja atbuline eiga. Priešingu atveju, gali būti pažeista šakutė, priekabos žiedas ir sukabinimo mechanizmas.

3.2 ATKABINIMAS:
Transporto priemonė su priekaba turi būti pastatyta tokioje padėtyje, kad sukabintuvo įtaisas nebūtų spaudžiamas.
Jungiamojo kaiščio nuėmimas, kaip aprašyta 3.1 punkte. Atjunkite priekabą stumdami transporto priemonę į priekį. Pritvirtinkite jungiamąjį kaištį šakutėje, kaip aprašyta 3.1 punkte.

Priekabos sukabintuvo įtaisą galima naudoti tik užrakintą!

4. PRIEŽIŪRA
(žr. 1 pav.)

4.1 PRIEŽIŪROS DARBAI
- Jei įmanoma, venkite valyti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Jei tai neišvengiama, iš naujo sutepkite sukabintuvą.
- Visus nešvarumus ir koroziją visada reikia nuvalyti nuo sukabintuvo, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas. Visos judančios sukabintuvo dalys turi būti reguliariai tepamos (atsižvelgiant į naudojimo trukmę) ir tikrinama, ar jos lengvai juda.

4.2 PATIKROS
1. Sukabinimo kaištis (2):
   Nuvalykite jungiamąjį kaištį ir išmatuokite jo skersmenį. Sukabinimo kaištis turi būti pakeistas, jei jo matmenys yra mažesni už 3 lentelėje nurodytas ribas.
2. Šakutė (1):
   Išmatuokite kaiščio angą šakutėje, jei viršijama 3 lentelėje nurodyta nusidėvėjimo riba, sukabintuvas turi būti pakeistas.

Tipas / versija	Kaištis Ø	Kaiščio nusidėvėjimo riba	Kaiščio anga Ø	Kaiščio angos nusidėvėjimo riba
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KU338/28-4	28	26	29	31
KU338/43-4	43	41	44	46
KU338/50-4	50	48	51	53

3 lentelė

SVARBU:
Keisdami dalis naudokite tik originalias „Walterscheid“ atsargines dalis. Jei transporto priemonės savininkas neturi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir reikiamos techninės įrangos, pakeitimą gali atlikti tik specializuotos dirbtuvės.

ĮSPĖJIMAS:
SAUGOS PASTABOS:

- Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniams asmenims.
- Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

5. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.

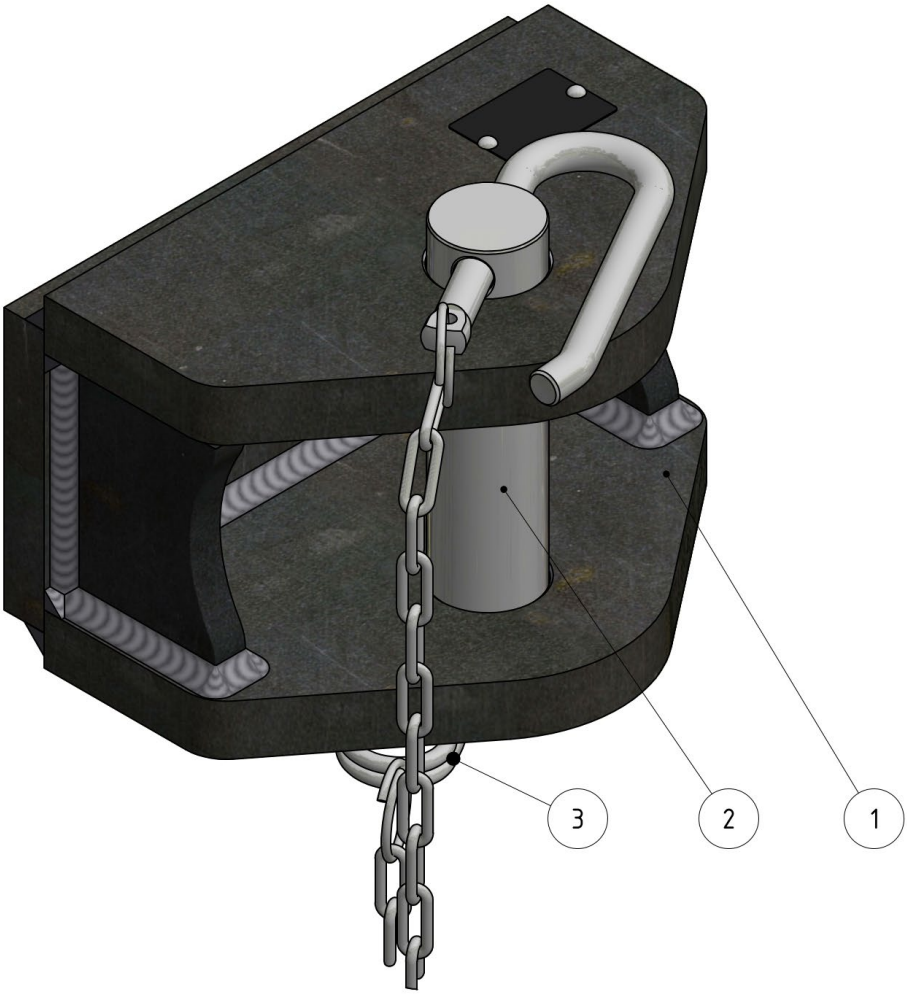

Pavyzdys:
KU338/43-4

Legenda:
1 .. šakutė
2 .. sukabintuvo kaištis
3 .. spyruoklinis kaištis