



UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

11.03.2022.

JŪGSTIENĀ BALSTS ZPSt4300

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

JŪGSTIEŅA BALSTS ZPSt4300

1. TEHNISKIE DATI UN APZĪMĒJUMI:

APRAKSTS:

(Sk. 1. attēlu)

Jūgstieņa balsti ir regulējama augstuma bīdāmās plāksnes (slīdņi), ko var izmantot ekskluzīvi vilkšanas rāmjos ar vadotnes slīdēm. Tie ir sagatavoti savienotājierīču, piemēram, jūgstieņu, lodveida vai pitona jūgstieņu, piestiprināšanai.

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Izmantošanai lauksaimniecības vaimežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājējās mašīnās vai piekabēs.

PIEKABES GREDZENI:

Lūdzu, ņemiet vērā uzstādīto savienotājierīču lietošanas instrukcijas..

TIPA APSTIPRINĀJUMS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

APSTIPRINĀJUMS UN/ECE R147:

Mehāniskās sakabes ierīces klasifikācija: f

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > Piel. D vērtība : 92,0 kN
- > Piel. Dc vērtība: 92,0 kN
- > Piel. V vērtība: 64,8 kN
- > Piel. vertikālā slodze: 3500 daN (kg)
(lūdzu, ņemiet vērā sadaļu "pieļaujamais atbalsta garums")
- > Maks. ātrums: 60km/h

R147 apstiprinājuma zīme



147R-00 0052D



PIEZĪME:

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa.



SVARĪGI!

Šajā kontekstā ir jāpievērš uzmanība D vērtībai un vilkšanas rāmja maksimālajai vertikālajai slodzei. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība.

VERSIJAS UN IZMĒRI:

(Sk. 2. attēlu)

Jūgstieņa balsti var tikt piegādāti dažādos izmēros un dažādās saņemšanas spraugās saskaņā ar tālāk redzamajām tabulām. Tie ir sagatavoti savienotājierīču, piemēram, jūgstieņu, lodveida vai pitonveida jūgstieņu, piestiprināšanai, resp. atbalstam.

Versijas	Galvenie izmēri un ceļvedis						Spraugu izmēri			
	Platu ms	vadotne .	Tapa	Platu ms	Biez.	augstu ms	Platu ms	Augstu ms	1. atvere	2. atvere
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(a)	(b)	(c1)	(c2)
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
ZPSt4311F	311	30,3	22	272	75	230	232	52	93,5	153,5

ZPSt4329F	329	31,7	25	290	75	260	232	52	120	180
ZPSt4389F	389	31,7	25	350	75	260	232	52	120	180
ZPSt4329	329	31,7	25	290	75	240	242	48	95	128
ZPSt4389	389	31,7	25	350	75	240	242	48	95	128

1. tabula

Versins	Vadotnes vilkšanas rāmī			Iegultā gabala izmēri		Fiksācijas tapas	
	Platums	Uzgrieznis	Caurums Ø	Platums	Biez.	Attālums	urbums
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
ZPSt4311F	312	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4329F	330	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4389F	390	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4329	330	32,0	25,5	240	45	100	21
ZPSt4389	390	32,0	25,5	240	45	100	21

2. tabula

PIELAUJAMĀIS ATBALSTA GARUMS/FIKSĀCIJAS POZĪCIJA:

(Skatīt 1. un 3. attēlu)

Jāievēro pieļaujamais atbalsta garums un zemākā augstuma pozīcija, skatiet pievienotās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju. Piemērs: jūgstieņa balsts ar vilkšanas rāmja kronšteinu un lodveida jūgstieni.



SVARĪGI!

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.



Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:

(Skatīt 1. un 3. attēlu)

JŪGSTIEŅA BALSTU PIESTIPRINĀŠANA:



PIEZĪME:

Uzstādot jūgstieņa balstu, ir jāievēro attiecīgie noteikumi (piemēram, transportlīdzekļu negadījumu novēršanas noteikumi) un transportlīdzekļa ražotāju pievienošanas vadlīnijas!

Jūgstieņa balsta piestiprināšana transportlīdzeklim jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.



PIEZĪME:

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

JŪGSTIEŅA ATBALSTA UZSTĀDĪŠANA VILKŠANAS RĀMĪ:

(Skatīt 1. un 3. attēlu)

- > Ja piemērojams, noņemiet pretapgāšanās ierīci vilkšanas kronšteinā (M12 skrūve, tapa vai līdztīga).
- > Atbrīvojiet sprosttapu sprosttapas un izņemiet tapas no jūgstieņa atbalsta.
- > Ievietojiet jūgstieņa balstu no augšas attiecīgās vilkšanas rāmja vadotnes rievās.
- > Piestipriniet jūgstieņa balstu vilkšanas rāmī vēlamajā pozīcijā, izmantojot sānu fiksācijas tapas abās pusēs.
- > Nostipriniet fiksācijas tapas ar sprosttapām.



BRĪDINĀJUMS:

Pēc montāžas pārliecinieties, ka fiksācijas tapas ir ievietotas vadotnes sliežu un jūgstieņa atbalsta atverēs. Tikai tad ir pareiza bloķēšana! Jūgstieņa balstu drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

TĀDU SAVIENOTĀJIERĪČU UZSTĀDĪŠANA KĀ JŪGSTIENIS, LODVEIDA VAI BEDRES TIPĀ JŪGSTIENĪ:

- > Ja nepieciešams, jānojauc esošs jūgstienis. Lai to izdarītu, ir jāatbrīvo šarnīra tapa zem pārnēsunkārbas un, ja tāda ir, divas sānu fiksācijas tapas. Skrūves ir iekļautas jūgstieņa piegādes komplektācijā.
- > Iebīdīet jūgstieni jūgstieņa balstā un jūgstieņa šarnīrā.
- > Nostipriniet jūgstieni ar jūgstieņa šarnīra tapu zem pārnēsunkārbas un nostipriniet to ar pievienoto bloķēšanas ierīci (piemēram, stiprinājuma tapu vai līdztīgu ierīci, kas mainās atkarībā no transportlīdzekļa ražotāja).
- > Fiksējiet to vidū, izmantojot sānu fiksācijas tapas, ja tādas ir.
- > Nostipriniet fiksācijas tapas ar komplektā iekļauto stiprinājuma ierīci (piemēram, sprosttapu vai līdztīgu ierīci, kas mainās atkarībā no transportlīdzekļa ražotāja).

3. DARBĪBA:

(Skatīt 1. un 3. attēlu)



BRĪDINĀJUMS:

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi. Nevienam nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem.

Skatiet savienotājierīču montāžas un lietošanas instrukciju.

4. TEHNISKĀ APKOPE.

KOPŠANA UN EĻĻOŠANA:

- > Lai garantētu pareizu darbību, visi netīrumi un korozija vienmēr jānotīra no jūgstieņa atbalsta. Visas jūgstieņa atbalsta kustīgās daļas ir regulāri jāeļļo (atkarībā no lietošanas ilguma) un jāpārbauda, vai tās nav viegli pārvietojamas.
- > Ja iespējams, izvairieties no tīrīšanas ar augstspiediena mazgātāju. Ja tas ir neizbēgami, atkārtoti ieeļļojiet savienojumu.
- > Remonta gadījumā (piem., linča tapas vai bloķēšanas tapas nomaiņa) ieeļļojiet jaunās daļas ar svaigu smērvielu. Eļļošanai izmantojiet ūdensizturīgu, daudzfunkcionālu smērvielu (Smērvielas veids: lītiņa pārzielošana, konsistences klase: NL-GI2).

**SVARĪGI:**

Nomainot detaļas, izmantojiet tikai oriģinālās Walterscheid rezerves daļas. Ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu kvalificētu darbinieku un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, nomaiņu var veikt tikai specializētā darbnīcā.


**BRĪDINĀJUMS:****DROŠĪBAS PIEZĪMES:**

- > Lietotāja pienākums ir vienmēr darbināt jūgstieņa balstu ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Jūgstieņa atbalsta nesankcionēta pārveidošana vai pārveidošana nav atļauta.

5. RAKSTURLIELUMU APRĒĶINĀŠANA JŪGSTIEŅA ATBALSTA PAREIZAI DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻOS:


Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1. ATTĒLS

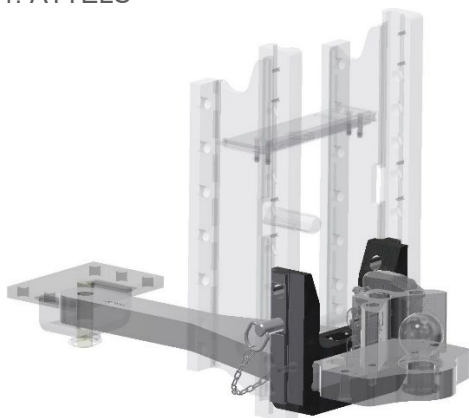


Piemērs ZPSt4329

2. ATTĒLS

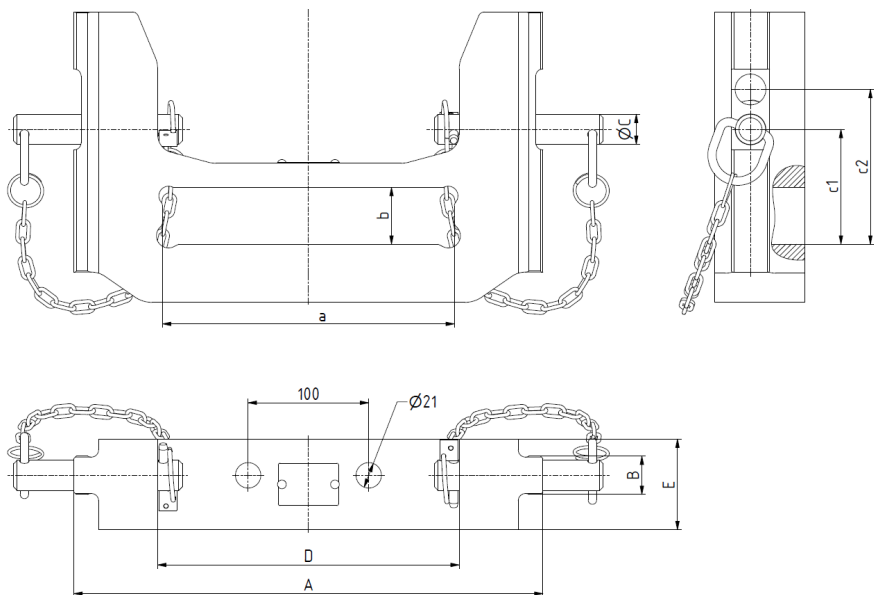

Izmēri

3. ATTĒLS

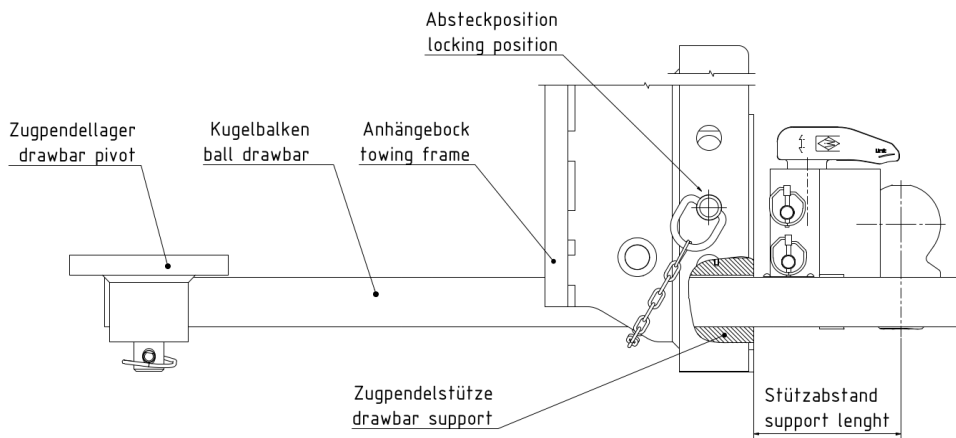

Pieļaujamais atbalsta garums