

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2022-03-11

STANDŽIOSIOS VILKTIES ATRAMA ZPSt4300

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

STANDŽIOSIOS VILKTIES ATRAMA ZPSt4300

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:

(Žr. 1 pav.)

Standžiosios vilkties atramos yra reguliuojamo aukščio slankiosios plokštės (slankikliai), kurias galima naudoti tik vilkimo rėmuose su kreipiamaisiais bėgeliais. Jie yra paruošti jungiamiesiems įtaisams, pvz., standžiosioms vilktims, rutulinėms arba pirštinėms vilktims pritvirtinti.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

PRIEKABOS ŽIEDAI:

Atsižvelkite į sumontuotų jungiamųjų įtaisų naudojimo instrukcijas.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

JT/EEK NR. 147 PATVIRTINIMAS:

Mechaninio sukabinimo įtaiso klasifikacija: f

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 92,0 kN
- > Leidž. Dc vertė: 92,0 kN
- > Leidž. V vertė: 64,8 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 3500 daN (kg)
(prašome atsižvelgti į skyrių „Ieistinas atramos ilgis“)
- > Maks. greitis: 60 km/val.

R147 patvirtinimo ženklas



147R-00 0052D



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šioms parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.



SVARBU:

Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį į D vertę ir didžiausią vertikalią vilkimo rėmo apkrovą. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju.

VERSIJOS IR MATMENYS:

(Žr. 2 pav.)

Standžiosios vilkties atramos gali būti tiekiamos su skirtingais matmenimis ir skirtingose tvirtinimo angose, kaip nurodyta toliau pateiktose lentelėse. Jos yra paruoštos jungiamųjų įtaisų, pvz., standžiųjų vilkčių, rutulinių ar pirštinių standžiųjų vilkčių tvirtinimui.

Versijos	Pagrindiniai matmenys ir kreiptuvas						Lizdo matmenys			
	Plotis	kreiptuvas	Kaištis	Plotis	Storas.	aukštis	Plotis	Aukštis	1 anga	2 anga
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(a)	(b)	(c1)	(c2)

	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
ZPSt4311F	311	30,3	22	272	75	230	232	52	93,5	153,5
ZPSt4329F	329	31,7	25	290	75	260	232	52	120	180
ZPSt4389F	389	31,7	25	350	75	260	232	52	120	180
ZPSt4329	329	31,7	25	290	75	240	242	48	95	128
ZPSt4389	389	31,7	25	350	75	240	242	48	95	128

1 lentelė

Versijos	Vilkimo rėmo kreipiamieji bėgiai			Ikišamos dalies matmenys		Fiksavimo kaiščiai	
	Plotis	Veržlė	Anga Ø	Plotis	Storas.	Atstumas	išgrąža
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
ZPSt4311F	312	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4329F	330	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4389F	390	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4329	330	32,0	25,5	240	45	100	21
ZPSt4389	390	32,0	25,5	240	45	100	21

2 lentelė

LEISTINAS ATRAMOS ILGIS/FIKSAVIMO PADĖTIS:

(Žr. 1 ir 3 pav.)

Turi būti laikomasi leistino atramos ilgio ir žemiausios aukščio padėties, žr. prijungto jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas. Pavyzdys: standžiosios vilkties atrama su vilkimo rėmo laikikliu ir rutulinio tipo standžiąja vilktimi.



SVARBU:

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS:

(Žr. 1 ir 3 pav.)

STANDŽIOSIOS VILKTIES ATRAMŲ TVIRTINIMAS:



PASTABA:

Montuojant standžiosios vilkties atramą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarių prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų!

Standžiosios vilkties atrama prie transporto priemonės turi būti tvirtinama pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.

**PASTABA:**

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalą apkrovą.

STANDŽIOSIOS VILKTIES ATRAMOS MONTAVIMAS VILKIMO RĖME:

(Žr. 1 ir 3 pav.)

- > Jei reikia, nuimkite apsaugos nuo kritimo įtaisą vilkimo laikiklyje (M12 varžtas, kreipiamasis kaištis ar pan.).
- > Atlaisvinkite fiksavimo kaiščių nulenkiamus kaiščius ir ištraukite kaiščius iš standžiosios vilkties atramos.
- > Įkiškite standžiosios vilkties atramą iš viršaus į atitinkamo vilkimo rėmo kreipiamųjų bėgelių griovelius.
- > Naudodami šoninius fiksavimo kaiščius abiejose pusėse, pritvirtinkite standžiosios vilkties atramą vilkimo rėme į norimą padėtį.
- > Pritvirtinkite fiksavimo kaiščius su nulenkiamaisiai kaiščiais.

**ĮSPĖJIMAS:**

Surinkę įsitinkinkite, kad fiksavimo kaiščiai yra įstatyti į kreipiamųjų bėgelių ir standžiosios vilkties atramos angas. Tik tada fiksavimas atliktas tinkamai! Standžiosios vilkties atramą galima naudoti tik užrakintą.

JUNGIAMŲJŲ ĮTAISŲ, TOKIŲ KAIP STANDŽIOJI VILKTIS, RUTULINIS ARBA PIRŠTINIS SUKABINIMO ĮTAISAS, MONTAVIMAS:

- > Jei reikia, esamą standžiąją vilktį būtina išmontuoti. Norėdami tai padaryti, po pavarų dėže esantį ašies kaištį ir, jei yra, du šoninius fiksavimo kaiščius reikia atlaisvinti. Varžtai yra įtraukti į standžiosios vilkties tiekimo apimtį.
- > Įstumkite standžiąją vilktį į standžiosios vilkties atramą ir standžiosios vilkties ašį.
- > Pritvirtinkite standžiąją vilktį sukabintuvo ašies kaiščiu po pavarų dėže ir pritvirtinkite ją pridedamu fiksavimo įtaisu (pvz., tvirtinimo kaiščiu ar panašiu įtaisu, kuris priklauso nuo transporto priemonės gamintojo).
- > Pritvirtinkite jį per vidurį naudodami šoninius fiksavimo kaiščius, jei yra.
- > Fiksavimo kaiščius pritvirtinkite pateiktu fiksavimo įtaisu (pvz., linijiniu kaiščiu arba panašiu įtaisu, kuris priklauso nuo transporto priemonės gamintojo).

3. NAUDOJIMAS:

(Žr. 1 ir 3 pav.)

**ĮSPĖJIMAS:**

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių. Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių.

Žr. jungiamųjų įrenginių surinkimo ir naudojimo instrukcijas.

4. PRIEŽIŪRA:**PRIEŽIŪRA IR TĖPIMAS:**

- > Visus nešvarumus ir koroziją visada reikia nuvalyti nuo standžiosios vilkties atramos, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas. Visos judančios standžiosios vilkties atramos dalys turi būti reguliariai tepamos (atsižvelgiant į naudojimo trukmę) ir tikrinama, ar jos lengvai juda.
- > Jei įmanoma, venkite valyti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Jei tai neišvengiama, iš naujo sutepkite sukabintuvą.
- > Remonto atveju (pvz., pakeitus skląščio kaištį arba fiksavimo kaištį), sutepkite naujas dalis nauju tepalu. Tepimui naudokite vandeniui atsparų universalų tepalą (tepalo tipas: muilintas ličio, konsistencijos klasė: NL-GI2).

**SVARBU:**

Keisdami dalis naudokite tik originalias „Walterscheid“ atsargines dalis. Jei transporto priemonės savininkas neturi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir reikiamos techninės įrangos, pakeitimą gali atlikti tik specializuotos dirbtuvės.


**ĮSPĖJIMAS:****SAUGOS PASTABOS:**

- > Naudotojas privalo visada naudoti standžiosios vilkties atramą nepriekaištingos būklės ir uždrausti ją naudotis pašaliniais asmenims.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Neleidžiama be leidimo konvertuoti arba keisti standžiosios vilkties atramos.

5. TIPINIŲ VERČIŲ, SKIRTŲ TINKAMAM ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STANDŽIOSIOS VILKTIES ATRAMOS VEIKIMUI UŽTIKRINTI, APSKAIČIAVIMAS:


Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.

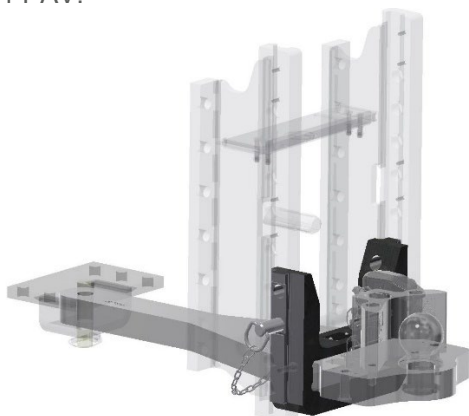


Pavyzdys ZPSt4329

2 PAV.

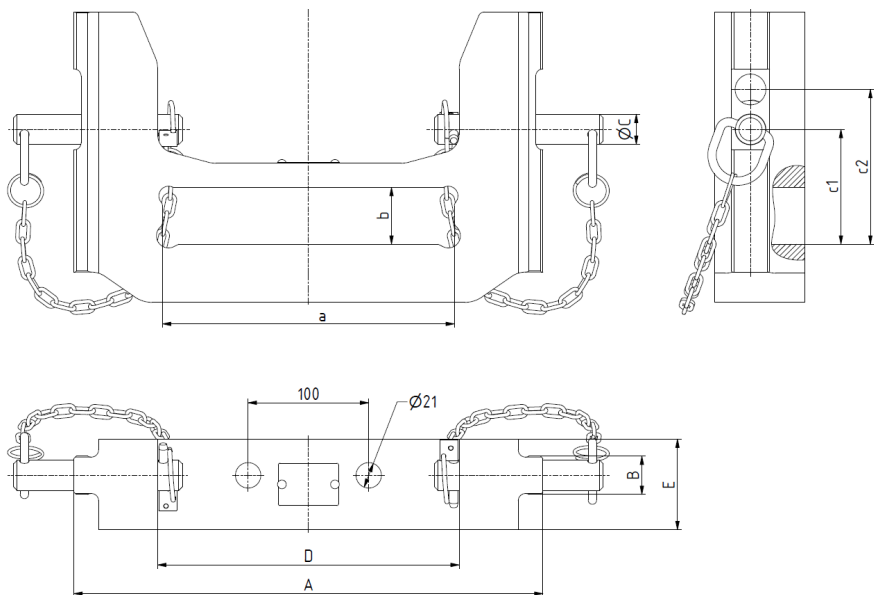

Matmenys

3 PAV.

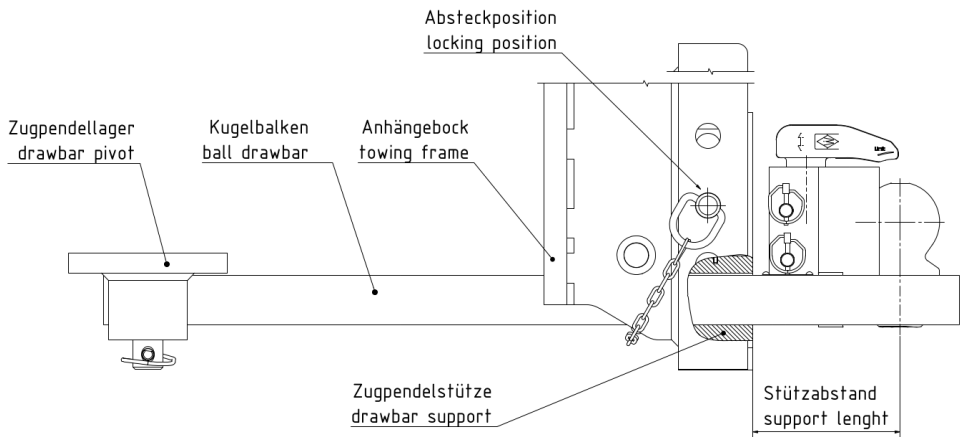

Leistinas atramos ilgis