

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNINGAR

11.03.2022

DRAGSTÅNGSSTÖD ZPSt4300

VIKTIGA ANVISNINGAR:

se separat dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

DRAGSTÅNGSSTÖD ZPSt4300

1. TEKNISKA DATA OCH BETECKNINGAR:

BESKRIVNING:

(Se fig. 1)

Dragstångsstöd är höjddjusterbara skjutplattor (skjutreglage), som kan användas exklusivt i bogserramar med styrskenor. De är förberedda för fastsättning av anslutningsanordningar som dragstänger, kul- eller pitondragstänger.

DRIFOMRÅDE:

För användning på jordbruks- eller skogsbruksfordon, självgående arbetsmaskiner eller släpvagnar.

SLÄPVAGNSRINGAR:

Beakta bruksanvisningen för de monterade anslutningsanordningarna.

TYPGODKÄNNANDEN OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

GODKÄNNANDE UN/ECE R147:

Klassificering av mekanisk kopplingsanordning: f

KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

- > Adm. D-värde: 92,0 kN
- > Adm. Dc-värde: 92,0 kN
- > Adm. V-värde: 64,8 kN
- > Adm. vertikal last: 3500 daN (kg)
(Beakta avsnittet "godtagbar stödlängd")
- > Max. hastighet: 60 km/h

R147-godkännandemärke



147R-00 0052D



ANM.:

Om giltiga nationella godkännandebestämmelser i varje användningsland kräver extra offentliga godkännande för att använda dessa parametrar, måste dessa godkännanden begäras.



VIKTIGT:

Uppmärksamhet måste ägnas D-värdet och den maximala vertikala lasten på bogserramen i denna kontext. Det lägre värdet tillämpas i varje fall.

VERSIONER OCH DIMENSIONER:

(Se fig. 2)

Dragstångsstöden kan levereras i olika dimensioner och olika mottagningsspår enligt följande tabeller. De är förberedda för infästning respektive stöd för anslutningsanordningar som dragstänger, kul- eller pitondragstänger.

Versioner	Huvudmått och styrning						Spårmått			
	Bredd	skena.	stift	Bred d	Tjocklek .	höjd	Bredd	Höjd	Hål 1	Hål 2
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	a)	b)	c1)	c2)
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)

ZPSt4311F	311	30,3	22	272	75	230	232	52	93,5	153,5
ZPSt4329F	329	31,7	25	290	75	260	232	52	120	180
ZPSt4389F	389	31,7	25	350	75	260	232	52	120	180
ZPSt4329	329	31,7	25	290	75	240	242	48	95	128
ZPSt4389	389	31,7	25	350	75	240	242	48	95	128

Tabell 1

Versioner	Styrskenor i bogserram			Mått spårdel		Fäststift	
	Bredd	Mutter	Hål Ø	Bredd	Tjocklek.	Avstånd	börning
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
ZPSt4311F	312	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4329F	330	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4389F	390	32,0	25,5	230	50		
ZPSt4329	330	32,0	25,5	240	45	100	21
ZPSt4389	390	32,0	25,5	240	45	100	21

Tabell 2

TILLÅTEN STÖDLÄNGD/FIXERINGSPÖITION:

(Se figur 1 och 3)

Den godtagbara stödlängden och det lägsta höjdläget måste observeras, se installations- och bruksanvisningen för den bifogade anslutningsanordningen. Exempel: dragstångsstöd med bogserramskonsol och kuldragstång.



VIKTIGT:

För att undvika skada, måste skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsskor bäras under nedmontering/montering som beskrivs i detta kapitel.

Miljö:

Smörjmedel kan tränga ut i miljön. Miljöförorening: Samla upp, lagra och deponera korrekt smörjmedlet i lämpliga behållare.

2. INSTALLATION:

(Se figur 1 och 3)

FASTSÄTTNING AV DRAGSTÅNGSSTÖD:



ANM.:

Berörda bestämmelser (t.ex. Olycksförebyggande bestämmelser för fordon) och riktlinjer som bifogas från fordonstillverkare måste iaktas vid installering av dragstångsstödet! Fästet av dragstångsstödet till fordonet måste utföras i enlighet med kraven i förordning (EU) 2015/208, Bilaga 34.



ANM.:

Officiella nationella förordningar måste iaktas. Till exempel: i Tyskland måste kraven §13 FZV angående uppgifter i fordonslicensen som rör tillåten släpvnagsvikt liksom tillåten vertikal last efterlevas.

MONTERING AV DRAGSTÅNGSSTÖDET I BOGSERRAMEN:

(Se figur 1 och 3)

- > Om tillämpligt, ta bort den fallskyddande anordningen i bogserfästet (M12-skruv, styrstift eller liknande).
- > Lossa låspinnarnas axelsprintar och ta bort stiften från dragstångsstödet.
- > För in dragstångsstödet ovanifrån i spåren på respektive bogserramars styrskenor.
- > Fäst dragstångsstödet i bogserramen i önskat läge med hjälp av sidolåsstiften på båda sidor.
- > Fäst låspinnarna med Isaxsprintarna.



VARNING:

Efter montering, se till att låspinnarna är inkopplade i hålen i styrskenorna och dragstångsstödet. Först då får du en ordentlig låsning! Dragstångsstödet får endast användas i låst skick.

INSTALLATION AV ANSLUTNINGSANORDNINGAR SOM DRAGSTÅNG ELLER DRAGSTÄNGER AV KUL- ELLER PITONTYP:

- > Vid behov måste en befintlig dragstång demonteras. För att göra detta måste svängtappen under växellådan och, om sådan finns, de två sidolåspinnarna lossas. Skruvarna ingår i dragstångens leverans.
- > Tryck in dragstängens i dragstångsstödet och dragstängens vridning.
- > Fäst dragstängens med dragstängens svängtapp under växellådan och fäst den med den bifogade låsanordningen (t.ex. axelsprint eller liknande, varierar beroende på fordonstillverkare).
- > Fäst den i mitten med hjälp av de laterala låspinnarna, om sådana finns.
- > Fäst låspinnarna med den medföljande fästeanordningen (t.ex. axelsprint eller liknande, varierar beroende på fordonstillverkare).

3. DRIFT:

(Se figur 1 och 3)



VARNING:

Berörda bestämmelser måste iaktas vid koppling och urkoppling.
Ingen får stå mellan fordonen.

Se monterings- och bruksanvisning för anslutningsanordningarna.

4. UNDERHÅLL:

SKÖTSEL OCH SMÖRJNING:

- > Eventuell smuts och korrosion måste alltid rengöras från dragstångsstödet för att garantera korrekt drift. Alla rörliga delar av dragstångsstödet måste smörjas regelbundet (beroende på användningstid) och kontrolleras för enkel rörelse.
- > Undvik om möjligt rengöring med högtrycksvätt. Om det inte kan undvikas, fetta om kopplingen snarast.
- > Vid reparationer (t ex byte av spärtapp eller låspinne), smörj de nya delarna med nytt fett. Använd för smörjning ett vattenbeständigt flerfunktionsfett (Fettyyp: litiumförtvålat, konsistensklass: NL-GI2).

**VIKTIGT:**

Använd endast originalreservdelar från Walterscheid vid utbyte av delar. Om fordonsägaren inte har lämplig kvalificerad arbetskraft och nödvändig teknisk utrustning får utbytet endast utföras av en specialistverkstad.


**VARNING:****SÄKERHETSANMÄRKNINGAR:**

- > Användaren är skyldig att alltid använda dragstångsstödet i perfekt skick och att förbjuda att det används av obehöriga personer.
- > Lasterna som indikeras på märkplåten får inte överskridas.
- > Obehörig ombyggnad eller modifiering av dragstångsstödet är inte tillåten.

5. BERÄKNING AV KARAKTERISTISKA VÄRDEN FÖR KORREKT ANVÄNDNING AV DRAGSTÅNGSSTÖDET PÅ JORDBRUKS- OCH SKOGSBRUKSFORDON:


Se bilaga eller separat dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

FIGUR 1

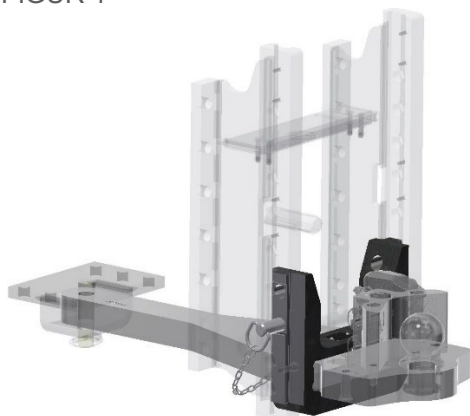


Exempel ZPSt4329

FIGUR 2

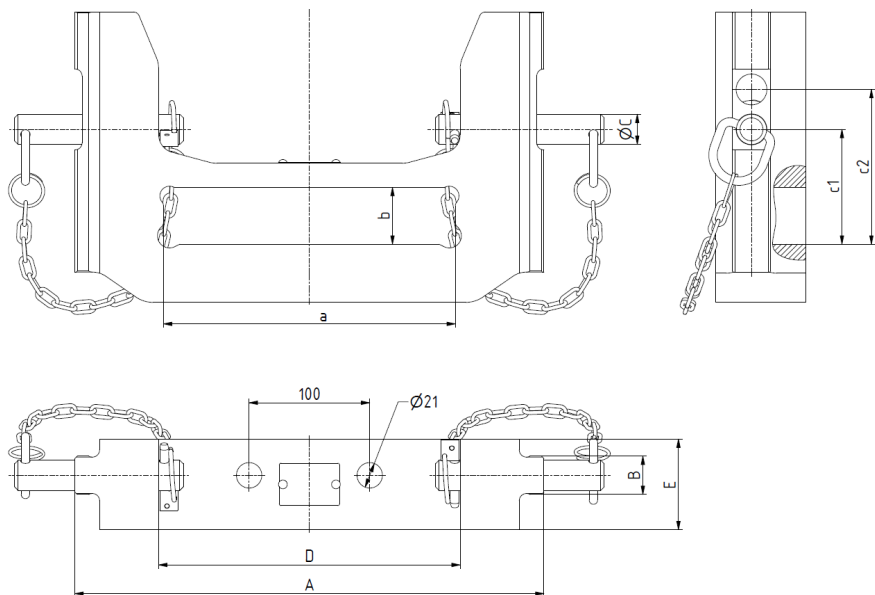

Dimensioner

FIGUR 3

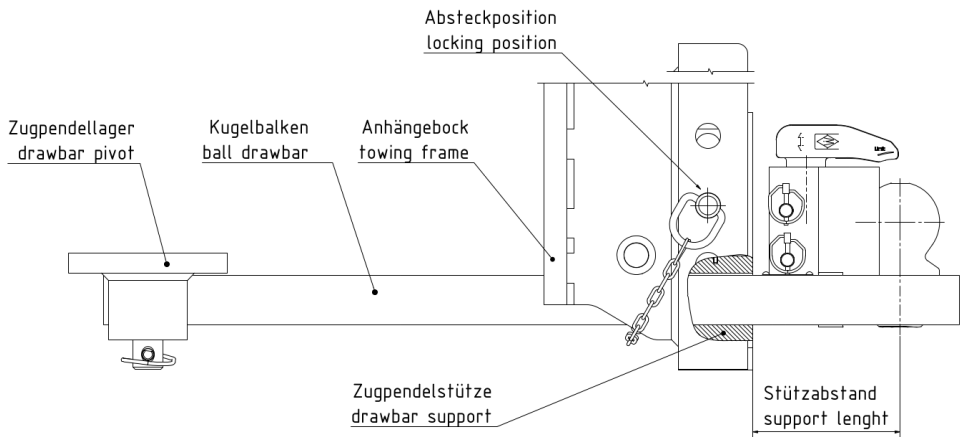

Godtagbar stödlängd