

PRODUKTOVÝ LIST

18.05.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 332**SCHVÁLENIE ES Č.: e1*89/173*2006/96*0215****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU332L	KU332F KU332F1
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	89,3	89,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	2000	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[kN]	89,3)	89,3)
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	1800 – 3000)	1800 – 3000)
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	89,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	3000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	115	115


*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

DĹŽKA PREDĹŽENIA



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

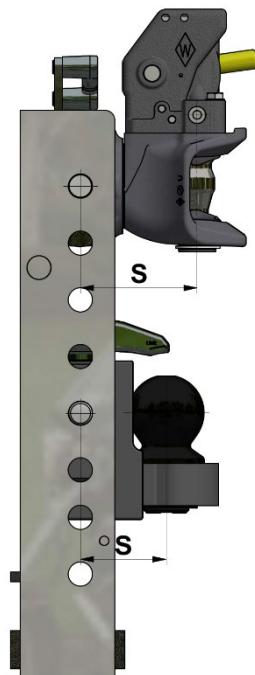

ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	323
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	32
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet uťahovacích skrutiek	7x skrutky M20 na každej strane

Pri všetkých verziách sa musí počas montáže použiť aj 5 valcových čapov. Čapy nie sú súčasťou dodávky

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/