

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

25.05.2021

WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 345W

HOMOLOGACJA WE .. NR E1*2009/144*2013/8*0666

WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

WERSJE		KU345 WL	KU345 WK	KU345 WF	KU345WKK, KU345WKK1
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	89,3- 104,3)	89,3- 104,3)	89,3- 104,3)	89,3-104,3)
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach <i>wyłącznie pod wałem PTO:</i>	[daN]	3000	-	2000	2000
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	-	-	104,3	104,3
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	171	171	171	171


*) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA



WAŻNE:

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.

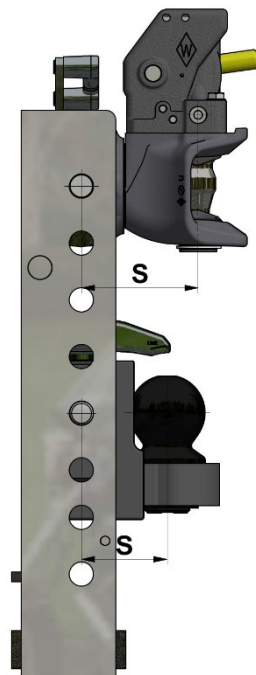

WYMIARY PROWADNICY:

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	390
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	32
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 25,5

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	WSZYSTKIE WERSJE
Liczba śrub mocujących	4 śruby M20 po każdej stronie

W wersji KU345WKK1, para śrub użytych w części dolnej to śruby zgodne z ISO 4762



WAŻNE:

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/