

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

26.05.2021

ТЯГОВАЯ РАМА Тип: KU 360LH

МАРКИРОВКА УТВЕРЖДЕНИЯ UN/ECE R147:

**147R-00 0018D**

ВЕРСИЯ И НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

ВЕРСИИ		KU360LH
Допустимое значение D для соединительных устройств в направляющих:	[кН]	89,3-93,0 *)
Допустимое значение Dс для соединительных устройств на тяговой раме:	[кН]	89,3-93,0 *)
Допустимое значение V для соединительных устройств на тяговой раме:	[кН]	51,8
Допустимая статическая нагрузка для соединительных устройств в направляющих:	[даН]	2000
Макс. скорость:	[км/ч]	60
Макс. длина удлинителя от центра направляющей до точки сцепки:	[мм]	161


*) в зависимости от длины удлинителя см. инструкции по установке и эксплуатации соответствующего соединительного устройства.

длина удлинителя



ВАЖНО:

Следует придерживаться номинальных значений соответствующих соединительных устройств. В каждом случае применяется меньшее значение. Следует проверить длину удлинения (S) для соединительных устройств, указанных в инструкции по установке и эксплуатации тяговой рамы. При использовании других соединительных устройств необходимо обращать внимание на максимальную длину удлинения смонтированного соединительного устройства. Оно не должно быть меньше или аналогично, чем на упомянутых сцепных устройствах.

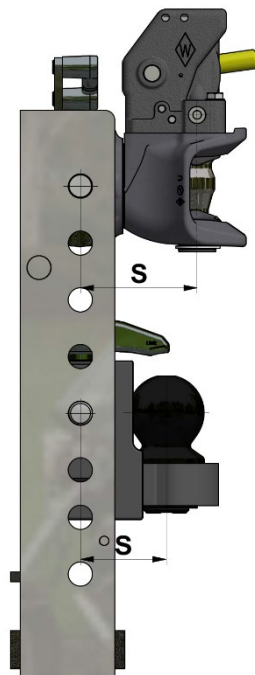

РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЛЬСЫ:

ВЕРСИИ		ВСЕ ВЕРСИИ
Расстояние между направляющими в тяговом кронштейне	[мм]	336
Ширина направляющей в тяговом кронштейне	[мм]	30
Контрольное отверстие в тяговой раме	[мм]	Ø 23

СБОРКА НА АВТОМОБИЛЕ:

ВЕРСИИ	KU360LH
К-во крепежных болтов	4 болта M20 с каждой стороны



ВАЖНО:

Тяговые рамы крепятся к корпусу коробки передач трактора с помощью винтов класса качества 10.9. Обычно болты не входят в комплект поставки. Поэтому для крепления следует отдавать предпочтение данным производителей транспортных средств.

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

см. также инструкции по установке и эксплуатации:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/