

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNINGER

06.12.2021

MASTER SHIELD RESERVEDELSKIT (ZWS ET-KIT)

VIGTIG BEMÆRKNING:

se særskilt dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MASTER SHIELD RESERVEDELSKIT (ZWS ET-KIT)

DRIFTSOMRÅDE:

PTO-masterskærmens reservedelskit muliggør udskiftning af beskadiget original PTO-masterskærm.

LEVERINGSOMFANG:

(se figur 1)

PTO-masterskærmens reservedelskit indeholder den faktiske udskiftning af PTO-masterskærmen, to fastspændingsbeslag, to sekskantbolte M8x20 – ISO 4017 og to låsemøtrikker M8 – ISO 7040. Nitter til typeskiltet er også inkluderet, se punkt 3.



VIGTIGT:

For at undgå personskade skal beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og sikkerhedssko bæres under alle demonterings-/monteringshandling, der er beskrevet i dette kapitel.

Miljø:

Smøremidler kan komme ind i miljøet. Miljøforurening: Opsaml, opbevar og bortskaf smøremidler korrekt i egnede beholdere.

2. INSTALLATION:

(se figur 2 og 3)



BEMÆRKNING:

De relevante regler (f.eks. forskrifter for forebyggelse af ulykker for køretøjer) og køretøjsfabrikanternes retningslinjer for påmontering skal overholdes, når kittet installeres!



VIGTIGT:

Hvis køretøjssejeren ikke råder over den nødvendige faglærte arbejdskraft og det nødvendige tekniske udstyr, må installationen kun udføres af et specialiseret værksted. Walterscheid påtager sig ikke ansvaret for udførelsen af ovennævnte arbejde.

- > Det beskadigede originale PTO-masterskærm skal fjernes i første trin. I den forbindelse skal skader på det 25 mm runde stål **og fjeder undgås**.
- > De to fastspændingsbeslag er tilsluttet det 25 mm runde stål, og derefter skal udskiftningen af PTO-masterskærmen skubbes ind i bugserrammen (fig. 2).
- > Det skal sikres, at den højre sideklemmebeslag hviler tæt sammen med låsefjederen, og næserne på PTO-masterskærmen rækker ind i hakkerne på klemmebeslaget (fig. 3).
- > Som et sidste trin er PTO-masterskærmen og fastspændingsbeslagene stramt boltet sammen med de medfølgende M8-skruer og møtrikker (strammingsmoment: 25 Nm).



BEMÆRKNING:

På ældre bugserrammer kan to rør svejses på den originale PTO masterskærm i stedet for et enkelt stykke bøjet masterskærm. I så fald skal det (stive) plademetal på bagsiden fjernes, inden reservedelskittet monteres i henhold til figur 4 for at give plads til det nye PTO-masterskærm.

3. REGULERINGSKRAV:

På mange modeller af typegodkendte bugserrammer er typeskiltene nittet fast på den drejelige PTO-masterskærm. I disse tilfælde kræver en udskiftning, at operatøren fremlægger en bekræftelse i stedet for en ed (den respektive formular er vedlagt monteringsvejledningen), som bekræfter, at den respektive bugserramme er i brug, og at PTO-reservedelskittet kun vil blive fastgjort til denne bugserramme. Desuden skal det bekræftes, at den originale typeplade vil blive fastgjort til den nye PTO-masterskærm på samme sted. Til dette formål skal de indesluttede nitter anvendes. Se også monterings- og betjeningsvejledningen for bugserrammen.

Hvis den originale typeplade går tabt, skal der monteres en udskiftningstypeplade. Med henblik herpå bedes du kontakte Walterscheid GmbH.

Kontakt kan etableres via vores servicepartner i Dingelstädt.

Produkt hotline: +49 (0) 36075/573-0

Kontaktformular: <http://walterscheid-group.com/contact>

Følgende tabel viser tilgængeligheden af PTO masterskærmreservedelskit:

TYPE BUGSERRAMME	NATIONAL TYPEGODKENDELSE	EUROPÆISK TYPEGODKENDELSE
KU 303	M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303 N	M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545 e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304	M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286



VIGTIGT:

Brug kun originale Walterscheid-reservedele, når du udskifter dele. Hvis ejeren af køretøjet ikke har den nødvendige faglærte arbejdskraft og det nødvendige tekniske udstyr, må udskiftningen kun udføres af et specialiseret værksted.




ADVARSEL:


SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER:

- > Brugeren er forpligtet til altid at betjene koblingen i perfekt stand og forbyde uautoriserede personer at bruge den.
- > Belastningerne angivet på typeskiltet må ikke overskrides.
- > Uautoriseret ombygning eller ændring af koblingen (undtagelsesfigur 4) er ikke tilladt.


Figur 1 – ZWS ET-Kit

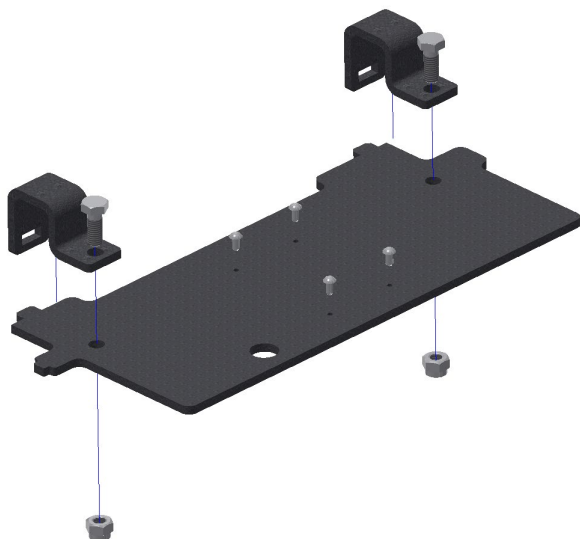


Figur 2 – Installation

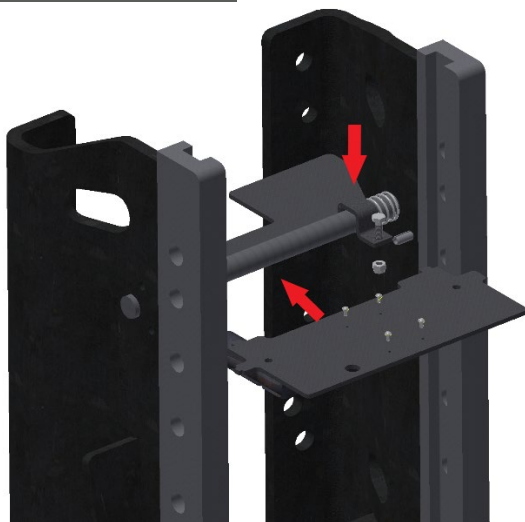

Figur 3 – Installation

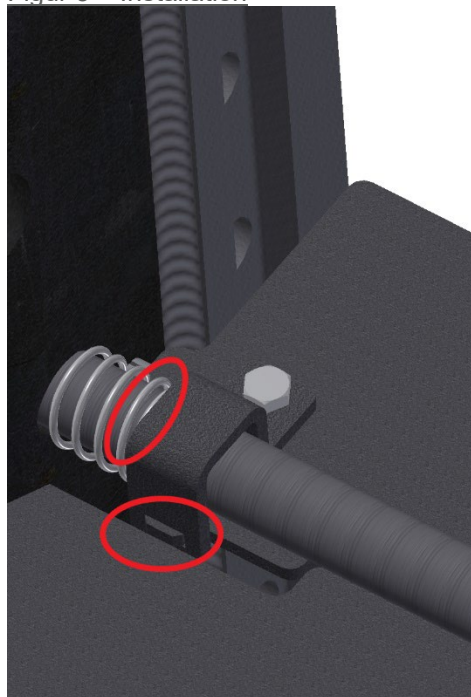

Figur 4 – Installation (bearbejdning af PTO-afskærmning, hvis nødvendigt)

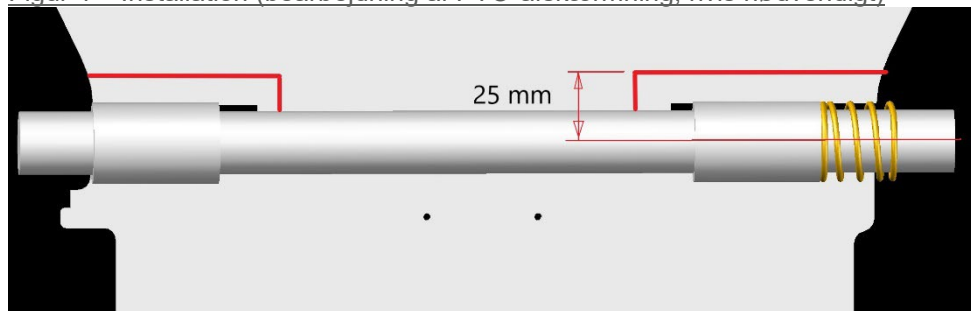



Denne side forbliver tom.

Bekræftelse i stedet for en ed

Til dine filer!

Skal leveres til den tekniske service, hvis det er relevant.

Jeg bekræfter hermed,

(navn og adresse)

at jeg betjener trækrammen

(type og model)

med godkendelsesnummeret

(typegodkendelsesnummer(numre)

på køretøjet

(mærke og navn).

Jeg bekræfter også, at jeg udelukkende vil montere PTO - reservedelsmasterskærm, der blev leveret til mig på ovennævnte bugseramme, og at jeg vil fastgøre den eksisterende type plade til denne PTO - reservedelsmasterskærm i henhold til monteringsvejledningen. (Bemærk: I tilfælde af manglende overholdelse af monteringsvejledningen udløber tilladelsen til at betjene enheden!)

(Sted, dato, underskrift)
Denne side forbliver tom.

Bekræftelse i stedet for en ed

Send venligst tilbage til:

Walterscheid GmbH
Hauptstraße 150
53797 Lohmar
Tyskland
Afdeling: Internt salg

Jeg bekræfter hermed,

(navn og adresse)

at jeg betjener trækrammen

(type og model)

med godkendelsesnummeret

(typegodkendelsesnummer(numre)

på køretøjet

(mærke og navn).

Jeg bekræfter også, at jeg udelukkende vil montere den ekstra hovedskærm, der blev leveret til mig, på ovennævnte bugserramme, og at jeg vil fastgøre den eksisterende typeplade til denne ekstra masterskærm i henhold til monteringsvejledningen. (Bemærk: I tilfælde af manglende overholdelse af monteringsvejledningen udløber tilladelsen til at betjene enheden!)

(Sted, dato, underskrift)



Denne side forbliver tom.