

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHE

06.12.2021

PÕHIKAITSE VARUOSADE KOMPLEKT (ZWS ET-KIT)

OLULISED MÄRKUSED:

vt eraldi dokumenti BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

PÕHIKAITSE VARUOSADE KOMPLEKT (ZWS ET-KIT)

TÖÖVAHEMIK:

Jõuvõtuvõlli põhikaitse varuosakomplekt võimaldab vahetada kahjustatud algupärast jõuvõtuvõlli põhikaitset.

TARNEKOMPLEKT:

(vt joonis 1)

PTO põhikaitse varuosade komplekt sisaldab uut PTO põhikaitset, kahte kinnitusklambrit, kahte kuuskantpeaga polti M8x20 – ISO 4017 ja kahte lukustusmutrit M8 – ISO 7040. Lisatud on ka tüübisildi needid, vt punkt 3.



TÄHTIS!

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid.

Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

2. PAIGALDAMINE:

(vt joonised 2 ja 3)



MÄRKUS.

Komplekti paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid eeskirju (nt sõidukite liiklusõnnetuste vältimise eeskirju) ja sõiduki tootjate kinnitusjuhiseid!



OLULINE:

Kui sõiduki omanikul ei ole sobivaid kvalifitseeritud töötajaid ega vajalikke tehnilisi seadmeid, võib paigaldamist teostada ainult spetsialiseerunud töökoda.

Walterscheid ei vastuta ülalnimetatud tööde teostamise eest.

- > Kahjustatud originaalne jõusiirdevõlli põhikaitse tuleb kõigepealt eemaldada. Seejuures **tuleb** vältida 25 mm ümmarguse terase ja vedru kahjustamist.
- > Kaks kinnitusklambrit on kinnitatud 25 mm ümmarguse terase külge ja seejärel tuleb jõusiirdevõlli põhikaitse asendus libistada pukseerimiskarkassi (joonis 2).
- > Tuleb tagada, et parempoolne kinnitusklamber toetub tihedalt haakevedru kõrvale ja jõusiirdevõlli põhikaitse ninad ulatuvad kinnitusklambri salkudesse (joonis 3).
- > Viimaks kinnitatakse jõusiirdevõlli põhikaitse ja kinnitusklambrit kompleksiolevate M8 kruvide ja mutrite abil (pingutusmoment: 25 Nm).



MÄRKUS.

Vanematel puksiirraamidil saab ühe tüki painutatud toru asemel originaalse jõusiirdevõlli põhikaitse külge keevitada kaks toru. Sellisel juhul tuleb (jäik) lehtmetall seljal eemaldada enne varuosade komplekti paigaldamist vastavalt joonisele 4, et jätta ruumi uuele jõusiirdevõlli põhikaitsele.

3. REGULATIIVSED NÕUDED:

Paljudel tüübikinnitusega puksiirraamide mudelitel on tüübisildid needitud jõusiirdevõlli põhikaitsme külge. Sellistel juhtudel nõuab asendamine, et operaator esitaks vandealuse kinnituse (vastav vorm on lisatud montaažijuhistele), mis kinnitab, et vastav puksiirraam on kasutusel ja jõusiirdevõlli varuosade komplekt kinnitatakse ainult sellele puksiirraamile. Lisaks tuleb kinnitada, et algne tüübisilt kinnitatakse samasse kohta uue jõusiirdevõlli põhikaitsme külge. Selleks kasutatakse kinniseid neete. Vaadake ka puksiirraami montaaži- ja kasutusjuhendit.

Algupärase tüübisildi kadumise korral paigaldage asendussilt. Selleks võtke ühendust ettevõttega Walterscheid GmbH.

Kontakti saab luua meie teeninduspartneri kaudu Dingelstädtis.

Toote abitelefoni: +49 (0) 36075 / 573-0

Kontaktvorm: <http://walterscheid-group.com/contact>

Järgmises tabelis on näidatud jõusiirdevõlli põhikaitsme varuosade komplektide saadavus.

PUKSIIRRAAMI TÜÜP	SISERIIKLIK TÜÜBIKINNITUS	EUROOPA TÜÜBIKINNITUS
KU 303	M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303N	M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545 e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304	M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286



OLULINE:

Kasutage osade vahetamisel ainult Walterscheidi originaalvaruosi. Kui sõiduki omanikul ei ole sobivaid kvalifitseeritud töötajaid ega vajalikke tehnilisi seadmeid, võib asendamist teostada ainult spetsialiseerunud töökoda.




HOIATUS.


OHUTUSALASED MÄRKUSED:

- > Kasutaja on kohustatud kasutama haakeseadist alati ideaalses seisukorras ja keelama selle volitamata isikute poolt kasutamise.
- > Tüübisildil näidatud koormusi ei tohi ületada.
- > Haakeseadise omavoliline ümberehitamine või muutmine (erandlik joonis 4) ei ole lubatud.


Joonis 1 – ZWS ET-Kit

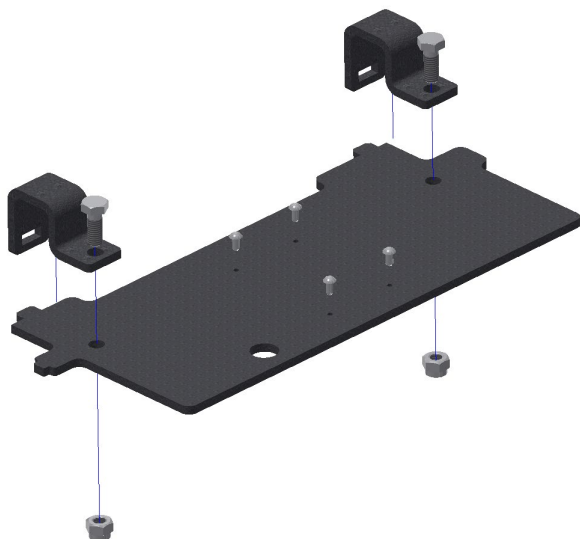


Joonis 2. Paigaldamine

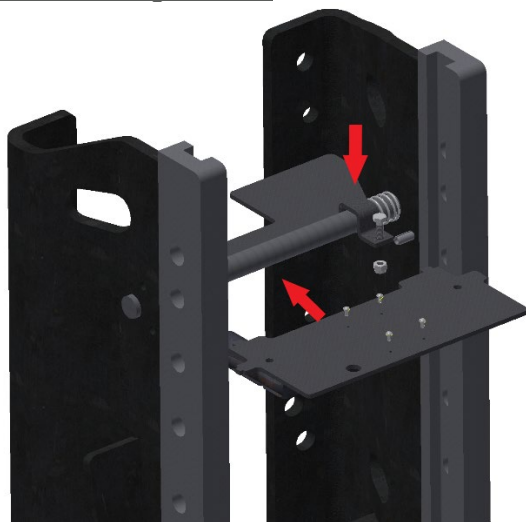

Joonis 3. Paigaldamine

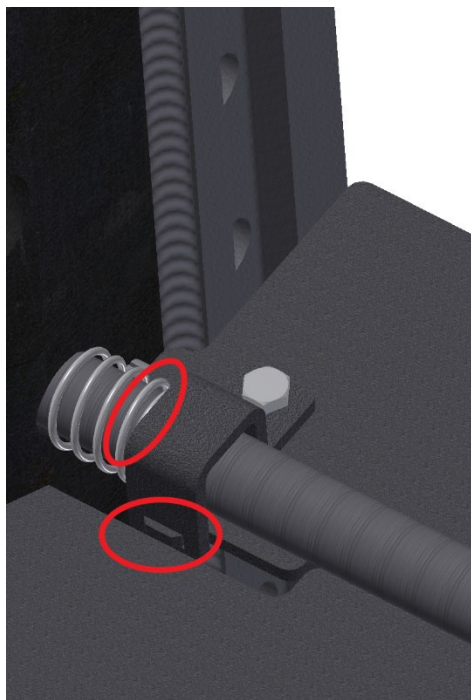

Joonis 4 – Paigaldamine (vajaduse korral jõusiirdevõlli kaitsekatte töötlemine)

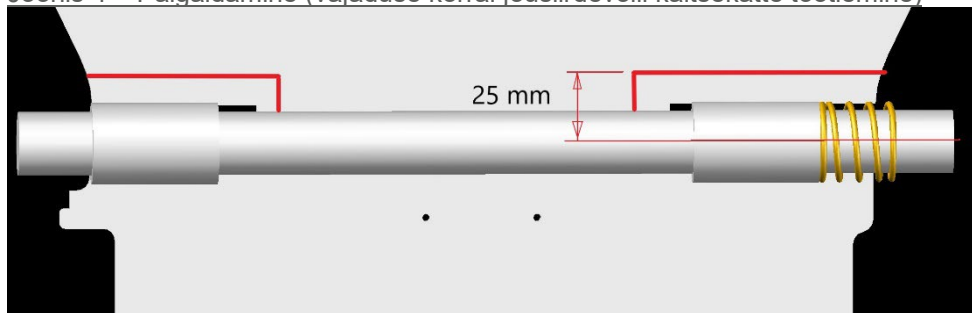

WALTERSCHEID



See leht jääb tühjaks.

Kinnitus vande asemel

Sinu failide eest!

Esitatakse tehnilisele teenistusele, kui see on asjakohane.

Käesolevaga kinnitan,

(nimi ja aadress)

et ma kasutan puksiirraami

(tüüp ja mudel)

koos autoriseerimisnumbriga

(tüübikinnitusnumber/-numbrid)

sõidukil

(kaubamärk ja nimi).

Kinnitan ka, et paigaldan ainult PTO - varuosade põhikaitse, mis tarniti mulle ülalmainitud puksiirraamile, ja et kinnitan olemasoleva tüübisildi sellele PTO - varuosade peakaitsele vastavalt paigaldusjuhiste. (Märkus. Kokkupanekujuhiste mittejärgimise korral aegub seadme kasutamise luba!)

(Koht, kuupäev, allkiri)

See leht jääb tühjaks.

Kinnitus vande asemel

Palun saatke tagasi aadressile: **Walterscheid GmbH**
Hauptstraße 150
53797 Lohmar
Saksamaa
Abteilung: Interner Vertrieb

Käesolevaga kinnitan,

(nimi ja aadress)

et ma kasutan puksiirraami

(tüüp ja mudel)

koos autoriseerimisnumbriga

(tüübikinnitusnumber/-numbrid)

sõidukil

(kaubamärk ja nimi).

Kinnitan ka, et paigaldan ainult mulle tarnitud põhikaitse ülalmainitud haakeseadme raami külge ja kinnitan olemasoleva tüübisildi sellele põhikaitsele vastavalt paigaldusjuhistele. (Märkus. Kokkupanekujuhiste mittejärgimise korral aegub seadme kasutamise luba!)

(Koht, kuupäev, allkiri)

See leht jääb tühjaks.