

הוראות התקנה והפעלה

06.12.2021

ערכת חלקי חילוף למגן מאסטר (ZWS ET - KIT)

הערות חשובות:

ראה מסמך נפרד BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

ערכת חלקי חילוף למגן מאסטר (ZWS ET - KIT)

טווח הפעלה:

ערכת המגן הראשי של PTO מאפשרת החלפה של המגן הראשי המקורי של PTO פגום.

היקף המסירה:

(ראה איור 1)

ערכת המגן הראשי של PTO כוללת את ההחלפה בפועל של המגן הראשי של PTO, שני סוגי הידוק, שני ברגי ראש חשושה M8x20 – ISO 4017 ושני אומי נעילה M8 – ISO 7040. מסמורת עבור סוג הפלטה כלולים גם, ראה סעיף 3.

חשוב:

כדי למנוע פציעות, חובה לחבוש כפפות מגן, משקפי מגן ונעלי בטיחות במהלך כל פעולות הפירוק/ הרכבה המתוארות בפרק זה.



סביבה:

חומרי סיכה יכולים להיכנס לסביבה. זיהום סביבתי: אסוף, אחסן והשליך כהלכה חומרי סיכה במיכלים מתאימים.

2. התקנה:

(ראה איורים 2 ו-3)

לתשומת ליבך:

יש להקפיד על התקנות הרלוונטיות (למשל תקנות למניעת תאונות כללי, רכב) ועל הנחיות ההתקשרות של יצרני הרכב בעת התקנת הערכה!



חשוב:

אם לבעל הרכב אין את העובדים המיומנים המתאימים ואת הציוד הטכני הדרוש, ההתקנה יתבצע רק במקום מוסמך. Walterscheid אינה לוקח אחריות על ביצוע העבודה הנ"ל.



- < ראשית יש להסיר את מגן ה- PTO המקורי הפגום. בזמן פעולה זאת יש **להימנע** מפגיעה בקפיץ ובפלדה העגולה 25 מ"מ.
- < שני סוגי הידוק מחוברים על הפלדה העגולה של 25 מ"מ, ולאחר מכן יש להחליק את חלק החילוף למגן הראשי של ה-PTO לתוך מסגרת הגרירה (איור 2).
- < יש לוודא שתושבת ההידוק בצד ימין נחה בחוזקה לצד קפיץ התפיסה, והאפים של מגן ראשי ה-PTO מגיעים לתוך החריצים של תושבת ההידוק (איור 3).
- < לבסוף, מגן המאסטר PTO וסוגר ההידוק מוברגים היטב יחד עם ברגי M8 והאומים המסופקים (הידוק מומנט: 25 Nm).

לתשומת ליבך:

במסגרת גרירה ישנות יותר, ניתן לרתך שני צינורות על מגן המאסטר המקורי של PTO במקום מגן מאסטר מכופף יחיד. במקרה זה, יש להסיר את המתכת (הנוקשה) בגב לפני הרכבה של ערכת החלק החלופי בהתאם לאיור 4 על מנת לספק את החלל עבור מגן המאסטר החדש PTO.



3. דרישות רגולטוריות:

בדגמים רבים של מסגרות גרירה מאושרות סוג, לוחיות סוג מסומרות על מגן ראשי PTO המסתובב. במקרים אלה, החלפה מחייבת את המפעיל להציג הצהרה משפטית (טופס מתאים מצורף להוראות ההרכבה) המאשר כי מסגרת הגרירה המתאימה נמצאת בשימוש וערכת חלק חילוף PTO תצורף רק למסגרת גרירה זו. יתר על כן, יש לאשר כי לוחית הסוג המקורי יתהיה מחוברת למגן מאסטר PTO החדש באותו מקום. לשם כך ייעשה שימוש במסמרות הסגורות. עיין גם בהוראות ההרכבה והתפעול של מסגרת הגרירה.

במקרה של אובדן הלוחית המקורית, יש להתקין לוחית חלופית. לשם כך, יש ליצור קשר עם Walterscheid GmbH.

ניתן ליצור קשר באמצעות שותף השירות שלנו ב - Dingelstädt.

מוקד מוצרים: +49 (0) 36075/573 -0

טופס יצירת קשר: <http://walterscheid-group.com/contact>

הטבלה הבאה מציגה את הזמינות של ערכות חלק חילוף מאסטר PTO:

סוג מסגרת גרירה	סוג אישור לאומי	סגן אישור אירופאי
KU 303	M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303N	M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545
		e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304	M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286

חשוב:

השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים של Walterscheid בעת החלפת חלקים. אם לבעל הרכב אין את העובדים המיומנים המתאימים ואת הצידוד הטכני הדרוש, החלפת החלקים תתבצע רק במקום מוסמך.



אזהרה:

הערות בנושא בטיחות:


< המשתמש מחויב תמיד להפעיל את וו הגרירה במצב מושלם ולאסור על השימוש בו על ידי אנשים בלתי מורשים.




< לא ניתן לחרוג מהעומסים המצוינים בלוחית הזיהוי.

< המרה או שינוי לא מורשים של וו הגרירה (חריג איור 4) אסורים.


איור 1 – ZWS ET-Kit

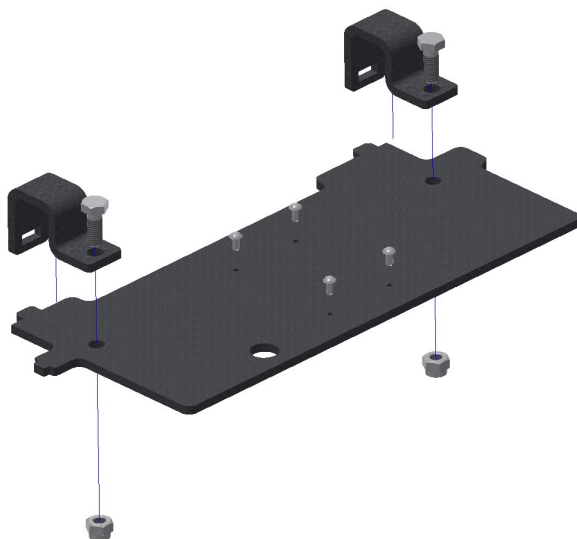


איור 2 – התקנה

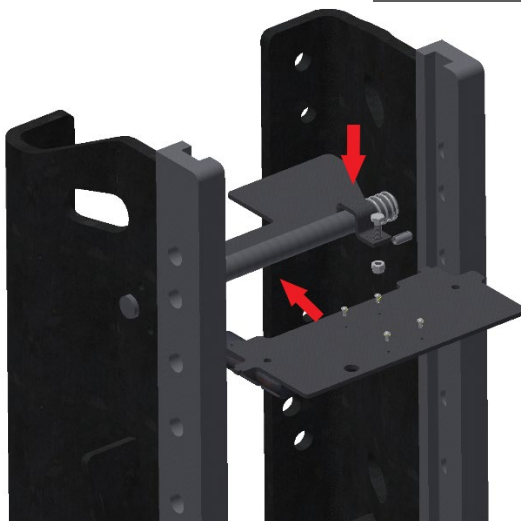

איור 3 – התקנה

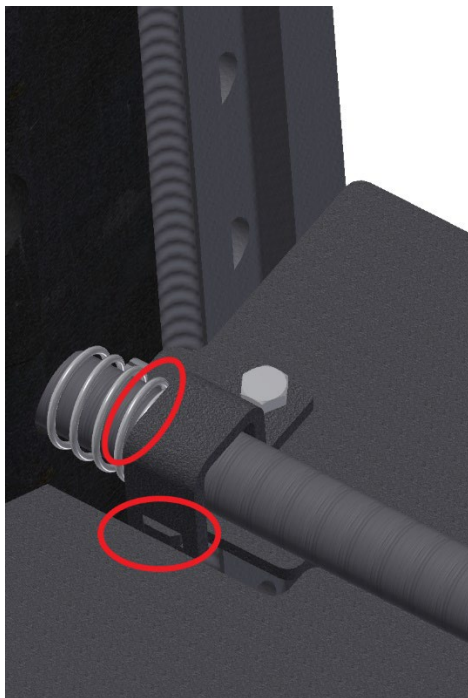

איור 4 – התקנה (עיבוד שבבי של מגן PTO, במידת הצורך)

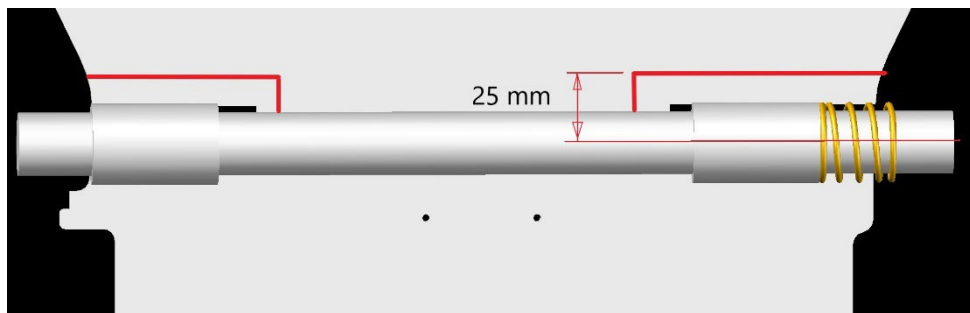

הצהרה משפטית

**עבור קבצים שלך!
כדי לספק את השירות הטכני אם רלוונטי.**

הריני לאשר,

(שם וכתובת)

שאני מפעיל את מסגרת הגרירה

(דגם וסוג)

עם מספר האישור

(מספר(י) אישור סוג)

על הרכב

(מותג ושם).

כמו כן הנני מאשר כי אעגן בלעדית את מגן האב של PTO - חלקי חילוף שנמסרו לי על מסגרת הגרירה הנ"ל, וכי אחבר את לוחית הגרירה הקיימת ל - PTO זה - מגן מאסטר חלקי חילוף בהתאם להוראות ההרכבה. (הערה: במקרה של אי עמידה בהוראות ההרכבה, יפוג תוקף האישור להפעלת המכשיר!)

(מקום, תאריך, חתימה)



דף זה נשאר ריק.

הצהרה משפטית

**Walterscheid GmbH
Hauptstraße 150
53797 Lohmar
גרמניה
Abteilung: Interner Vertrieb**

נא לשלוח חזרה אל:

הריני לאשר,

(שם וכתובת)

שאני מפעיל את מסגרת הגרירה

(דגם וסוג)

עם מספר האישור

(מספר(י) אישור סוג)

על הרכב

(מותג ושם).

כמו כן הנני מאשר כי אעלה באופן בלעדי את המגן הראשי הרזרבי שנמסר לי למסגרת הגרירה הנ"ל, וכי אחבר את לוחית הסוג הקיימת למגן הראשי הרזרבי לפי הוראות ההרכבה. (הערה: במקרה של אי עמידה בהוראות ההרכבה, יפוג תוקף האישור להפעלת המכשיר!)

(מקום, תאריך, חתימה)

