

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK

06.12.2021

VERVANGINGSSET AFSCHERMING PTO (ZWS ET-KIT)

BELANGRIJKE OPMERKING

zie apart document BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

VERVANGINGSSET AFSCHERMING PTO (ZWS ET-KIT)

WERKBEREIK:

Door middel van de vervangingsset afscherming PTO kan de beschadigde originele afscherming van de PTO vervangen worden.

LEVERINGSOMVANG:

(zie afbeelding 1)

De vervangingsset afscherming PTO omvat het reserveonderdeel van de afscherming van de PTO, twee klembeugels, twee zeskantbouten M8x20 - ISO 4017 en twee borgmoeren M8 - ISO 7040. Ook zijn klinknagels voor het typeplaatje inbegrepen, zie paragraaf 3.



BELANGRIJK:

Om letsel te voorkomen, moet bij alle in dit hoofdstuk beschreven handelingen voor demontage/montage gebruik worden gemaakt van beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.

Milieu:

Smeermiddelen kunnen in het milieu terechtkomen. Milieuverontreiniging: Smeermiddelen moeten in geschikte houders worden verzameld, opgeslagen en correct worden afgevoerd.

2. INSTALLATIE:

(zie afbeelding 2 en 3)



OPMERKING:

Bij de installatie van de set moeten de relevante verordeningen (bijv. Voorschriften voor ongevallenpreventie voor voertuigen) en de richtlijnen inzake hulpstukken van de fabrikanten van de voertuigen in acht worden genomen.



BELANGRIJK:

Als de eigenaar van het voertuig niet beschikt over voldoende vaardig personeel en de noodzakelijke technische uitrusting, mag de installatie uitsluitend worden uitgevoerd door een gespecialiseerde werkplaats.

Walterscheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van de bovenstaande werkzaamheden.

- > Als eerste stap moet de beschadigde originele afscherming van de PTO verwijderd worden. Daarbij **moet** vermeden worden om het rondstaal van 25 mm en de veer te beschadigen.
- > De twee klembeugels worden vastgehaakt aan het rondstaal van 25 mm en vervolgens moet de vervangende afscherming van de PTO in het trekhaakframe geschoven worden (afb. 2).
- > Er moet voor worden gezorgd dat de rechter klembeugel strak naast de klemveer blijft geplaatst en dat de neuzen van de afscherming van de PTO in de uitsparingen van de klembeugel vastgrijpen (afb. 3).
- > Als laatste stap worden de afscherming van de PTO en de klembeugels stevig aan elkaar vastgeschroefd met de bijgeleverde M8-schroeven en moeren (aanhaalmoment: 25 Nm).



OPMERKING:

Voor oudere trekhaakframes kunnen er op de originele afscherming van de PTO twee buizen worden gelast, in plaats van een gebogen afscherming uit één stuk. In dat geval moet voorafgaand aan de montage van de vervangingsset het (starre) plaatwerk aan de achterkant verwijderd worden, in overeenstemming met afbeelding 4, om ruimte te maken voor de nieuwe afscherming van de PTO.

3. WETTELIJKE VEREISTEN:

Op vele modellen van typegoedgekeurde trekhaakframes zijn er op de draaibare afscherming van de PTO typeplaatjes bevestigd met klinknagels. In deze gevallen vereist de vervanging dat de operator een plechtige verklaring aflegt (formulier bij de montage-instructies gevoegd) waarmee hij bevestigt dat het betrokken trekhaakframe in gebruik is en dat de vervangingsset van de afscherming van de PTO alleen daarop wordt aangebracht. Verder moet bevestigd worden dat het originele typeplaatje op dezelfde plaats wordt aangebracht op de nieuwe afscherming van de PTO. Voor dit doel worden er klinknagels bijgeleverd. Verwijs ook naar de instructies voor de montage en de werking van het trekhaakframe.

In geval het originele typeplaatje verloren raakt, moet een vervangend plaatje gemonteerd worden. Neem hiervoor contact op met Walterscheid GmbH.

Het contact kan worden gelegd via onze servicepartner in Dingelstädt.

Hotline product: +49 (0) 36075 / 573-0

Contactformulier: <http://walterscheid-group.com/contact>

De onderstaande tabel toont de beschikbare vervangingssets voor de afscherming van de PTO:

TYPE TREKHAAKFRAME	NATIONALE TYPEGOEDKEURING	EUROPESE TYPEGOEDKEURING
KU 303	M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303 N	M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545 e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304	M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286



BELANGRIJK:

Gebruik voor vervangingen uitsluitend originele reserveonderdelen van Walterscheid. Als de eigenaar van het voertuig niet beschikt over voldoende vaardig personeel en de noodzakelijke technische uitrusting, mag de vervanging uitsluitend worden uitgevoerd door een gespecialiseerde werkplaats.




WAARSCHUWING:


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- > De gebruiker moet er verplicht voor zorgen dat de koppeling altijd in perfecte staat gebruikt wordt en moet het gebruik ervan door onbevoegden verbieden.
- > De op het typeplaatje aangegeven belastingen mogen niet overschreden worden.
- > Aanpassingen of wijzigingen van de koppeling zonder voorafgaande toestemming zijn niet toegestaan (uitzondering Afbeelding 4).


Afbeelding 1 – ZWS ET-Kit

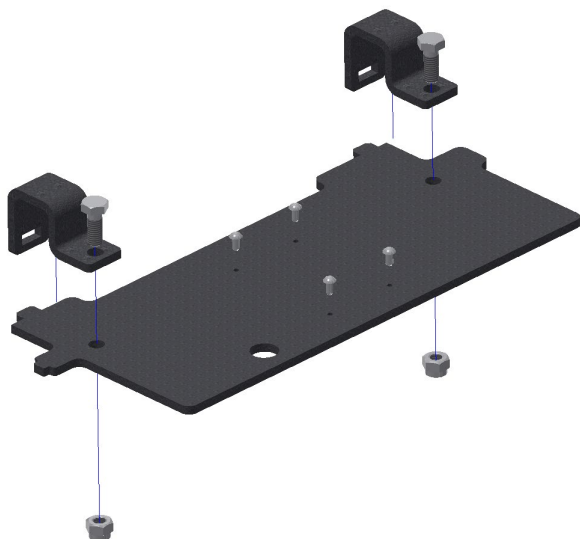


Afbeelding 2 – Installatie

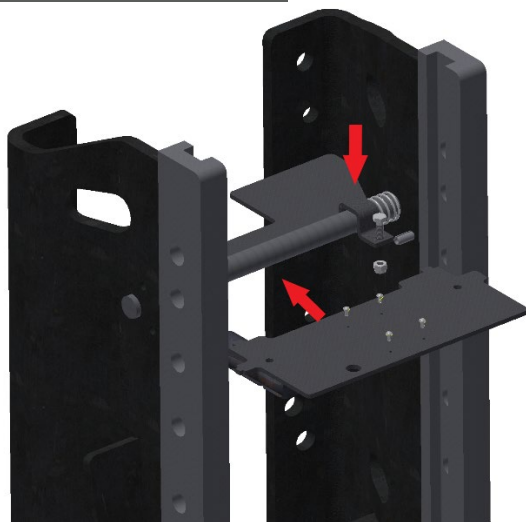

Afbeelding 3 – Installatie

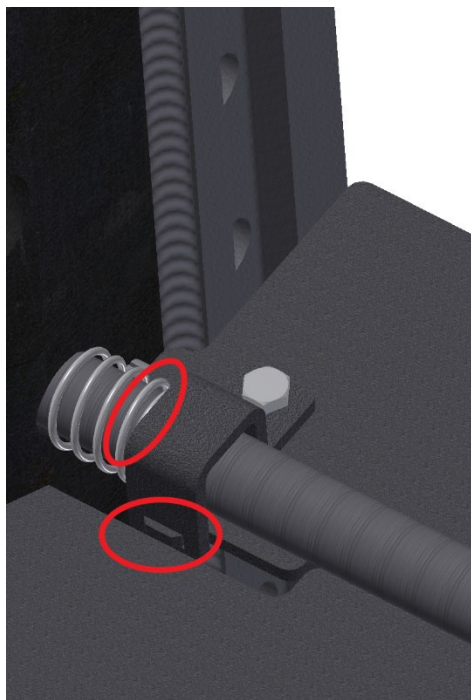

Afbeelding 4 – Installatie (bewerking van afscherming PTO, indien nodig)

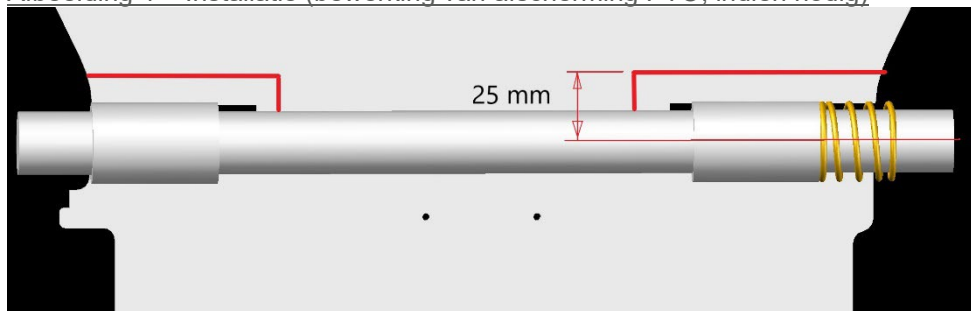



Blanco gelaten pagina.

Plechtige verklaring

Voor uw bestanden!

Moeten aan de technische service worden overlegd, indien van toepassing.

Hierbij verklaart de ondergetekende,

(naam en adres)

dat ik het trekhaakframe

(type en model)

met typegoedkeuringsnummer

(typegoedkeuringsnummer(s))

gebruik op het voertuig

(merk en naam).

Ook bevestig ik dat ik het geleverde vervangende onderdeel voor de afscherming van de PTO uitsluitend zal monteren op bovengenoemde trekhaakframe en dat ik het bestaande typeplaatje op deze vervangende afscherming van de PTO zal monteren in overeenstemming met de montage-instructies. (Opmerking: In geval van niet-naleving van de montage-instructies zal de typegoedkeuring voor de werking van het product vervallen!)



(Plaats, datum, handtekening)

Blanco gelaten pagina.

Plechtige verklaring

Gelieve terug te sturen naar: **Walterscheid GmbH**
Hauptstraße 150
53797 Lohmar
Duitsland
Abteilung: Interner Vertrieb

Hierbij verklaart de ondergetekende,

(naam en adres)

dat ik het trekhaakframe

(type en model)

met typegoedkeuringsnummer

(typegoedkeuringsnummer(s))

gebruik op het voertuig

(merk en naam).

Ook bevestig ik dat ik het geleverde vervangende onderdeel voor de afscherming uitsluitend zal monteren op bovengenoemde trekhaakframe en dat ik het bestaande typeplaatje op deze vervangende afscherming zal monteren in overeenstemming met de montage-instructies. (Opmerking: In geval van niet-naleving van de montage-instructies zal de typegoedkeuring voor de werking van het product vervallen!)



(Plaats, datum, handtekening)

Blanco gelaten pagina.