

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

06.12.2021

MASTER SKJERM RESERVEDELSSETT (ZWS ET-KIT)

VIKTIGE MERKNADER:

se eget dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MASTER SKJERM RESERVEDELSSETT (ZWS ET-KIT)

DRIFTSOMRÅDE:

PTO MASTER SHIELD reservedelssett muliggjør utskifting av skadet original PTO MASTER SHIELD.

LEVERINGSOMFANG:

(se figur 1)

PTO-hovedskjoldets reservedelssett inkluderer den faktiske erstatningen for PTO-hovedskjoldet, to klembraketter, to sekskantede hodebolter M8x20 – ISO 4017 og to låsemuttere M8 – ISO 7040. Nagler til typeplaten er også inkludert, se nr. 3.



VIKTIG:

For å unngå skader må vernehansker, vernebriller og vernesko brukes under demontering/montering forklart i dette kapitlet.

Miljø:

Smøreoljer kan slippes ut i omgivelsene. Miljøforurensning: Smøreoljer må samles inn, lagres og korrekt kasseres i egne beholdere.

2. INSTALLASJON:

(se figur 2 og 3)



MERK:

Relevante forskrifter (f.eks. ulykkesforebyggende forskrifter for kjøretøy) og kjøretøyprodusentens retningslinjer for festing må overholdes når settet installeres!



VIKTIG:

Hvis kjøretøyets eier ikke har egnet faglært arbeidskraft og nødvendig teknisk utstyr, kan installasjonen bare utføres av et spesialistverksted.

Walterscheid tar ikke ansvar for utførelsen av ovennevnte arbeid.

- > Det skadede originale PTO-hovedskjoldet må fjernes i det første trinnet. Ved å gjøre dette **må** skader på det 25 mm runde stålet og fjæren unngås.
- > De to klembrakettene er festet til det 25 mm runde stålet, og deretter må erstatningen for PTO-hovedskjoldet skyves inn i sleperammen (fig. 2).
- > Det må sikres at den høyre sideklemmebraketten hviler tett langs låsefjæren, og nesene til PTO-hovedskjoldet når inn i hakkene på klemmebraketten (fig. 3).
- > Som et siste trinn er PTO-hovedskjermen og klembrakettene stramt boltet sammen med M8-skruene og mutrene som følger med (strammemoment: 25 Nm).



MERK:

På eldre sleperammer kan to rør sveises på det opprinnelige PTO-hovedskjoldet i stedet for et enkelt bøyd hovedskjold. I dette tilfellet må det (stive) platemetallet i ryggen fjernes før montering av reservedelssettet ifølge fig. 4 for å gi plass til den nye PTO-hovedskjoldet.

3. REGULATORISKE KRAV:

På mange modeller av typegodkjente sleperammer er typeplater naglet på det roterbare PTO-hovedskjoldet. I disse tilfellene krever en erstatning at operatøren fremlegger en bekreftelse i stedet for en ed (respektiv form vedlagt monteringsinstruksjoner) som bekrefter at den respektive sleperammen er i bruk og PTO reservedelssettet vil bare være festet til denne sleperammen. Videre må det bekreftes at den opprinnelige typeplate vil være festet til den nye kraftuttakshovedskjerm på samme sted. For dette formål skal de vedlagte naglene brukes. Se også monterings- og bruksanvisningen for sleperammen.

I tilfelle den opprinnelige typeplaten går tapt, må en erstatnings typeplate monteres. For dette formålet, vennligst kontakt Walterscheid GmbH.

Kontakt kan etableres via vår servicepartner i Dingelstädt.

Produkt hotline: +49 (0) 36075 / 573-0

Kontaktskjema: <http://walterscheid-group.com/contact>

Følgende tabell viser tilgjengeligheten av PTO MASTER SHIELD reservedelssett:

TYPE SLEPERAMME	NASJONAL TYPEGODKJENNING	EUROPEISK TYPEGODKJENNING
KU 303	M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303N	M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545 e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304	M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286



VIKTIG:

Bruk kun originale Walterscheid reservedeler når det skiftes deler. Hvis kjøretøyets eier ikke har de nødvendige kvalifiserte arbeiderne og det nødvendige tekniske utstyret, kan utskiftingen bare utføres av et spesialistverksted.




ADVARSEL:


SIKKERHETSMERKNADER:

- > Brukeren er forpliktet til alltid å betjene koblingen i perfekt stand og forby bruk av uautoriserte personer.
- > Belastningene gjengitt på typeskiltet kan ikke overskrides.
- > Uautorisert omforming eller modifikasjon av koblingen (Unntak Figur 4) er ikke tillatt.


Figur 1 – ZWS ET-Kit

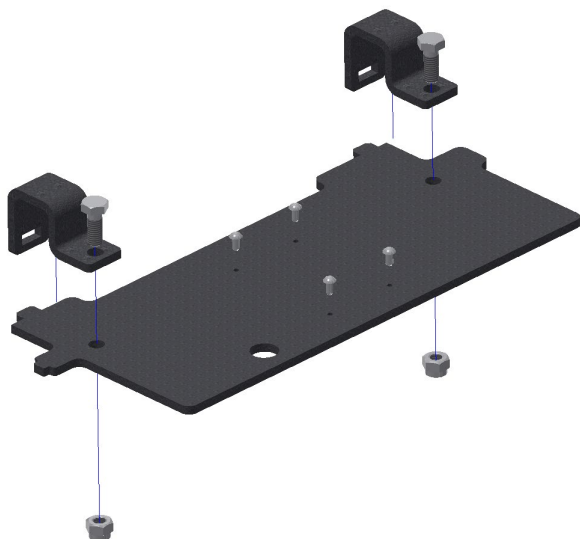


Figur 2 – Installasjon

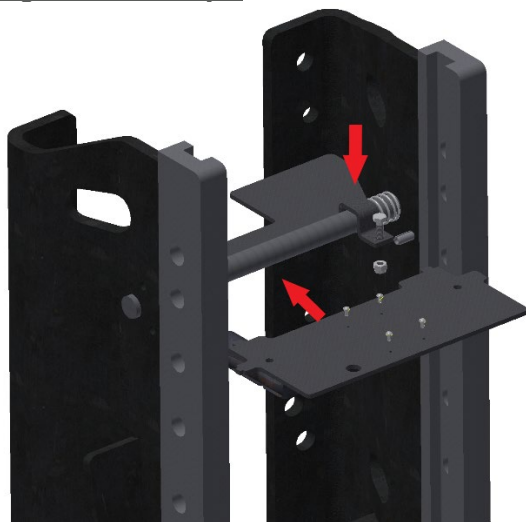

Figur 3 – Installasjon

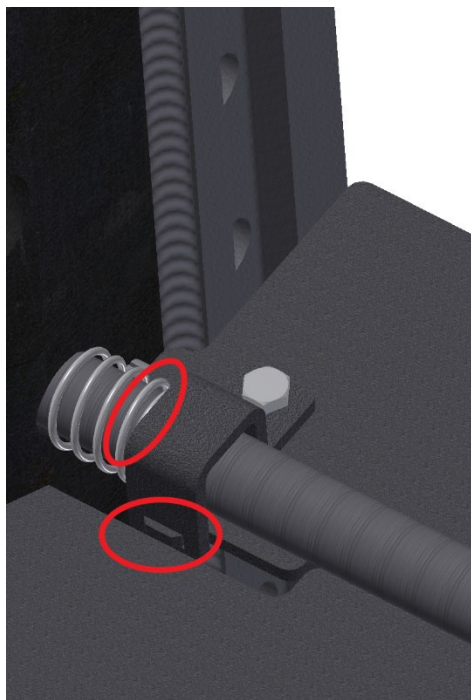

Figur 4 – Installasjon (maskinering av PTO-vakt, om nødvendig)

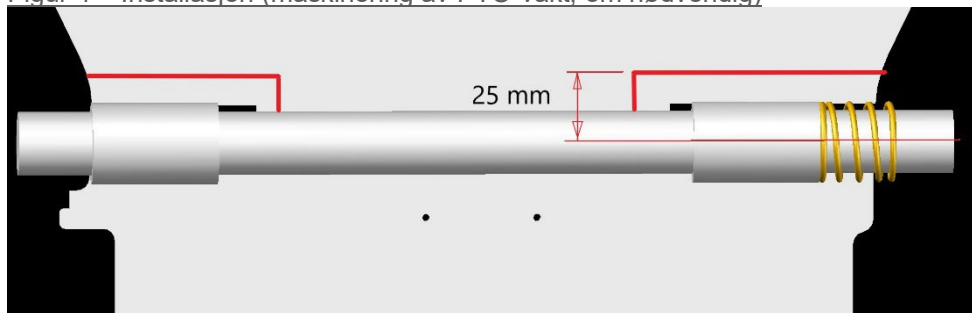



Denne siden forblir tom.

Bekreftelse i stedet for en ed

For filene dine!

Skal leveres til den tekniske tjenesten hvis det er aktuelt.

Jeg bekrefter herved,

(navn og adresse)

at jeg betjener sleperammen

(type og modell)

med autorisasjonsnummeret

(typegodkjenningsnummer)

på kjøretøyet

(merke og navn).

Jeg bekrefter også at jeg utelukkende vil montere PTO - reservedelshovedskjoldet som ble levert til meg på ovennevnte sleperamme, og at jeg vil feste den eksisterende typeplaten til denne PTO - reservedelshovedskjoldet i henhold til monteringsinstruksjoner. (Merk: Ved manglende etterfølgelse av monteringsanvisningene vil autorisasjonen for bruk av utstyret opphøre!)

(Sted, dato, signatur)



Denne siden forblir tom.

Bekreftelse i stedet for en ed

Vennligst send tilbake til: **Walterscheid GmbH**
 Hauptstraße 150
 53797 Lohmar
 Tyskland
 Abteilung: Interner Vertrieb

Jeg bekrefter herved,

(navn og adresse)

at jeg betjener sleperammen

(type og modell)

med autorisasjonsnummeret

(typegodkjenningsnummer)

på kjøretøyet

(merke og navn).

Jeg bekrefter også at jeg utelukkende vil montere den ekstra hovedskjoldet som ble levert til meg på den ovennevnte feste rammen, og at jeg vil feste den eksisterende typeplaten til denne ekstra hovedskjoldet i henhold til monteringsinstruksjoner. (Merk: Ved manglende etterfølgelse av monteringsanvisningene vil autorisasjonen for bruk av utstyret opphøre!)

(Sted, dato, signatur)



Denne siden forblir tom.