

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

06.12.2021

ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO OSŁONY GŁÓWNEJ (ZWS ET-KIT)

WAŻNA UWAGA:

zobacz dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO OSŁONY GŁÓWNEJ (ZWS ET-KIT)

PRZEZNACZENIE:

Zestaw części zamiennych do osłony głównej WOM umożliwia wymianę uszkodzonej oryginalnej osłony głównej WOM.

ZAKRES DOSTAWY:

(zob. rysunek 1)

Zestaw części zamiennych do osłony głównej WOM zawiera części zamienne umożliwiające wymianę osłony głównej WOM, dwa uchwyty zaciskowe, dwie śruby z łbem sześciokątnym M8x20 – ISO 4017 i dwie nakrętki zabezpieczające M8 – ISO 7040. Dostawą objęte są również nity do tabliczki znamionowej, zob. pkt 3.



WAŻNE:

Aby uniknąć obrażeń ciała, w celu wykonania czynności związanych z demontażem/ montażem, które zostały opisane w niniejszym rozdziale, należy założyć rękawice, okulary i obuwie ochronne.

Środowisko:

Smary mogą przenikać do środowiska. Zanieczyszczenie środowiska: Środki smarne zbierać, przechowywać i prawidłowo utylizować w odpowiednich pojemnikach.

2. INSTALACJA:

(zobacz rysunek 2 i 3)



UWAGA:

Podczas montażu zestawu przestrzegać przepisów mających zastosowanie (np. przepisy dotyczące zapobiegania wypadkowi pojazdu) oraz wskazań podanych w instrukcjach producentów pojazdów!



WAŻNE:

Jeżeli właściciel pojazdu nie zatrudnia wykwalifikowanych pracowników i nie posiada niezbędnego wyposażenia technicznego, montaż może być wykonany wyłącznie w wyspecjalizowanym warsztacie.

Walterscheid uchyła się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób wykonania wyżej wskazanych prac.

- > W pierwszej kolejności usunąć oryginalną osłonę główną WOM, która uległa uszkodzeniu. Należy zachować ostrożność, aby **uniknąć** uszkodzenia okrągłego elementu średnicy 25 mm ze stali i sprężyny.
- > Zamocować dwa uchwyty zaciskowe na okrągłym stalowym elemencie 25 mm, następnie wsunąć część zamienną osłony głównej WOM na wspornik zaczepu (rys. 2).
- > Należy się upewnić, że uchwyt zaciskowy po prawej stronie stabilnie oparł się na sprężynie chwytającej i że noski osłony głównej WOM osiągnęły nacięcia na uchwycie zaciskowym (rys. 3).
- > Ostatni etap polega na dokładnym dokręceniu osłony WOM i uchwytów zaciskowych przy pomocy dostarczonych śrub i nakrętek M8 (moment dokręcania: 25 Nm).


UWAGA:

Na starych wspornikach zaczepu, zamiast pojedynczej osłony głównej, można przyspawać dwie rury do oryginalnej osłony głównej WOM. W takim wypadku, przed zamontowaniem zestawu części zamiennych, usunąć (sztywną) metalową płytę umieszczoną w części tylnej, zgodnie z rysunkiem 4, aby utworzyć wolne miejsce dla nowej osłony głównej WOM.

3. WYMAGANIA NORMATYWNE:

W wielu modelach wsporników zaczepu posiadających homologację typu, tabliczki znamionowe są mocowane na obrotowej osłonie głównej WOM. W takim wypadku, w razie wymiany, operator musi wypełnić i podpisać oświadczenie (odpowiedni formularz został załączony do instrukcji montażu), w którym potwierdzi, że odpowiedni wspornik zaczepu jest używany i że zestaw części zamiennych do WOM zostanie zamocowany na tymże wsporniku. Ponadto musi on potwierdzić, że oryginalna tabliczka znamionowa zostanie zamocowana na nowej osłonie głównej WOM, w tym samym miejscu. W tym celu użyć dostarczonych nitów. Zapoznać się z instrukcją obsługi i instalacji wspornika zaczepu.

W przypadku utraty oryginalnej tabliczki znamionowej zamontować nową tabliczkę znamionową. W tym celu skontaktować się z Walterscheid GmbH.

Jednym z autoryzowanych punktów serwisowych jest ten znajdujący się w Dingelstädt.

Infolinia Dotycząca Produktów:

+49 (0) 36075 / 573-0

Formularz kontaktowy:

<http://walterscheid-group.com/contact>

W poniższej tabeli wskazana została dostępność zestawów części zamiennych do osłony głównej WOM:

TYP ZACZEPU	WSPORNIKA	KRAJOWA HOMOLOGACJA TYPU	EUROPEJSKA HOMOLOGACJA TYPU
KU 303		M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303N		M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545 e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304		M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286

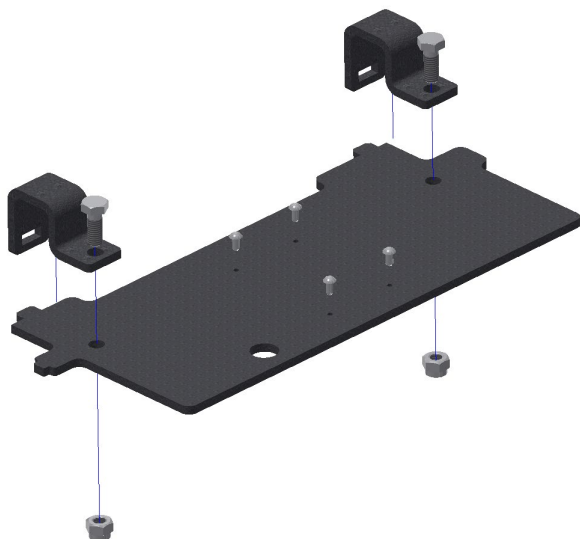

WAŻNE:

W przypadku wymiany używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Walterscheid. Jeżeli właściciel pojazdu nie zatrudnia wykwalifikowanych pracowników i nie posiada niezbędnego wyposażenia technicznego, wymiana może być wykonana wyłącznie w wyspecjalizowanym warsztacie.

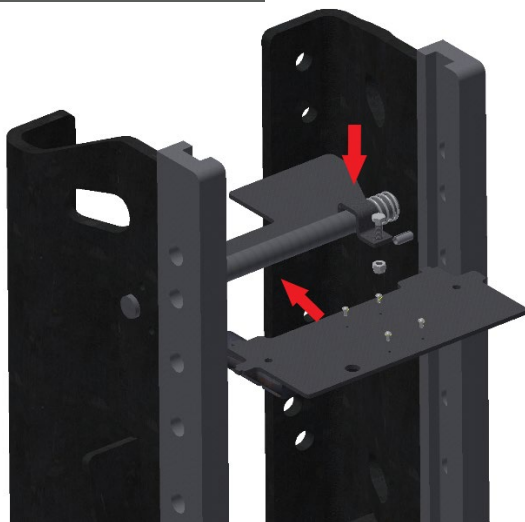

OSTRZEŻENIE:
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- > Użytkownik jest zobowiązany do używania sprzęgu będącego w idealnym stanie i do upewnienia się, że nie jest on używany przez personel nieupoważniony.
- > Obciążenia podane na tabliczce znamionowej nie mogą być przekroczone.
- > Zakaz wprowadzania zmian i jakiegokolwiek dostosowywania sprzęgu (wyjątek: Rysunek 4).

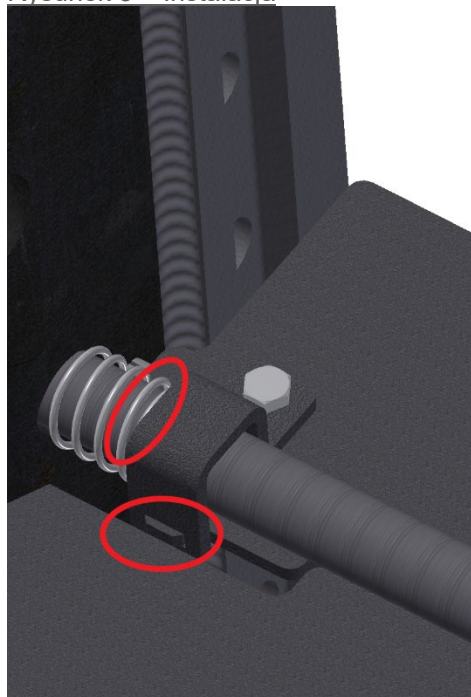
Rysunek 1 – ZWS ET-Kit



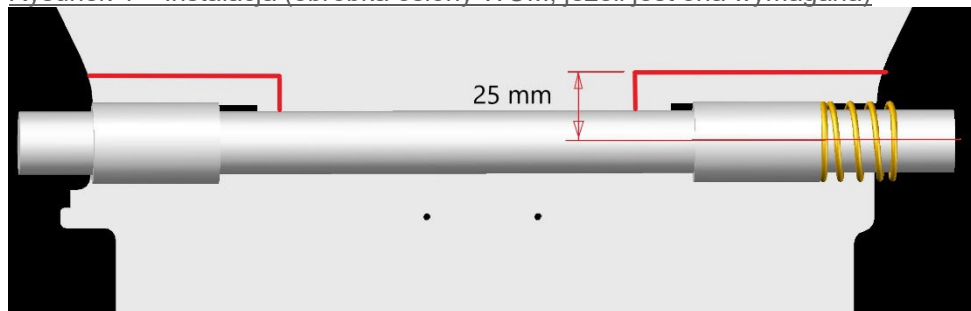
Rysunek 2 – Instalacja



Rysunek 3 – Instalacja



Rysunek 4 – Instalacja (obróbka osłony WOM, jeżeli jest ona wymagana)



Strona celowo pozostawiona pusta.

Oświadczenie operatora

Do załączenia do dokumentów!

Należy przekazać serwisowi technicznemu, jeżeli ma to zastosowanie.

Niniejszym potwierdzam,

(imię, nazwisko i adres)

że używam wspornika zaczepu

(typ i model)

o numerze pozwolenia

(numer(-y) homologacji typu

w pojeździe

(marka i nazwa).

Ponadto potwierdzam, że na wyżej wskazanym wsporniku zaczepu zamontuję wyłącznie odpowiednią część zamienną głównej osłony WOM i że zamocuję tabliczkę znamionową na tejże części zamiennej głównej osłony WOM, w sposób zgodny z instrukcją montażu. (Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu, upoważnienie do używania urządzenia traci ważność!)

(miejscowość, data, podpis)

Strona celowo pozostawiona pusta.

Oświadczenie operatora

Prosimy o przesłanie na adres: **Walterscheid GmbH**
Hauptstraße 150
53797 Lohmar
Niemcy
Abteilung: Interner Vertrieb

Niniejszym potwierdzam,

(imię, nazwisko i adres)

że używam wspornika zaczepu

(typ i model)

o numerze pozwolenia

(numer(-y) homologacji typu

w pojeździe

(marka i nazwa).

Ponadto potwierdzam, że na wyżej wskazanej ramie zaczepu zamontuję wyłącznie odpowiednią część zamienną głównej osłony i że zamocuję tabliczkę znamionową na tejże części zamiennej głównej osłony, w sposób zgodny z instrukcją montażu. (Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu, upoważnienie do używania urządzenia traci ważność!)

(miejscowość, data, podpis)

Strona celowo pozostawiona pusta.