

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNINGAR

06.12.2021

MASTER SHIELD RESERVDELSSATS (ZWS ET-KIT)

VIKTIGA ANVISNINGAR:

se separat dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MASTER SHIELD RESERVDELSSATS (ZWS ET-KIT)

DRIFTOMRÅDE:

PTO Master Shield reservdelssats möjliggör utbyte av skadat original PTO Master Shield.

LEVERANSOMFATTNING:

(se fig. 1)

PTO-huvudskärmens reservdelssats innehåller den faktiska ersättningen för PTO-huvudskärmen, två klämfästen, två sexkantskruvar M8x20 – ISO 4017 och två låsmuttrar M8 – ISO 7040. Nitär till typskylten ingår också, se punkt 3.



VIKTIGT:

För att undvika skada, måste skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsskor bäras under nedmontering/montering som beskrivs i detta kapitel.



Miljö:

Smörjmedel kan tränga ut i miljön. Miljöförorening: Samla upp, lagra och deponera korrekt smörjmedlet i lämpliga behållare.

2. INSTALLATION:

(se figur 2 och 3)



ANM.:

Berörda bestämmelser (t.ex. Olycksförebyggande bestämmelser för fordon) och riktlinjer som bifogas från fordonstillverkare måste iakttas vid installering av satsen!



VIKTIGT:

Om fordonsägaren inte har lämplig kvalificerad arbetskraft och nödvändig teknisk utrustning får installationen endast utföras av en specialistverkstad. Walterscheid ansvarar inte för utförandet av ovan nämnda arbete.

- > Den skadade ursprungliga PTO-huvudskärmen måste tas bort i det första steget. Då ska skador på 25 mm rundstål och fjäder **undvikas**.
- > De två klämfästena är anslutna till 25 mm rundstålet, och därefter måste ersättningen för kraftuttagets huvudskärm skjutas in i bogserramen (fig. 2).
- > Det måste säkerställas att höger sidoklämfäste vilar tätt längs med låsfjädern och PTO-huvudskärmens nosar når in i klämfästets skåror (fig. 3).
- > Som ett sista steg är PTO-huvudskärmen och klämfästena tätt skruvade tillsammans med de medföljande M8-skruvorna och muttrarna (åtdragningsmoment: 25 Nm).



ANM.:

På äldre bogserramar kan två rör svetsas på den ursprungliga PTO-huvudskärmen istället för en enda böjd huvudskärm. I så fall måste den (styva) plåten baktill avlägsnas innan reservdelssatsen monteras enligt figur 4 för att ge utrymme för den nya kraftuttagshuvudskärmen.

3. REGELMÄSSIGA KRAV:

På många modeller av typgodkända bogserramar är typskyltar nitade på den roterbara PTO-huvudskärmen. I dessa fall kräver ett byte att operatören lämnar en bekräftelse i stället för en ed (respektive formulär som bifogas monteringsanvisningen) som bekräftar att respektive bogserram är i bruk och att reservdelssatsen för kraftuttaget endast kommer att fästas på denna bogserram. Dessutom måste det bekräftas att den ursprungliga typskylten kommer att fästas på den nya PTO-huvudskärmen på samma plats. För detta ändamål ska medsända nitar användas. Se även monterings- och bruksanvisningen för bogserramen.

Om den ursprungliga typskylten går förlorad måste en ersättningsskylt monteras. För detta ändamål, vänligen kontakta Walterscheid GmbH.

Kontakt kan etableras via vår servicepartner i Dingelstädt.

Produktens jourtelefon: +49 (0) 36075 / 573-0

Kontaktformulär: <http://walterscheid-group.com/contact>

Följande tabell visar tillgängligheten av reservdelssatser för kraftuttagshuvudskärmar:

TYP BOGSERRAM	NATIONELLT TYPGODKÄNNANDE	EUROPEISKT TYPGODKÄNNANDE
KU 303	M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303N	M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545 e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304	M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286



VIKTIGT:

Använd endast originalreservdelar från Walterscheid vid utbyte av delar. Om fordonsägaren inte har lämplig kvalificerad arbetskraft och nödvändig teknisk utrustning får utbytet endast utföras av en specialistverkstad.




VARNING:


SÄKERHETSANMÄRKNINGAR:

- > Användaren måste alltid bearbeta kopplingen i perfekt tillstånd och förbjuda användningen av obehöriga personer.
- > Lasterna som indikeras på märkplåten får inte överskridas.
- > Obehörig ombyggnad eller ändring av kopplingen (Undantag Figur 4) är inte tillåten.


Figur 1 – ZWS ET-Kit

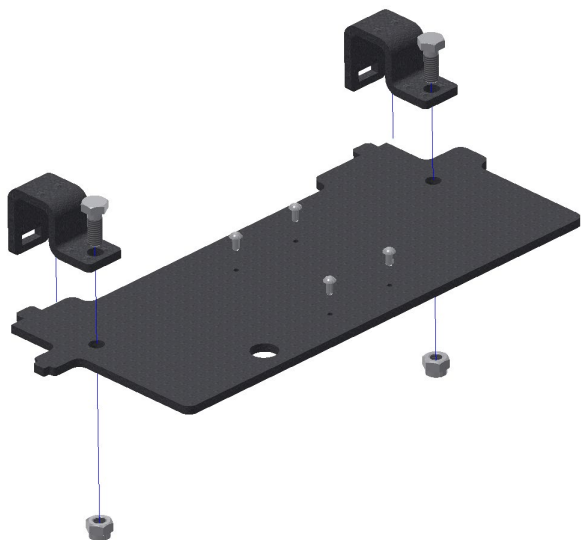


Figur 2 – Installation

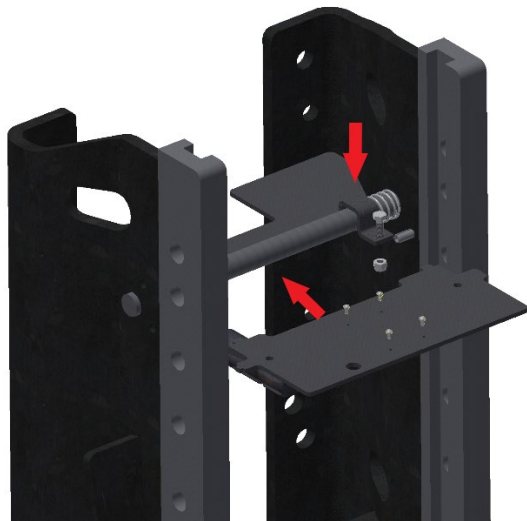

Figur 3 – Installation

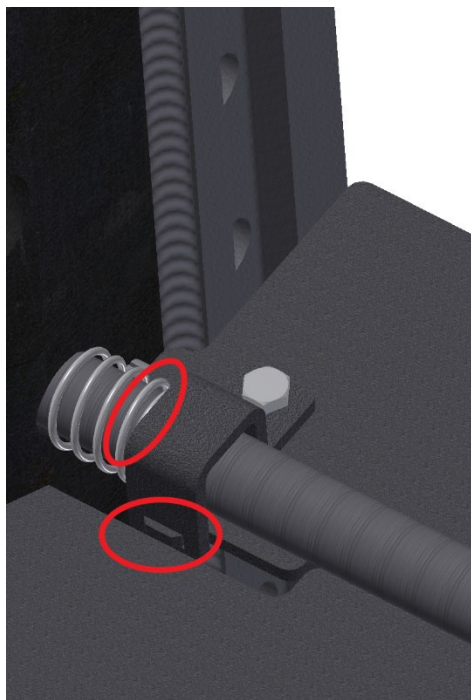

Figur 4 – Installation (bearbetning av krafttuttagsskydd, om det behövs)

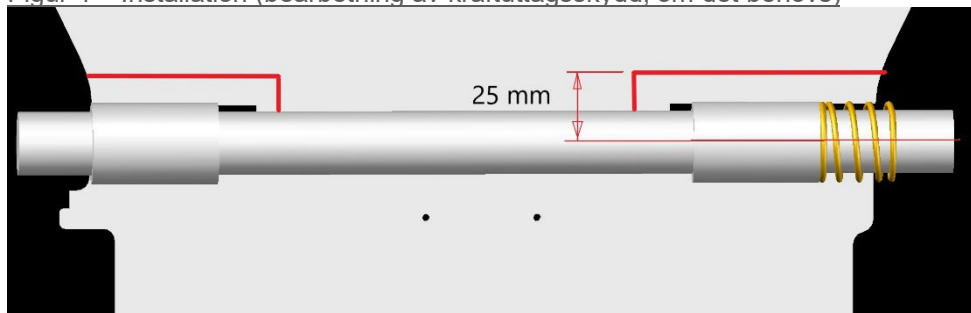

Denna sida förblir tom.

Bekräftelse i stället för en ed

För dina filer!

Ska i förekommande fall tillhandahållas den tekniska tjänsten.

Jag bekräftar härmed,

(namn och adress)

att jag manövrerar bogserramen

(typ och modell)

med tillståndsnumret

(typgodkännandennummer)

på fordonet

(varumärke och namn).

Jag bekräftar också att jag uteslutande kommer att montera PTO-reservdelshuvudskärm som levererades till mig på ovan nämnda bogserram, och att jag kommer att fästa den befintliga typskylten på denna PTO-reservdelshuvudskärm enligt monteringsanvisningar. (Anm.: I händelse av bristande överensstämmelse med monteringsanvisningarna upphör tillståndet för drift av enheten!)

(Ort, datum, underskrift)

Denna sida förblir tom.

Bekräftelse i stället för en ed

Vänligen skicka tillbaka till: **Walterscheid GmbH**
 Hauptstraße 150
 53797 Lohmar
 Tyskland
 Abteilung: Interner Vertrieb

Jag bekräftar härmed,

(namn och adress)

att jag manövrerar bogserramen

(typ och modell)

med tillståndsnumret

(typgodkännandennummer)

på fordonet

(varumärke och namn).

Jag bekräftar också att jag uteslutande kommer att montera reservskärmen som levererades till mig på ovan nämnda fästram och att jag kommer att fästa den befintliga typskylten på denna reservskärm enligt monteringsanvisningar. (Anm.: I händelse av bristande överensstämmelse med monteringsanvisningarna upphör tillståndet för drift av enheten!)

(Ort, datum, underskrift)



Denna sida förblir tom.