

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

29.11.2021

MECHANICKÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FB 2000 SADA PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

viz samostatný dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MECHANICKÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FB 2000

1. POPIS:

Mechanické dálkové ovládání umožňuje pohodlnější odpojování vozidel. Sada pro dodatečnou montáž FB 2000 je vhodná pro automatické spojky řady 2000 a 2000X. Skládá se především z bowdenového kabelu, páky bowdenového kabelu a háku pro hřídel spojky. Po instalaci lze automatickou spojku otevřít působením páky bowdenového kabelu z kabiny.



DŮLEŽITÉ:

Aby nedošlo ke zranění, je nutné při všech demontážních/montážních činnostech popsaných v této kapitole používat ochranné rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv.

Životní prostředí:

Maziva se mohou dostat do životního prostředí. Znečištění životního prostředí: Maziva shromážďujte, skladujte a správně likvidujte ve vhodných nádobách.

2. INSTALACE A PROVOZ:



VAROVÁNÍ:

Po celou dobu instalace musí spojka zůstat v uzamčené poloze. Instalace a položení bowdenového lana musí zaručit, že je vyloučeno neúmyslné otevření spojky.

2.1 INSTALACE SOUPRAVY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ FB 2000:

(viz obr. 1)

Zatlačte pružinu tažné páky (1) s ramenem ve tvaru U na tažnou páku (2) a zaaretujte rameno v tažné páce. Vložte tažnou páku s pružinou tažné páky na straně ruční páky směrem od rukojeti a zasuňte dlouhou nohu pružiny do otvoru o průměru 4 mm v tělese spojky (6). Zajistěte tažnou páku tak, že na ruční páce zatlučete kolík 8x36 (3). Hmoždinka by měla vyčnívat z otvoru v ruční páce na stejných koncích. Připevněte držák FB 2000 (4) ke skříni spojky pomocí dvou zářezů 8x20 (5) tak, aby montážní otvor v držáku směřoval ven a k tažné páce, jak je znázorněno na obrázku 1.

2.2 INSTALACE A PROVOZ BOWDENOVÉHO KABELU:

(Viz obrázky 1 a 2)

Pomocí vhodného bowdenového kabelu s pákou (např. Mefflex nebo SFK) lze spojku otevřít z kabiny. Za tímto účelem se konec bowdenového kabelu zahákne do háčku tažné páky (2) a poté se kontroluje v montážním otvoru držáku (4). Obvykle lze předpětí bowdenových lan nastavit pomocí dvou matic. Páka se připevní na vhodné místo v kabině v souladu s montážním a provozním návodem výrobce. Po každém otevření musí být páka zatlačena do jeho startovací polohy.

2.3 KONTROLA INSTALACE:

Spoje se otevírají pomocí páky. Čep spojky musí být zajištěn v horní poloze. Není-li tomu tak, bowdenové lanko nevykonává dostatečný pojezd. Proto musí být bowdenové lanko nově seřízeno. Viz také pokyny dodavatele bowdenového kabelu.



VAROVÁNÍ:

Správné uzamčení spojky je zajištěno pouze tehdy, pokud bočně vyčnívající bezpečnostní čepy zcela zmizí v pouzdře spojovacího mechanismu, viz také návod k montáži a obsluze řady 2000. Teprve poté se spojovací čep zcela zasune do sedlové objímky a je zaručeno bezpečné spojení. To je třeba zkontrolovat po každém spojovacím postupu.

3. ÚDRŽBA:

Díly vyráběné společností Walterscheid (sada pro dodatečnou montáž FB 2000) jsou výrobky, které nevyžadují údržbu. Údržbu bowdenového kabelu naleznete v informacích příslušného výrobce.

3.1 PÉČE:

Spojka a tím i dálkové ovládání musí být vždy očištěny od nečistot a koroze, aby byla zajištěna bezvadná funkce.

3.2 ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ:

- > Všechny pohyblivé části je třeba pravidelně mazat (v závislosti na době používání) a kontrolovat jejich snadný pohyb.
- > Pokud je to možné, vyhněte se čištění vysokotlakými čističi. Pokud k tomu dojde, je třeba díly znovu namazat.



DŮLEŽITÉ:

Při výměně součástí dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly Walterscheid. Pokud vlastník vozidla nemá vhodné kvalifikované pracovníky a potřebné technické vybavení, může výměnu provést pouze odborná dílna.




VAROVÁNÍ:

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- > Uživatel je povinen vždy provozovat spojku a jednotku dálkového ovládání v bezvadném stavu a zakázat její používání neoprávněným osobám.
- > Neoprávněné přestavby nebo úpravy spojovacího zařízení a jednotky dálkového ovládání nejsou povoleny.

Obrázek 1: Sada pro dodatečnou montáž FB 2000

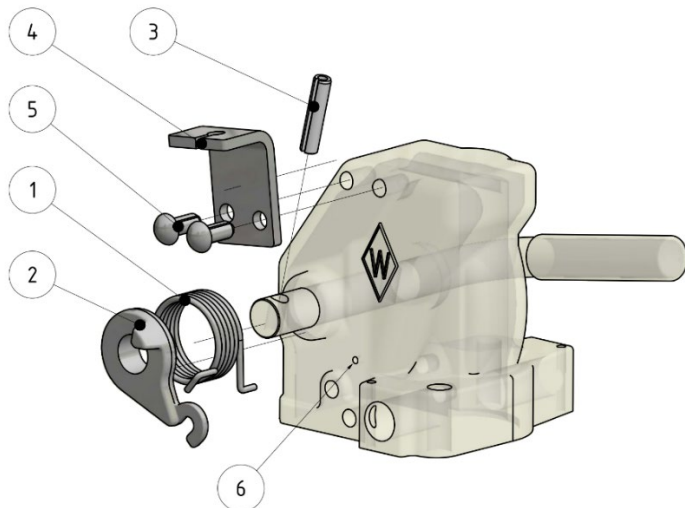

Vysvětlivky:

- 1..... pružina páky
- 2..... tažná páka
- 3..... hmoždinka 8x36
- 4..... držák FB 2000
- 5..... zářezů 8x20
- 6 otvoru o v tělese spojky

Obrázek 2: Bowdenové lanko s pákou

