

## PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

29.11.2021

# MEHAANILINE KAUGJUHTIMISPULT FB 2000 MODERNISEERIMISKOMPLEKT

### OLULISED MÄRKUSED:

vt eraldi dokumenti BA\_TASC\_400002, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)

# MEHAANILINE KAUGJUHTIMISPULT FB 2000

## 1. KIRJELDUS:

Mehaaniline kaugjuhtimispult muudab sõidukite lahtiühendamise mugavamaks. Moderniseerimiskomplekt FB 2000 sobib 2000 ja 2000X seeria automaatlülitike jaoks. See koosneb peamiselt kõritrossist, kõritrossi hoovast ja haakeseadise võlli konsust. Pärast paigaldamist saab kabiinist automaattühenduse avada kõritrossi hoova abil.



### TÄHTIS!

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid.

### Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

## 2. PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE:



### HOIATUS.

Kogu paigaldamise ajal peab haakeseadis jääma lukustatud asendisse. Kõritrossi paigaldamine peab tagama, et ühendust ei ole võimalik tahtmatult katkestada.

### 2.1 MODERNISEERIMISKOMPLEKTI FB 2000 PAIGALDAMINE:

(vt joonis 1)

Lükake tõmbekangi vedru (1) U-kujulise jalaga tõmbekangi (2) peale ja kinnitage jalg tõmbekangi. Sisestage tõmbekang käsihoova küljel oleva tõmbekangi vedruga käepidemest eemale ja sisestage pikk vedrujalg 4 mm avasse haakeseadise korpuses (6). Kinnitage tõmbehoob käsihoova 8x36 (3) tüübliga. Tüübel peab käsihoova avast samas otsast välja ulatuma. Kinnitage FB 2000 klamber (4) haakeseadise korpuse külge, kasutades kahte 8x20 sätku (5), nii et hoidiku kinnitusava oleks suunatud väljapoole ja tõmbekangi suunas, nagu on näidatud joonisel 1.

### 2.2 KÕRITROSSI PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE:

(Vt joonised 1 ja 2)

Sobiva hoovaga (nt Meflex või SFK) saab haakeseadist kabiinist kõritrossi abil avada. Selleks kinnitatakse kõritrossi ots tõmbekangi (2) konsu külge ja asetatakse seejärel konsooli (4) kinnitusavasse. Tavaliselt saab kõritrossi eelpingutust reguleerida kahe mutri abil. Hoob on kinnitatud sobivasse kohta kabiinis vastavalt tootja paigaldus- ja kasutusjuhendile. Pärast iga avamist tuleb hoob suruda algasendisse.

### 2.3 PAIGALDAMISE KONTROLLIMINE:

Avage haakeseadi hoova abil. Haakeseadise tihvt peab olema lukustatud ülemisse asendisse. Kui see nii ei ole, siis ei saa kõritross piisavalt liikuda. Seetõttu tuleb kõritrossi uuesti reguleerida. Vt ka kõritrossi tarnija juhiseid.



### HOIATUS.

Haakeseadise õige lukustumine on tagatud ainult siis, kui külgmised väljaulatuvad turvatihvtid kaovad haakeseadise korpusest täielikult, vt ka 2000-seeria paigaldus- ja kasutusjuhendit. Alles siis on haakeseadme tihvt täielikult sadulahülsi sisse nihkunud ja kindel ühendus tagatud. Seda tuleb kontrollida pärast iga haaketöingut.

### 3. HOOLDUS:

Walterscheidi toodetud osad (moderniseerimiskomplekt FB 2000) ei vaja hooldust. Kõritrossi hoolduse leiate infot selle tootjalt.

#### 3.1 PUHASTAMINE:

Haakeseadis ja selle kaugjuhtimine peavad nõuetekohase toimimise tagamiseks olema alati mustusest ja korrosioonist puhtad.

#### 3.2 PUHASTAMINE JA MÄÄRIMINE:

- > Kõiki liikuvaid osi tuleb regulaarselt määrida (olenevalt kasutusajast) ja kontrollida liikumise lihtsust.
- > Võimaluse korral vältige puhastamist kõrgsurvepesuritega. Kui see juhtub, tuleb osad uuesti määrida.



#### OLULINE:

Komponentide vahetamisel veenduge, et kasutatakse ainult Walterscheidi originaalvaruosi. Kui sõiduki omanikul ei ole sobivaid kvalifitseeritud töötajaid ega vajalikke tehnilisi seadmeid, võib asendamist teostada ainult spetsialiseerunud töökoda.




#### HOIATUS.

#### OHUTUSALASED MÄRKUSED:

- > Kasutaja on kohustatud haakeseadist ja kaugjuhtimispuhli alati ideaalses seisukorras kasutama ning keelama selle volitamata isikute poolt kasutamise.
- > Haakeseadise ja kaugjuhtimispuhli omavoliline ümberehitamine või muutmine ei ole lubatud.

Joonis 1: Moderniseerimiskomplekt FB 2000

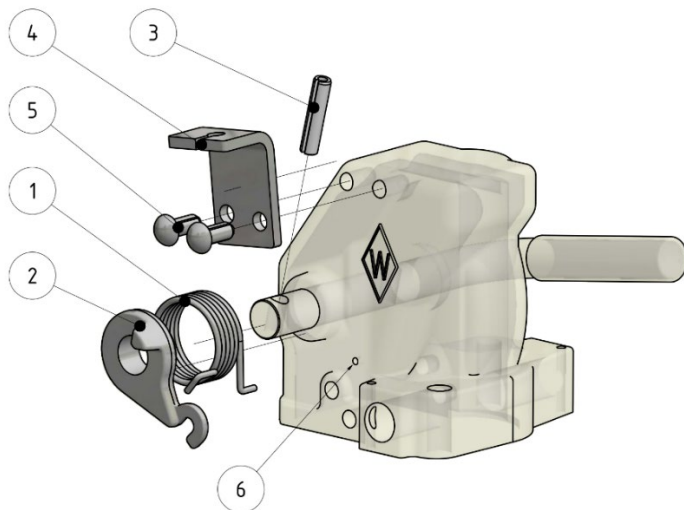

Selgitus:

- 1..... hoova vedru
- 2 .... tõmbehoob
- 3..... Tüübel 8x36
- 4..... klamber FB 2000
- 5..... sälgud 8x20
- 6..... ava haakeseasise korpuses

Joonis 2: Kõritross hoovaga

