

# UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

29.11.2021.

## MEHĀNISKĀ TĀLVADĪBAS PULTS FB 2000 PĀRBŪVES KOMPLEKTS

### SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA\_TASC\_400002, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)

# MEHĀNISKĀ TĀLVADĪBAS PULTS FB 2000

## 1. APRAKSTS:

Mehāniskā tālvadības pulsts padara transportlīdzekļu atvienošanu ērtāku. Modernizācijas komplekts FB 2000 ir piemērots 2000 un 2000X sērijas automātiskajām sakabēm. Tas galvenokārt sastāv no Bowden kabeļa, Bowden kabeļa sviras un sakabes vārpstas āķa. Pēc uzstādīšanas automātisko sakabi var atvērt, izmantojot kabīnes Bowden kabeļa sviru.



### SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.

### Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

## 2. UZSTĀDĪŠANA UN EKSPLUATĀCIJA:



### BRĪDINĀJUMS:

Uzstādīšanas laikā sakabei jāpaliek fiksētā stāvoklī. Lokveida troses uzstādīšanai un iekļāšanai jāgarantē, ka netiek pieļauta netīša sakabes atvēršana.

### 2.1. MODERNIZĀCIJAS KOMPLEKTA UZSTĀDĪŠANA FB 2000:

(skatīt 1. attēlu)

Bīdiet vilkšanas sviras atsperi (1) ar U veida kāju uz vilkšanas sviras (2) un nostipriniet kāju vilkšanas svirā. Ievietojiet vilkšanas sviru ar vilkšanas sviras atsperi rokas sviras sānos, kas vērsta prom no roktura, un ievietojiet garo atsperes statni 4 mm atverē sakabes korpusā (6). Nostipriniet vilkšanas sviru, ievadot ar 8x36 (3) tapu uz rokas sviras. Dībelei tapai jāizvirzās no rokas sviras atveres tajos pašos galos. Piestipriniet FB 2000 kronšteinu (4) pie sakabes korpusa, izmantojot divas 8x20 gropes (5), lai turētāja montāžas atvere būtu vērsta uz āru un uz vilkšanas sviru, kā parādīts 1. attēlā.

### 2.2. LOKA KABEĻA UZSTĀDĪŠANA UN EKSPLUATĀCIJA:

(Skatīt 1. un 2. attēlu)

Izmantojot piemērotu Bowden kabeli ar sviru (piemēram, Meflex vai SFK), sakabi var atvērt no kabīnes. Šim nolūkam Bowden kabeļa gals ir iestiprināts vilkšanas sviras (2) āķī un pēc tam pretstatīts kronšteina (4) montāžas atverei. Parasti priekšslodzi uz lokanajiem kabeļiem var regulēt, izmantojot divus uzgriežņus. Sviru piestiprina piemērotā vietā kabīnē saskaņā ar ražotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijām. Pēc katras atvēršanas reizes svira jānospiež sākuma pozīcijā.

### 2.3. UZSTĀDĪŠANAS KONTROLE:

Atveriet sakabi, izmantojot sviru. Sakabes tapai jābūt fiksētai augšējā pozīcijā. Vai tas tā nav, Bowden kabelis nenodrošina pietiekamu pārvietošanos. Tāpēc lokveida kabelis ir jāneregulē no jauna. Skatiet arī lokano kabeļu piegādātāja norādījumus.



### BRĪDINĀJUMS:

Pareiza sakabes bloķēšana tiek nodrošināta tikai tad, ja sāniski izvirsītās drošības tapas pilnībā pazūd sakabes mehānisma korpusā; skatiet arī sērijas 2000 uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas. Tikai tad sakabes tapa ir pilnībā iebīdīta sēdekļa uzmavā un tiek garantēts drošs savienojums. Tas ir jāpārbauda pēc katras savienošanas procedūras.

### 3. TEHNISKĀ APKOPE:

Walterscheid ražotās detaļas (modernizācijas komplekts FB 2000) ir produkti, kuriem nav nepieciešama apkope. Loka kabeļa apkope ir atrodama attiecīgā ražotāja sniegtajā informācijā.

#### 3.1. APRŪPE:

Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, sakabe un tālvadības pults vienmēr ir jāatbrīvo no netīrumiem un korozijas.

#### 3.2 TĪRĪŠANA UN EĻĻOŠANA:

- > Visas kustīgās daļas ir regulāri jāeļļo (atkarībā no lietošanas laika) un jāpārbauda, vai tās ir viegli pārvietojamas.
- > Ja iespējams, izvairieties no tīrīšanas ar augstspiediena tīrīšanas līdzekļiem. Ja tā notiek, detaļas ir atkārtoti jāeļļo.



#### SVARĪGI:

Nomainot komponentus, pārliecinieties, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās Walterscheid rezerves daļas. Ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu kvalificētu darbinieku un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, nomaiņu var veikt tikai specializētā darbnīcā.




#### BRĪDINĀJUMS:

##### DROŠĪBAS PIEZĪMES:

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi un tālvadības pulti nevainojamā stāvoklī un aizliegt to lietot nepiederošām personām.
- > Sakabes un tālvadības pults nesankcionēta modifikācija vai pārveidošana nav atļauta.

1. attēls: Modernizēšanas komplekts FB 2000

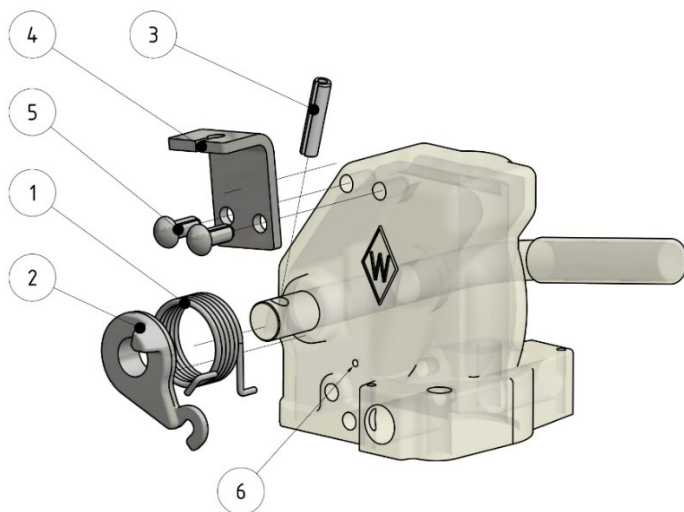

Apzīmējumi:

- 1..... sviras atspere
- 2..... vilkšanas svira
- 3..... dībeļa tapa 8x36
- 4..... kronšteins FB 2000
- 5..... robi 8x20
- 6..... caurums sakabes korpusā

2. attēls: Bowden kabelis ar sviru

