

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI OPERARE

TELECOMANDĂ MECANICĂ FB 2000 KIT DE ADAPTARE

NOTE IMPORTANTE:

consultați documentul separat BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

TELECOMANDĂ MECANICĂ FB 2000

1. DESCRIERE:

Telecomanda mecanică face ca deconectarea vehiculelor să fie mai convenabilă. Kitul de adaptare FB 2000 este potrivit pentru cuplaje automate din seriile 2000 și 2000X. Este compus, în principal, dintr-un cablu Bowden, pârghie de cablu Bowden și un cârlig pentru arborele de cuplare. După instalare, cuplajul automat poate fi deschis acționând maneta cablului Bowden din cabină.



IMPORTANT:

Pentru a evita rănirea, trebuie purtate mănuși de protecție, ochelari de protecție și pantofi de siguranță în timpul tuturor acțiunilor de demontare/montare descrise în acest capitol.

Mediul înconjurător:

Lubrifianții pot pătrunde în mediul înconjurător. Poluarea mediului: Colectați, depozitați și eliminați corect lubrifianții, în recipiente adecvate.

2. INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE:



AVERTISMENT:

Pe tot parcursul instalării, cuplajul trebuie să rămână în poziția blocată. Instalarea și montarea cablului Bowden trebuie să garanteze că deschiderea neintenționată a cuplajului este exclusă.

2.1 INSTALAREA KITULUI DE ADAPTARE FB 2000:

(a se vedea figura 1)

Împingeți arcul manetei de tragere (1) cu piciorul în formă de U pe maneta de tragere (2) și cuplați piciorul în maneta de tragere. Introduceți pârghia de tragere cu arcul pârgchiei de tragere pe partea laterală a pârgchiei manuale orientată în afara mânerului și introduceți piciorul lung al arcului în orificiul de 4 mm din carcasa de cuplare (6). Fixați maneta de tragere acționând știftul de diblu 8x36 (3) de pe maneta manuală. Știftul de diblu trebuie să iasă din orificiul manetei de la aceleași capete. Fixați suportul FB 2000 (4) pe carcasa de cuplare folosind cele două creștături 8x20 (5), astfel încât orificiul de montare din suport să fie îndreptat spre exterior și spre pârghia de tragere, așa cum se arată în figura 1.

2.2 INSTALAREA ȘI FUNCȚIONAREA CABLULUI BOWDEN:

(A se vedea figurile 1 și 2)

Folosind un cablu Bowden adecvat cu manetă (de exemplu, Meflex sau SFK), cuplajul poate fi deschis din cabină. În acest scop, capătul cablului Bowden este cuplat la cârligul manetei de tragere (2) și apoi contracarat în orificiul de montare al suportului (4). De obicei, preîncărcarea pe cablurile arcuite poate fi reglată folosind două piulițe. Maneta este atașată la o poziție adecvată în cabină în conformitate cu instrucțiunile de instalare și utilizare ale producătorului. După fiecare deschidere, maneta trebuie împinsă în poziția de pornire.

2.3 VERIFICAREA INSTALĂRII:

Deschideți cuplajul cu ajutorul manetei. Știftul de cuplare trebuie blocat în poziția superioară. Dacă nu este cazul, cablul Bowden nu are o cursă suficientă. Prin urmare, cablul Bowden trebuie reglat nou. Consultați și instrucțiunile furnizorului de cabluri Bowden.

**AVERTISMENT:**

Blocarea corectă a cuplajului este asigurată numai dacă știfturile de siguranță cu proiecție laterală dispar complet în carcasa mecanismului de cuplare, a se vedea și instrucțiunile de instalare și utilizare din seria 2000. Numai atunci știftul de cuplare s-a deplasat complet în manșonul de șa și se garantează o conexiune sigură. Acest lucru trebuie verificat după fiecare procedură de cuplare.

3. ÎNTREȚINERE:

Piese fabricate de Walterscheid (kit de adaptare FB 2000) sunt produse care nu necesită întreținere. Întreținerea cablului Bowden poate fi găsită în informațiile de la producătorul respectiv.

3.1 ÎNGRIJIRE:

Cuplajul și, prin urmare, și unitatea de comandă de la distanță trebuie să fie întotdeauna curățate de murdărie și coroziune, pentru a asigura funcționarea perfectă.

3.2 CURĂȚARE ȘI LUBRIFIERE:

- > Toate piesele mobile trebuie lubrificate în mod regulat (în funcție de perioada de utilizare) și trebuie verificată ușurința de mișcare.
- > Evitați curățarea cu aparate de curățat cu înaltă presiune, dacă este posibil. Dacă se întâmplă acest lucru, piesele trebuie lubrificate din nou.


**IMPORTANT:**

La înlocuirea componentelor, asigurați-vă că utilizați numai piese de schimb originale Walterscheid. În cazul în care proprietarul vehiculului nu are lucrătorii calificați corespunzători și echipamentul tehnic necesar, înlocuirea poate fi efectuată numai de un atelier specializat.

**AVERTISMENT:****NOTE DE SIGURANȚĂ:**

- > Utilizatorul este obligat să opereze întotdeauna cuplajul și telecomanda în stare perfectă și să interzică utilizarea acestora de către persoane neautorizate.
- > Conversia sau modificarea neautorizată a cuplajului și a unității de comandă de la distanță nu este permisă.

Figura 1: Kit de adaptare FB 2000

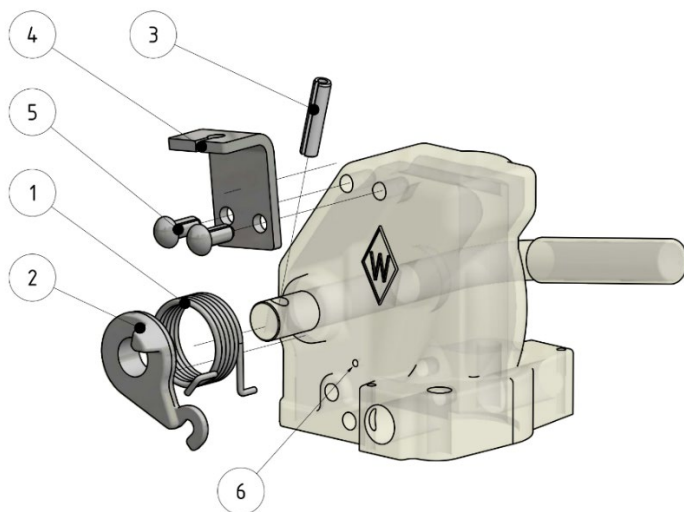

Legendă:

- 1..... arc manetă
- 2..... manetă de tragere
- 3..... știft 8x36
- 4..... suport FB 2000
- 5..... creștături 8x20
- 6..... orificiu în carcasa de cuplare

Figura 2: Cablu Bowden cu manetă

