

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN DELOVANJE

29.11.2021

MEHANSKI DALJINSKI UPRAVLJALNIK FB 2000 KOMPLET ZA NAKNADNO VGRADNJO

POMEMBNE OPOMBE:

glej ločen dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MEHANSKI DALJINSKI UPRAVLJALNIK FB 2000

1. OPIS:

Mehanski daljinski upravljalnik naredi odklop vozil bolj priročen. Komplet za naknadno vgradnjo FB 2000 je primeren za avtomatske sklopke serije 2000 in 2000X. Sestavljen je predvsem iz Bowden kabla, Bowden kabselske ročice in kljuge za spojno gred. Po namestitvi se lahko samodejna sklopka odpre z delovanjem ročice kabla Bowden iz kabine.



POMEMBNO:

Da bi preprečili nesreče, med sestavljanjem in razstavljanjem opisanim v tem poglavju, nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje.

Okolje:

Maziva lahko vstopijo v okolje. Onesnaževanje okolja: Zberite, skladiščite in primerno odstranite maziva v primernih vsebnikih.

2. NAMESTITEV IN DELOVANJE:



OPOZORILO:

Med namestitvijo mora sklopka ostati v zaklenjenem položaju. Namestitev in polaganje bowden kabla morata zagotoviti, da je odpiranje sklopke izključeno.

2.1 NAMESTITEV KOMPLETA ZA NAKNADNO VGRADNJO FB 2000:

(Glej sliko 1)

Potisnite vzmet vlečne ročice (1) z nogo v obliki črke U na vlečno ročico (2) in aktivirajte nogo v vlečni ročici. Vstavite vlečno ročico z vzmetjo vlečne ročice na strani ročice, ki je obrnjena stran od ročaja, in vstavite dolgo vzmetno nogo v luknjo 4 mm v ohišju sklopke (6). Ročico pritrdite tako, da vtaknete 8x36 (3) zatič na ročico. Zatič mora štrleti iz luknje v ročici na istih koncih. Nosilec FB 2000 (4) pritrdite na ohišje sklopke z dvema zareza 8x20 (5), tako da je montažna luknja v držalu obrnjena navzven in proti vlečni ročici, kot je prikazano na sliki 1.

2.2 NAMESTITEV IN DELOVANJE BOWDEN KABLA:

(Glej slike 1 in 2)

Z ustreznim Bowden kablom z ročico (npr. Meflex ali SFK) lahko spojko odprete iz kabine. V ta namen je konec kabla Bowden pritrjen na kavelj vlečne ročice (2) in nato obrnjen v montažno luknjo nosilca (4). Običajno lahko prednapetost na premcu prilagodite z dvema maticama. Ročica je pritrjena na primeren položaj v kabini v skladu z navodili proizvajalca za vgradnjo in uporabo. Po vsakem odpiranju je treba ročico potisniti v začetni položaj.

2.3 PREVERJANJE NAMESTITVE:

S pomočjo ročice odprite sklopko. Zatič sklopke mora biti zaklenjen v zgornjem položaju. Če ni tako, Bowden kabel nima dovolj hoda. Zato je treba Bowden kabel na novo prilagoditi. Glejte tudi navodila dobavitelja kablov Bowden.



OPOZORILO:

Pravilno zaklepanje sklopke je zagotovljeno le, če bočno štrleči varnostni zatiči popolnoma izginejo v ohišju mehanizma za spenjanje, glej tudi navodila za namestitev in uporabo serije 2000. Šele nato se spojni zatič popolnoma premakne v tulko sedeža in je zagotovljena varna povezava. To je treba preveriti po vsakem postopku spenjanja.

3. VZDRŽEVANJE:

Deli, ki jih proizvaja Walterscheid (komplet za naknadno vgradnjo FB 2000), so izdelki, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Vzdrževanje bowden kabla je mogoče najti v informacijah ustreznega proizvajalca.

3.1 NEGA:

Sklopko in s tem tudi daljinsko upravljalno enoto je treba vedno očistiti umazanije in korozije, da se zagotovi popolno delovanje.

3.2 ČIŠČENJE IN MAZANJE:

- > Vse gibljive dele je treba redno mazati (odvisno od obdobja uporabe) in preverjati tekoče gibanje.
- > Če je mogoče, se izogibajte čiščenju z visokotlačnimi čistilniki. V tem primeru je treba dele ponovno podmazati.



POMEMBNO:

Pri zamenjavi komponent se prepričajte, da se uporabljajo samo originalni rezervni deli Walterscheid. Če lastnik vozila nima ustreznih usposobljenih delavcev in potrebne tehnične opreme, lahko zamenjavo opravi le specializirana delavnica.




OPOZORILO:

VARNOSTNE OPOMBE:

- > Uporabnik je dolžan vedno upravljati s sklopko in daljinsko upravljalno enoto, ko je v brezhibnem stanju in prepovedati njeno uporabo nepooblaščenim osebam.
- > Nepooblaščen pretvorba ali spreminjanje sklopke in daljinske upravljalne enote nista dovoljena.

Slika 1: Komplet za naknadno vgradnjo FB 2000

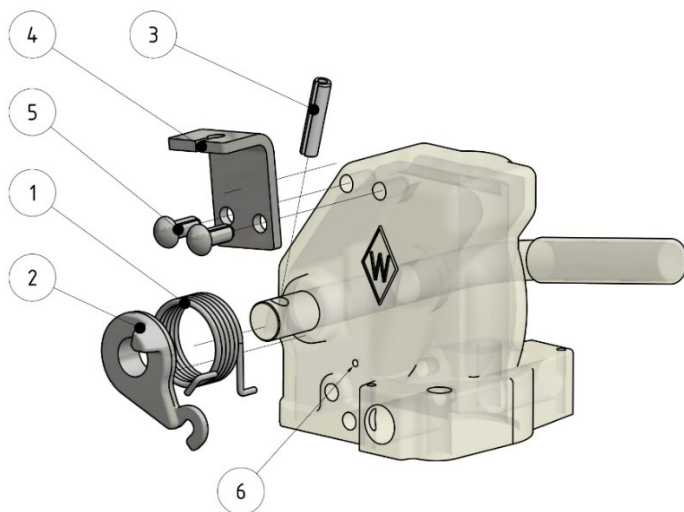

Legenda:

- 1..... vzmet vzvoda
- 2..... potezna ročica
- 3..... zatiči 8x36
- 4..... nosilec FB 2000
- 5..... zareze 8x20
- 6..... luknja v ohišju sklopke

Slika 2: Bowden kabel z ročico

