

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU

29.11.2021

MECHANICKÉ DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE FB 2000 SÚPRAVA NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:

pozri samostatný dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MECHANICKÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE FB 2000

1. POPIS:

Mechanické diaľkové ovládanie uľahčuje odpojenie vozidiel. Súprava na dodatočnú montáž FB 2000 je vhodná pre automatické spojky radu 2000 a 2000X. Pozostáva hlavne z bowdenovho kábla, páky bowdenovho kábla a háku pre spojovací hriadeľ. Po inštalácii sa môže automatická spojka otvoriť pôsobením páky bowdenovho kábla z kabíny.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Aby ste sa vyhli zraneniu, počas všetkých zákrokov spojených s demontážou/montážou opísaných v tejto kapitole je povinné nosiť ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochrannú obuv.



Životné prostredie:

Mazivá môžu uniknúť do prostredia. Znečistenie životného prostredia: Pozbierajte, skladujte a správne likvidujte mazivá do vhodných nádob.

2. INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA:



VAROVANIE:

Počas celej inštalácie musí spojka zostať v uzamknutej polohe. Inštalácia a polohovanie bowdenovho kábla musí zaručiť vylúčenie neúmyselného otvorenia spojky.

2.1 INŠTALÁCIA SÚPRAVY NA DODATOČNÚ MONTÁŽ FB 2000:

(pozri obrázok 1)

Zatlačte pružinu ťažnej páky (1) nožičkou v tvare písmena U na ťažnú páku (2) a zasuňte nožičku do ťažnej páky. Vložte ťažnú páku s pružinou ťažnej páky na stranu ručnej páky smerom od rukoväte a vložte dlhú pružinovú nožičku do 4 mm otvoru v puzdre spojky (6). Zaisťte ťažnú páku zasunutím spojovacieho kolíka 8x36 (3) na ručnú páku. Spojovací kolík by mal vyčnievať z otvoru v ručnej páke na rovnakých koncoch. Konzolu FB 2000 (4) upevnite k puzdru spojky pomocou dvoch 8x20 zárezov (5) tak, aby montážny otvor v držiaku smeroval von a smerom k ťažnej páke tak, ako je to znázornené na obrázku 1.

2.2 INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA BOWDENOVHO KÁBLA:

(pozri obrázky 1 a 2)

Pomocou vhodného bowdenovho kábla s pákou (napr. Meflex alebo SFK) je možné spojku otvoriť z kabíny. Na tento účel je koniec bowdenovho kábla zavesený do háku ťažnej páky (2) a potom zarovnaný do montážneho otvoru konzoly (4). Predpätie na bowdenových kábloch môže byť zvyčajne nastavené pomocou dvoch matíc. Páka je pripevnená vo vhodnej polohe v kabíne v súlade s pokynmi výrobcu na inštaláciu a obsluhu. Po každom otvorení je treba páku zatlačiť do východiskovej polohy.

2.3 KONTROLA INŠTALÁCIE:

Pomocou páky otvorte spojku. Spojovací čap musí byť zaistený v hornej polohe. V opačnom prípade bowdenov kábel nemá dostatočný posun. Preto je treba nainštalovať nový bowdenový kábel. Pozrite si tiež pokyny dodávateľa bowdenovho kábla.



VAROVANIE:

Správne zaistenie spojky je zabezpečené len vtedy, ak bočne vyčnievajúce bezpečnostné kolíky úplne zmiznú v puzdre spojovacieho mechanizmu, pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu radu 2000. Len potom sa spojovací čap celkom presunie do puzdra sedla a bude zaručovať bezpečné pripojenie. Je nevyhnutné overiť tento stav po každom pripojení.

3. ÚDRŽBA:

Diely vyrábané spoločnosťou Walterscheid (súprava na dodatočnú montáž FB 2000) sú výrobky, ktoré si nevyžadujú údržbu. Údržbu bowdenovho kábla nájdete v informáciách od príslušného výrobcu.

3.1 STAROSTLIVOSŤ:

Spojka a tým aj jednotka diaľkového ovládania musia byť vždy zbavené nečistôt a korózie, aby bola zabezpečená dokonalá prevádzka.

3.2 ČISTENIE A MAZANIE:

- > Všetky pohyblivé časti je treba pravidelne mazať (v závislosti od doby používania) a kontrolovať z hľadiska ľahkého pohybu.
- > Ak je to možné, vyhýbajte sa čisteniu vysokotlakovými čističmi. Ak k tomu dôjde, diely je treba znovu namazať.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pri výmene komponentov sa uistite, že používate iba originálne náhradné diely Walterscheid. Ak majiteľ vozidla nemá príslušných kvalifikovaných pracovníkov a potrebné technické vybavenie, výmenu môže vykonať len špecializovaná dielňa.




VAROVANIE:

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY:

- > Používateľ je povinný vždy prevádzkovať spojku a diaľkové ovládanie v bezchybnom stave a zakázať jeho používanie neoprávnenými osobami.
- > Neoprávnená konverzia alebo úprava spojky a jednotky diaľkového ovládania nie je povolená.

Obrázok 1: Súprava na dodatočnú montáž FB 2000

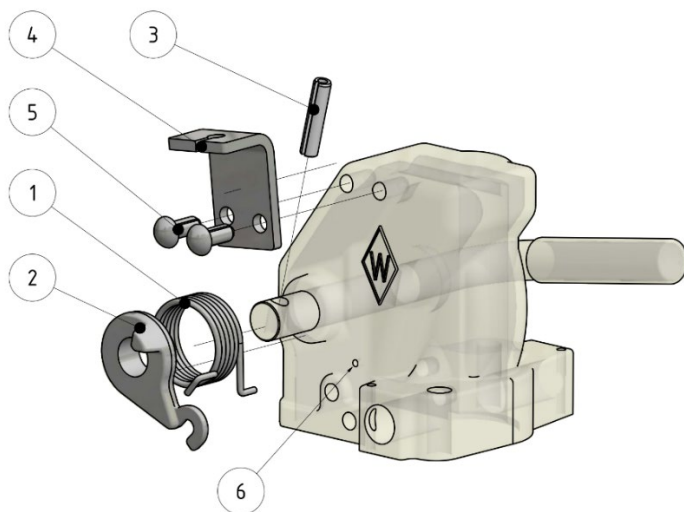

Vysvetlivky:

- 1..... páková pružina
- 2..... ťahová páka
- 3..... spojovací kolíky 8x36
- 4..... konzola FB 2000
- 5..... zářezy 8x20
- 6..... otvor v puzdre spojky

Obrázok 2: Bowdenov kábel s pákou

