

**KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU**

11.05.2021

**WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 306**

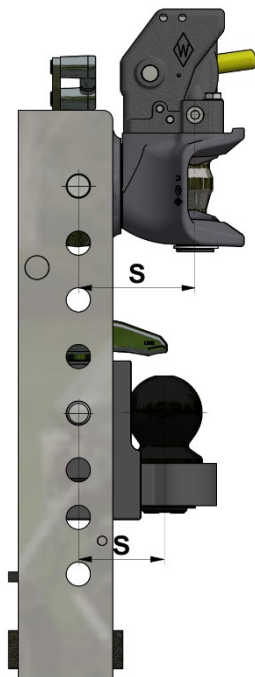
NUMER HOMOLOGACJI NIEMIECKIEJ: M 4109

**WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:**

| Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:            | [kN]  | 60   | 60   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach: | [daN] | 1800 | 1800 |
| Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:            | [mm]  | 117  | 117  |

**DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA****WAŻNE:**

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.

**WYMIARY PROWADNICY:**

| WERSJE                                    |      | WSZYSTKIE WERSJE |
|-------------------------------------------|------|------------------|
| Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu   | [mm] | 310              |
| Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu | [mm] | 30               |
| Otwór blokujący na wsporniku zaczepu      | [mm] | Ø 23             |

**MONTAŻ NA POJEŹDZIE:**

| WERSJE                 | KU306                        | KU306K                        |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Liczba śrub mocujących | 6 śrub M12 po każdej stronie | 4 śruby M12 po każdej stronie |

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

**WAŻNY DOKUMENT**

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)