

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

18.05.2021

TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 332**OMOLOGAZIONE CE N.1*89/173*2006/96*0215****VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:**

VERSIONI		KU332L	KU332F KU332F1
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	89,3	89,3
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	2000	2000
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[kN]	89,3)	89,3)
Valore S ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[daN]	1800 – 3000)	1800 – 3000)
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[kN]	-	89,3
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[daN]	-	3000
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	115	115


*) a seconda della lunghezza di estensione, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo dispositivo di collegamento.

LUNGHEZZA ESTENSIONE



IMPORTANTE:

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.

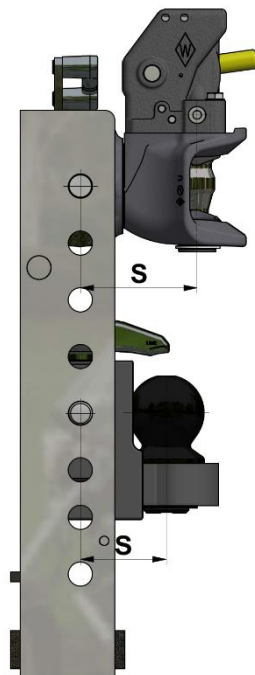

DIMENSIONI DELLA GUIDA:

VERSIONI		TUTTE LE VERSIONI
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	323
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	32
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 23

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	TUTTE LE VERSIONI
Numero di bulloni di fissaggio	7 M20 bulloni per lato

Per tutte le versioni, durante il montaggio devono essere utilizzati anche 5 perni cilindrici. I perni non sono inclusi nella fornitura

**IMPORTANTE:**

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE:

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/