

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

25.05.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 346

OMOLOGAREA CE NR. : e1*2009/144*2013/8*0540

VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:

VERSIUNI		KU346L	KU346K	KU346F	KU346KK, KU346KK1
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	89,3-102,4)	89,3-102,4)	89,3-102,4)	89,3-102,4)
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Sarcină statică admisă pentru conectarea dispozitivelor în șine de ghidare <i>numai sub arborele prizei de putere:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare la cadrul de remorcare:	[kN]	-	-	102,4	102,4
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare pe cadrul de tractare:	[daN]	-	-	3000	4000
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	171	171	171	171


*) în funcție de lungimea extensiei, consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale dispozitivului de conectare respectiv.

LUNGIME EXTENSIE



IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.

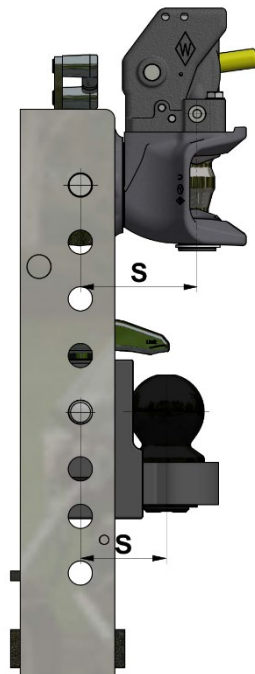

DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		TOATE VERSIUNILE
Distanța de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	390
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	32
Orificiu de blocare în cadrul de remorcare	[mm]	Ø 25,5

ASAMBLAREA PE VEHICUL:

VERSIUNI	TOATE VERSIUNILE
Numărul de șuruburi de fixare	4 x șuruburi M20 pe fiecare parte

**IMPORTANT:**

Cadrele de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/