

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

24.11.2022

CADRU DE REMORCARE tip: KU 347

NR. APROBARE CE: e1*2009/144*2013/8*0612

VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:


VERSIUNI		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	2000	2000	2000
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	116	116	116

LUNGIME EXTENSIE



IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.

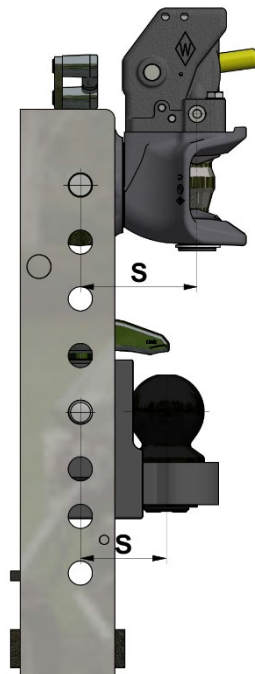

DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		TOATE VERSIUNILE
Distanța de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	310
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	30
Orificiu de blocare în cadrul de remorcă	[mm]	Ø 23

ASAMBLAREA PE VEHICUL:

VERSIUNI	TOATE VERSIUNILE
Numărul de șuruburi de fixare	4x șuruburi M16 pe fiecare parte



IMPORTANT:

Cadrele de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/