

**FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI**

26.05.2021

**CADRU DE REMORCARE tip: KU 356**

NUMĂRUL OMOLOGĂRII GERMANE: M 10082

NR. APROBARE CE: e1\*2009/144\*0560

**VERSIONI ȘI VALORI CARACTERISTICE:**

| VERSIONI                                                                                                               |       | KU356L | KU356K | KU356F | KU356KK |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:                                              | [kN]  | 89,3   | 89,3   | 89,3   | 89,3    |
| Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:                                     | [daN] | 2000   | 2000   | 2000   | 2000    |
| Sarcină statică admisă pentru conectarea dispozitivelor în șine de ghidare <i>numai sub arborele prizei de putere:</i> | [daN] | 3000   | 2000   | 2000   | 2000    |
| Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare la cadrul de remorcare:                                            | [kN]  | -      | -      | 89,3   | 89,3    |
| Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare pe cadrul de tractare:                                    | [daN] | -      | -      | 3000   | 3000    |
| Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:                               | [mm]  | 161    | 161    | 161    | 161     |


\*) în funcție de lungimea extensiei, consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale dispozitivului de conectare respectiv.

## LUNGIME EXTENSIE



### IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.

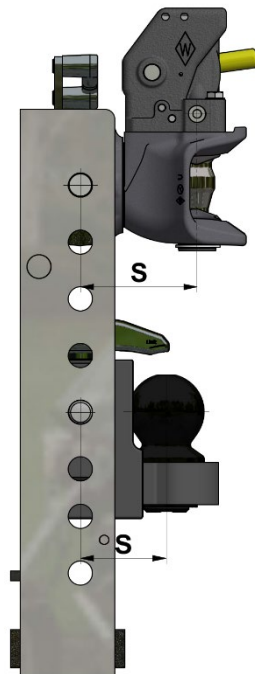

### DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

| VERSIUNI                                   |      | TOATE VERSIUNILE |
|--------------------------------------------|------|------------------|
| Distanța de ghidare în cadrul de remorcare | [mm] | 336              |
| Lățimea de ghidare în cadrul de remorcare  | [mm] | 30               |
| Orificiu de blocare în cadrul de remorcare | [mm] | Ø 23             |

### ASAMBLAREA PE VEHICUL:

| VERSIUNI                      | KU356L<br>KU356F<br>KU356KK      | KU356K                           |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Numărul de șuruburi de fixare | 5x șuruburi M18 pe fiecare parte | 4x șuruburi M18 pe fiecare parte |

**IMPORTANT:**

Cadrele de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

**DOCUMENT IMPORTANT**

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)