

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

26.05.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 361LH**NR. APROBARE EC:****ÎN PLUS FAȚĂ DE PUNTEA SPATE TRACOR, A SE VEDEA DOCUMENTELE PRODUCĂTORULUI DE TRACTOARE****VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:**


VERSIUNI		KU361LH
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	78,2
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	2000
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	161

LUNGIME EXTENSIE



IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.

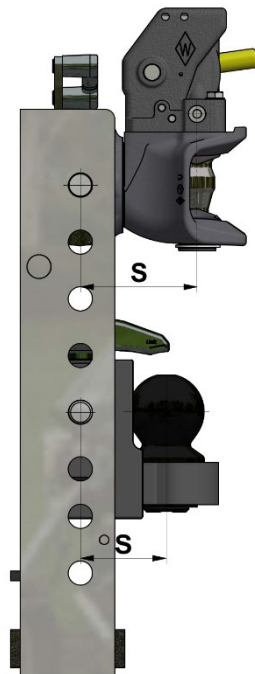

DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		KU361LH
Distanța de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	336
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	30
Orificiu de blocare în cadrul de remorcare	[mm]	Ø 23

ASAMBLAREA PE VEHICUL:

VERSIUNI	KU361LH
Numărul de șuruburi de fixare	4 x șuruburi M20 pe fiecare parte

**IMPORTANT:**

Cadrede de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/