

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

22.06.2021

TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 368

OMOLOGAZIONE CE . N.: e1*89/173*0125

VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:

VERSIONI		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	89,3-91,3)	89,3-91,3)
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	2000	2000
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[kN]	91,3)	91,3)
Valore S ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[daN]	1450 – 3000)	1450 – 3000)
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[kN]	-	91,3 *2)
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[daN]	-	3000 *2)
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	116	116

*) a seconda della lunghezza di estensione, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo dispositivo di collegamento.


*2) Omologazione singola.

LUNGHEZZA ESTENSIONE



IMPORTANTE:

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.

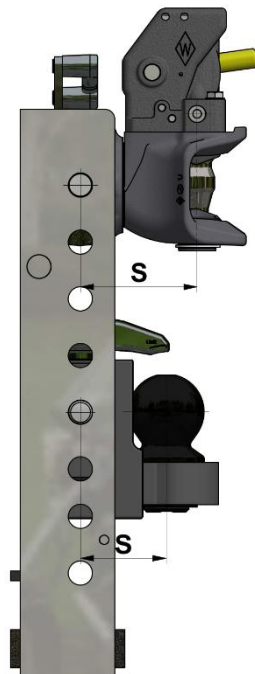

DIMENSIONI DELLA GUIDA:

VERSIONI		TUTTE LE VERSIONI
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	323
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	30
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 23

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	TUTTE LE VERSIONI
Numero di bulloni di fissaggio	3 M20 e 4 M16 bulloni per lato

**IMPORTANTE:**

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE:

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/