

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

22.06.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 368

NR. APROBARE CE: e1*89/173*0125

VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:

VERSIUNI		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	89,3-91,3 *)	89,3-91,3 *)
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	2000	2000
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[kN]	91,3 *)	91,3 *)
Valoarea S admisibilă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[daN]	1450 – 3000 *)	1450 – 3000 *)
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare la cadrul de remorcare:	[kN]	-	91,3 *2)
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare pe cadrul de tractare:	[daN]	-	3000 *2)
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	116	116

*) în funcție de lungimea extensiei, consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale dispozitivului de conectare respectiv.


*2) Aprobare individuală.

LUNGIME EXTENSIE



IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.

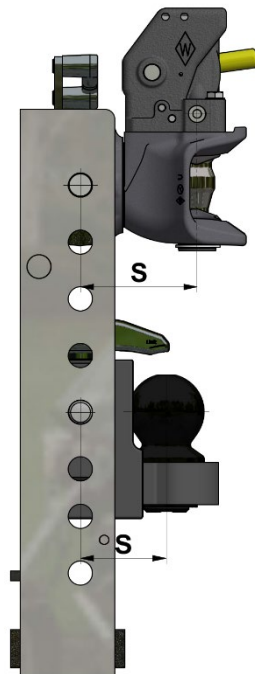

DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		ALLE AUSFÜHRUNGEN TOATE VERSIUNILE
Distanța de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	323
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	30
/ Orificiu de blocare în cadrul de remorcare	[mm]	Ø 23

ASAMBLAREA PE VEHICUL:

VERSIUNI	TOATE VERSIUNILE
Numărul de șuruburi de fixare	3x M20 și 4x M16 șuruburi pe fiecare parte

**IMPORTANT:**

Cadrele de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/