

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

22.06.2021

TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 369

OMOLOGAZIONE CE N.1*2009/144*2013/8*0627

VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:

VERSIONI		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide <i>solo sotto l'albero cardanico:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Valore S ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[daN]	max. 3000 *1)	-	max. 3000 *1)	-
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[daN]	-	-	3000	4000
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	161	161	161	161


*1) a seconda della lunghezza dell'estensione, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo dispositivo di collegamento

LUNGHEZZA ESTENSIONE



IMPORTANTE:

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.

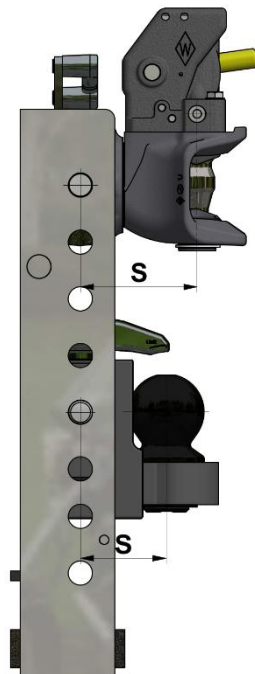

DIMENSIONI DELLA GUIDA:

VERSIONI		TUTTE LE VERSIONI
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	336
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	30
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 23

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Numero di bulloni di fissaggio	4 M18 bulloni per lato	5 M18 bulloni per lato	4 M18 bulloni per lato

*2) Per il montaggio su veicoli New Holland della serie T7

*3) Per il montaggio su veicoli New Holland della serie T6

*4) Per il montaggio su veicoli New Holland delle serie T6 e T7



IMPORTANTE:

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/