

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

SLEPERAMME Type: KU 369

EF-GODKJENNINGSNR.: e1*2009/144*2013/8*0627

VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:

VERSJONER		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tillatt statisk belastning for tilkobling av innretninger i føringsskinner <i>bare under kraftutaksakselen:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Tillatt S-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[daN]	maks. 3000 *1)	-	maks. 3000 *1)	-
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	161	161	161	161


*1) avhengig av strekk lengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

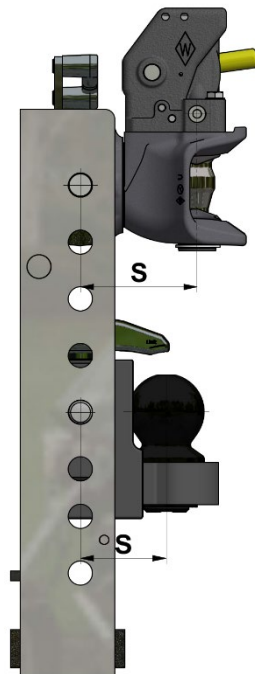

DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	336
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Antall festebolter	4x M18 bolter hver side	5x M18 bolter hver side	4x M18 bolter hver side

*2) Gjelder for montering på New Holland-kjøretøyer i T7-serien

*3) Gjelder for montering på New Holland-kjøretøyer i T6-serien

*4) Gjelder for montering på New Holland-kjøretøyer i T6- og T7-serien

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/