

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

22.06.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 369

NR. APROBARE CE: e1*2009/144*2013/8*0627

VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:

VERSIUNI		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Sarcină statică admisă pentru conectarea dispozitivelor în șine de ghidare <i>numai sub arborele prizei de putere:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Valoarea S admisibilă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[daN]	max. 3000 *1)	-	max. 3000 *1)	-
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare la cadrul de remorcare:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare pe cadrul de tractare:	[daN]	-	-	3000	4000
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	161	161	161	161


*1) în funcție de lungimea extensiei, consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale dispozitivului de conectare respectiv.

LUNGIME EXTENSIE



IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.

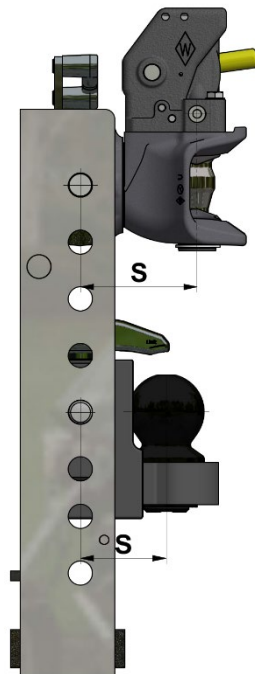

DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		TOATE VERSIUNILE
Distanța de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	336
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	30
Orificiu de blocare în cadrul de remorcare	[mm]	Ø 23

ASAMBLAREA PE VEhicUL:

VERSIUNI	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Numărul de șuruburi de fixare	4x șuruburi M18 pe fiecare parte	5x șuruburi M18 pe fiecare parte	4x șuruburi M18 pe fiecare parte

*2) Se aplică pentru montarea pe vehiculele New Holland din seria T7

*3) Se aplică pentru montarea pe vehiculele New Holland din seria T6

*4) Se aplică pentru montarea pe vehiculele New Holland din seriile T6 și T7

**IMPORTANT:**

Cadrele de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/