

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

BOGSERRAM Type: KU 369

EG-GODKÄNNANDE NR: e1*2009/144*2013/8*0627

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

VERSIONER		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tillåten statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor <i>endast under kraftuttagsaxeln:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[daN]	max 3000 *1)	-	max 3000 *1)	-
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	161	161	161	161


*1) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

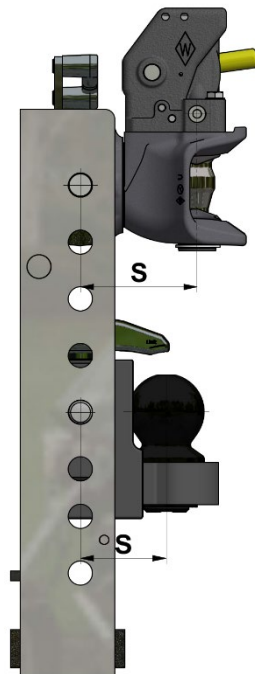

STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	336
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Antal fästbultar	4x M18 bultar på varje sida	5x M18 bultar på varje sida	4x M18 bultar på varje sida

*2) Gäller montering på New Hollands fordon i T7-serien

*3) Gäller montering på New Hollands fordon i T6-serien

*4) Gäller montering på New Hollands fordon i T6- och T7-serien

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/